Smartphone
SGH-i300/i300X
Guida dell'utente

Sommario

Importanti norme di sicurezza 5

CHAPTER 1 Operazioni preliminari

Contenuto della confezione? 7
Descrizione del telefono 8
Installazione della scheda SIM 12
Installazione della batteria 13
Ricarica del telefono 15
Accensione e spegnimento del telefono 16

CHAPTER 2 Concetti di base

Uso della schermata Desktop 17
Schermata del menu Start 22
Inserimento di testo 23
Uso di Testo personale 28
Personalizzazione del telefono 29
Blocco tasti 42
Uso di Avvio Programmi 43
Uso di una scheda di memoria opzionale 45
Aggiunta e rimozione di programmi 46
Gestione dei certificati 50
Reimpostazione del telefono 51
Uso della Guida in linea 53
SIM AT (SIM Application Toolkit) 53

CHAPTER 3 Sincronizzazione

Installazione di ActiveSync 55
Personalizzazione delle impostazioni di connessione . 57
Connessione del telefono a un computer 58
Sincronizzazione delle informazioni 60
Personalizzazione delle impostazioni di sincronizzazione 61

CHAPTER 4 Funzioni del telefono

Controllare se si è connessi 67
Accensione e spegnimento delle funzioni del telefono 68
Uso della schermata Composizione 69
Effettuazione di una chiamata 69
Funzioni avanzate di chiamata 70
Risposta o rifiuto di una chiamata 73
Opzioni durante una chiamata 74
Funzioni relative alla chiamata 75
Personalizzazione delle funzioni del telefono 83

CHAPTER 5 Messaggi, Internet e Messenger

Messaggi 96
Internet Explorer 117
Pocket MSN 123
Browser WAP 124
MSN Messenger 130

CHAPTER 6 Agenda

Contatti 133
Calendario 142
Attività 147

CHAPTER 7 Multimedialità

Fotocamera 149
Lettore multimediale SAMSUNG 157
Windows Media player 157
Impostazioni SRS WOW XT 166
File personali 166
Svago 171

CHAPTER 8 Programmi extra

Giochi 173
Calcolatrice 175
Convertitore 176
Note vocali 176
Comandi vocali 178
Gestione tempo 183
Picsel Viewer 187
File Manager(Gestione file) 193
Gestione SIM 195
Gestione applicazioni 198

CHAPTER 9 Connessione

Trasmissione mediante connessioni a infrarossi 201
Trasmissione con Bluetooth 203
Collegamento modem 208
Connessione a Internet o alla rete 209

CHAPTER 10 Soluzione dei problemi

Problemi generali 219
Problemi di chiamata 223
Problemi di alimentazione e di ricarica 225
Problemi con le applicazioni 228

CHAPTER 11 Informazioni legali

Informazioni sulla certificazione SAR 235
Avviso dell'Unione Europea 236
Importanti informazioni di sicurezza 237
Precauzioni di sicurezza per l'unità di alimentazione 238
Pulizia e manutenzione 239
Precauzioni nell'uso dell'HDD del prodotto 241
Contratto di licenza con l'utente finale Microsoft . . . 242
DESCRIZIONE DI ALTRI DIRITTI
E LIMITAZIONI 244

Importanti norme di sicurezza

Prima di usare il telefono, leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Non usare il telefono durante la guida di veicoli

Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere il telefono a bordo degli aerei

I telefoni possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è sia illegale che pericoloso.

Spegnere il telefono nelle vicinanze di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili alle emissioni in radio frequenza esterne. Attenersi alle normative o alle regole vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Attenersi alle normative speciali

Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in loco e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Tenerlo asciutto.

Utilizzo corretto

Usare l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamate di emergenza

Digitare il numero di emergenza, quindi premere .

Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenere il telefono e tutti i suoi componenti, compresi gli accessori, lontano dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Usare soltanto accessori e batterie approvati da Samsung. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe danneggiare il telefono e risultare pericoloso.

ATTENZIONE:

- Se la batteria viene sostituita con una batteria di tipo non corretto il telefono potrebbe esplodere.
- Smaltire le batterie usate attenendosi alle istruzioni fornite.

Assistenza qualificata

L'installazione o la riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato. Il mancato rispetto di questa indicazione potrebbe rendere nulla la garanzia.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Importanti informazioni di sicurezza" a pagina 237.

capitolo 1

Operazioni preliminari

Complimenti per l'acquisto del nuovo Smartphone! Questo capitolo fornisce informazioni su come configurare il telefono, ricaricare le batterie e familiarizzare con i suoi vari componenti.

Contenuto della confezione?

La confezione contiene quanto segue:

Telefono

Cavo collegamento dati PC

Batteria

Caricabatterie da viaggio

CD-ROM*

Guida di riferimento rapido

* Un CD-ROM contiene il software Microsoft ActiveSync e il software e le applicazioni aggiuntive, mentre l'altro contiene la Guida dell'utente in formato PDF.

Presso il proprio rivenditore Samsung è inoltre possibile procurarsi i seguenti accessori per il telefono:

- Caricabatterie/adattatore per auto
- Batteria standard/a lunga durata
- Caricabatterie da viaggio
- Cavo collegamento dati PC
- Base da tavolo
- Kit viva voce Bluetooth
- Auricolare
- Kit dongle USB Bluetooth USB
- Auricolare mono e stereo Bluetooth

Nota: gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili potrebbero essere diversi, a seconda del Paese o del gestore telefonico.

Descrizione del telefono

Vista anteriore

Vista posteriore

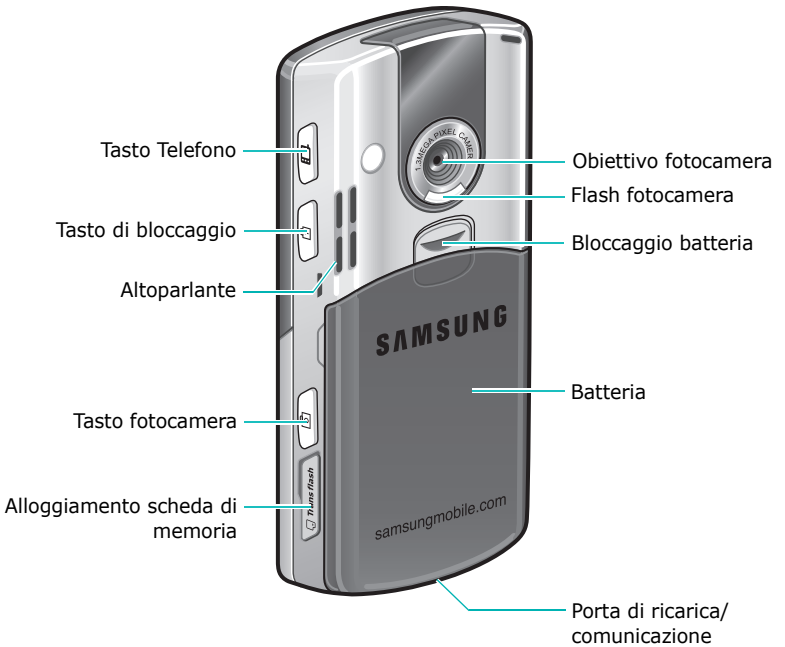

Tasti del telefono

Tasto	Descrizione
	• Premere per aprire la schermata Comandi rapidi. • Tenere premuto per attivare e disattivare il modo Telefono.
	Tenere premuto per disattivare la retroilluminazione e bloccare i tasti.
	• Premere per aprire l'applicazione **Fotocamera**. • Premere per scattare una foto in Fotocamera.
	Premere per eseguire il comando visualizzato sullo schermo immediatamente al di sopra del tasto.
	• Premere per passare alla schermata Desktop da un'applicazione. • Tenere premuto per aprire Avvio Programmi.
	• Premere per tornare alla schermata precedente. • Premere per eliminare i caratteri in un campo di inserimento testo.
	Tasto di navigazione (Sinistra/Destra/Su/Giù) o disco. Premere o girare per scorrere in un elenco.
	• Premere per confermare la selezione.
	• Premere per aprire la schermata Composizione. • Premere per effettuare una chiamata o rispondere a una chiamata nel modo Telefono.

Tasto	Descrizione
	• Tenere premuto per accendere e spegnere il telefono. • Premere per terminare una chiamata nel modo Telefono.
	Premere per immettere numeri e caratteri.
	• Premere per modificare le maiuscole/ minuscole in un campo di inserimento testo. • Tenere premuto per cambiare il modo di inserimento di testo.
	• Premere per immettere uno spazio in un campo di inserimento testo. • Tenere premuto per attivare o disattivare il profilo Silenzioso.
	• Premere per aprire l’applicazione **Note vocali**. • Premere per registrare un promemoria nell’applicazione **Note vocali**. • Tenere premuto per aprire l'applicazione **Comandi vocali**.
	Premere per aprire l’applicazione **Samsung Media**.
	Premere per regolare il volume della voce durante una chiamata oppure il volume dell’altoparlante nel modo Stand-by.

Installazione della scheda SIM

La scheda SIM (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione dell'abbonato) contiene un microprocessore con tutte le informazioni necessarie per l'uso del telefono, ad esempio il PIN, i servizi opzionali disponibili e molto altro ancora.

- Tenere tutte le schede SIM lontano dalla portata dei bambini.
- La scheda SIM e i suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se la scheda viene graffiata o curvata. Per evitare perdite di dati, fare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.
- Durante l'installazione della scheda SIM, prima di rimuovere la batteria, assicurarsi che il telefono sia spento.

Inserimento della scheda SIM

1. Se necessario, rimuovere la batteria facendo riferimento a pagina 14.
2. Inserire la scheda SIM sotto le due linguette, come mostrato in figura, assicurandosi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il basso.

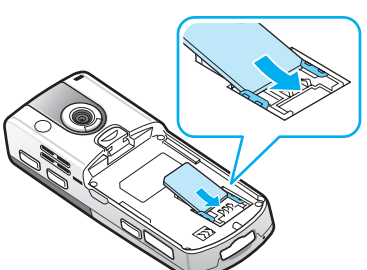

Rimozione della scheda SIM

Per rimuovere la scheda SIM, estrarre la scheda dall'alloggiamento, come mostrato in figura.

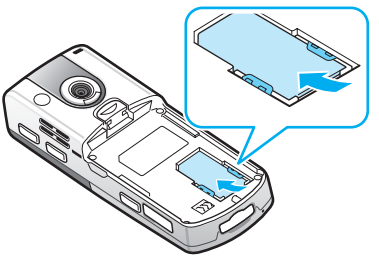

Installazione della batteria

Installazione della batteria

1. Inserire i denti presenti nella parte inferiore della batteria nelle apposite fessure.

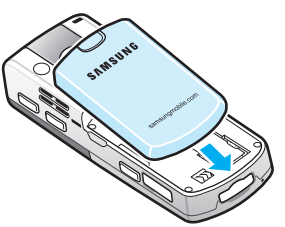

2. Premere la batteria contro il retro del telefono.

Prima di accendere il telefono, assicurarsi che la batteria sia bloccata saldamente.

Rimozione della batteria

1. Se necessario, spegnere il telefono tenendo premuto il tasto finché non viene visualizzata l'immagine di spegnimento.
2. Per rimuovere la batteria, tirare e tenere il blocco batteria, con il retro del telefono rivolto verso di sé.
3. Estrarre la batteria dal telefono, come mostrato in figura.

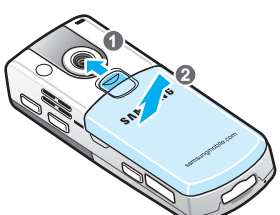

Ricarica del telefono

1. Inserire il connettore del caricabatterie da viaggio nella parte inferiore del telefono. Controllare che la freccia sul connettore sia rivolta verso l'alto.

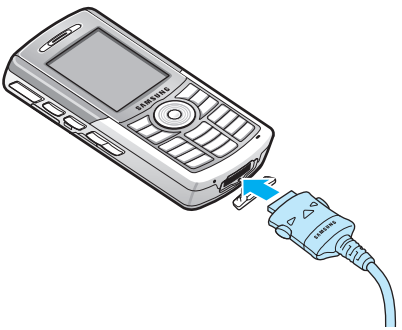

2. Collegare il caricabatterie a una presa di alimentazione standard AC 220V.

   Il LED del caricabatterie indica l'andamento della ricarica con i seguenti colori:

   - Rosso: il telefono è in ricarica.
   - Verde: il telefono è completamente carico.
   - Arancione: il caricabatterie non è inserito correttamente nella presa. Controllare il telefono e il caricabatterie.

3. Al termine della ricarica, prima di tutto staccare il caricabatterie dalla presa di alimentazione. Rimuovere quindi il caricabatterie dal telefono premendo i pulsanti a entrambi i lati del connettore ed estrarre il connettore.

Nota: non rimuovere la batteria mentre il dispositivo è collegato al caricabatteria o all'adattatore. Cio potrebbe provocare malfunzionamenti e danneggiare il dispositivo stesso.

Avviso batteria scarica

Il telefono visualizza l'icona Batteria scarica ( ) e un messaggio di avviso quando la batteria è scarica. In tal caso, ricaricare la batteria.

Accensione e spegnimento del telefono

Tenere premuto per accendere il telefono. Il telefono accede alla rete nazionale e riceve il segnale. Ora è possibile effettuare una chiamata e rispondere, nonché usare le applicazioni del telefono.

Per spegnere il telefono, tenere premuto .

capitolo 2

Concetti di base

Questo capitolo fornisce le informazioni di base sull'uso del telefono, come ad esempio la personalizzazione del telefono e l'uso della Guida in linea.

Uso della schermata Desktop

La schermata Desktop viene visualizzata all'accensione del telefono. La schermata può essere visualizzata anche premendo in un'applicazione, oppure il tasto di programmazione **Scherm. princ.** nel menu **Start**.

Nella schermata Desktop è possibile visualizzare importanti informazioni relative al giorno o ai messaggi. Inoltre, è possibile passare velocemente alle applicazioni aperte di recente.

Le icone di stato indicano uno stato specifico del telefon.

Consente di accedere rapidamente ai nuovi messaggi,alle chiamate perse, alle attività odierne o alle applicazioni usate di recente. Premere o ruotare il disco di navigazione per scorrere tra gli elementi.

Premere per aprire il menu **Start** e passare a un programma.

Premere per accedere all'applicazione **Contatti**.

Barra di navigazione

Nella riga superiore dello schermo, la barra di navigazione visualizza le icone che indicano lo stato corrente del telefono. Ecco alcune delle icone di stato visibili:

Icona di stato	Descrizione
	Mostra il livello di carica della batteria. Maggiore è il numero delle barre, maggiore è la quantità di energia ancora a disposizione. È anche possibile visualizzare il seguente stato della batteria: • : batteria scarica.
	Appare per indicare il modo di inserimento testo corrente. • T9: modo T9 • Abc: modo ABC • 123: modo Numerico
	Appare quando **Tipo di suoneria (Tono suoneria)** è impostato su un'opzione di **Vibra** nel corrente profilo attivo.
	Appare quando **Tipo di suoneria (Tono suoneria)** è impostato su **Silenzioso** nel corrente profilo attivo.
	Appare quando si sta eseguendo il roaming al di fuori della zona coperta dal proprio gestore e si è connessi a una rete diversa.
	Mostra la potenza del segnale. È anche possibile visualizzare il seguente stato di servizio: • : ci si trova al di fuori della zona coperta dal segnale. • : le funzioni del telefono sono disattivate.

Icona di stato	Descrizione
	Appare quando nella rete è disponibile una connessione GPRS. Quando una connessione con una rete GPRS è attiva, appare l'icona .
	Indica che è stato ricevuto un messaggio istantaneo.
	Appare quando si riceve un'email o un messaggio SMS.
1	Indica che è possibile effettuare chiamate solo mediante la linea telefonica 1 (servizio di rete).
2	Indica che è possibile effettuare chiamate solo mediante la linea telefonica 2 (servizio di rete).
	Appare quando è stato ricevuto un messaggio vocale. • : un nuovo messaggio vocale dalla linea 1. • : un nuovo messaggio vocale dalla linea 2. • : un nuovo messaggio vocale da entrambe le linee.
	Appare quando è in corso una chiamata.
	Appare quando è presente una chiamata persa.
	Appare quando si imposta la deviazione a un'altra destinazione delle chiamate in entrata.
	Appare quando la chiamata corrente è in attesa.
	Appare quando è in corso una chiamata.
	Appare quando è attivata la funzione Bluetooth. Vedere pagina 203.

Modifica delle informazioni dalla schermata Desktop

Dalla schermata Desktop è possibile modificare le informazioni, tra cui:

- appuntamenti imminenti
- opzioni profilo
- messaggi di testo non letti

Per modificare le informazioni relative a ciascuna voce:

1. Nella schermata Desktop, scorrere fino alla voce da modificare, premendo o girando il tasto Navigazione e premere .
2. Immettere o modificare le informazioni.

   Per ulteriori informazioni sulla modifica di queste voci, consultare le istruzioni appropriate per ciascuna attività fornite in questa guida.
3. Premere o per tornare alla schermata Desktop.

Personalizzazione della schermata Desktop

È possibile personalizzare la schermata Desktop in base alle proprie preferenze.

Per personalizzare la schermata Desktop:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Scherm. princ.**.
3. Scorrere fino alle opzioni desiderate e premere ● per selezionare le impostazioni.

   Sono disponibili le opzioni seguenti:

   - **Config. scherm. princ**: selezionare i componenti per la schermata Desktop.
   - **Combinazione colori**: selezionare lo schema di colori da usare per la schermata Desktop.
   - **Immagine di sfondo**: selezionare un'immagine da usare come immagine di sfondo nella schermata Desktop.
   - **Tempo di attesa**: specificare l'intervallo di tempo che il telefono lascia trascorrere prima di tornare alla schermata Desktop in caso di mancato utilizzo del telefono.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Schermata del menu Start

Nella schermata del Menu Start è possibile accedere a tutte le applicazioni del telefono. Dalla schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** per aprire la schermata del menu Start.

Apertura delle applicazioni o delle cartelle

Scorrere fino a un'applicazione o a una cartella premendo o girando il tasto Navigazione e premere ● per aprirla. È anche possibile premere il tasto numerico assegnato all'applicazione desiderata.

Commutazione tra le applicazioni

È possibile aprire più applicazioni e passare da un'applicazione all'altra. Nella schermata Desktop è possibile visualizzare l'elenco delle applicazioni correntemente aperte. Scorrere fino a un'applicazione premendo o girando il tasto Navigazione e premere .

Chiusura delle applicazioni

Usando **Gestione applicazioni** è possibile chiudere le applicazioni correntemente aperte. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Altri...** → **Altri...** → **Strumenti** → **Gestione applicazioni**. Scorrere fino a un'applicazione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Stop**. Se si desidera chiudere tutte le applicazioni aperte, selezionare **Interrompi tutto**.

Inserimento di testo

Sui tasti numerici del telefono sono riportate le lettere dell'alfabeto, che consentono l'agevole inserimento di testo.

Il telefono dispone dei seguenti modi di inserimento:

- Modo T9
- Modo ABC
- Modo Simbolico
- Modo Numerico

Per cambiare il modo di inserimento di testo:

1. Nel campo di inserimento di testo, tenere premuto .

2. Selezionare un modo dall'elenco del menu a comparsa.

   L'indicatore del modo di inserimento di testo appare nella riga superiore del display.

Modo	Indicatore	Vedere
Modo T9	t9	Di seguito
Modo ABC	Abc	Pagina 26
Modo Numerico	123	Pagina 28
Modo Simbolico	Nessun indicatore	Pagina 27

Modo T9

Il T9 è un modo di inserimento di testo predittivo che consente di inserire qualsiasi carattere mediante la pressione singola dei tasti. Questo modo di inserimento di testo è basato su un dizionario integrato.

Per immettere una parola nel modo T9:

1. Premere i tasti da 2 abc a 9 wxyz. Premere ciascun tasto solo una volta per ciascuna lettera.

   La parola digitata appare sul display. È possibile che essa cambi ad ogni pressione dei tasti.

2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri.

3. Se la parola viene visualizzata correttamente, passare al punto 4.

   Se la parola non viene visualizzata correttamente, scorrere fino alla parola nell'elenco a comparsa, che visualizza le parole alternative per i tasti premuti.

4. Premere ● o # per inserire uno spazio e iniziare a immettere la parola successiva.

Per modificare le maiuscole/minuscole:

Premere *. Sono disponibili tre possibilità:

- Tutto maiuscolo T9
- Maiuscola iniziale T9
- Tutto minuscolo t9

Per eliminare le lettere:

Premere ↩. Tenere premuto ↩ per azzerare l'intero display.

Per includere un numero:

Tenere premuto il tasto numerico corrispondente.

Aggiunta di parole

Talvolta il modo T9 potrebbe non riconoscere la parola che si sta cercando di inserire. Se non si riesce a trovare la parola immessa nell'elenco a comparsa, è possibile aggiungerla al dizionario T9 in modo tale che esso riconosca la parola la volta successiva che la si immette.

Per aggiungere una parola al dizionario T9:

1. Immettere una parola.
2. Selezionare **Aggiungere parola?** dall'elenco del menu a comparsa.
3. Immettere la parola da aggiungere mediante il modo ABC.
4. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Modo ABC

Il modo ABC consente di inserire lettere premendo ripetutamente il tasto che riporta la lettera desiderata finché essa non viene visualizzata.

Per immettere una parola nel modo ABC:

1. Premere il tasto etichettato con la lettera desiderata:
   - Una volta per la prima lettera.
   - Due volte per la seconda lettera.
   - E così via.

2. Inserire le altre lettere nello stesso modo.

   Il cursore si sposta a destra quando viene premuto un tasto diverso. Quando si inserisce due volte la stessa lettera o una lettera diversa sullo stesso tasto, attendere alcuni secondi o premere il tasto Destra, quindi premere la lettera successiva.

3. Premere # per inserire uno spazio tra le parole.

Per modificare le maiuscole/minuscole:

Premere *. Sono disponibili tre possibilità:

- Tutto maiuscolo ABC
- Maiuscola iniziale Abc
- Tutto minuscolo abc

Per eliminare le lettere:

Premere C. Tenere premuto C per azzerare l'intero display.

Per includere rapidamente un numero:

Tenere premuto il tasto numerico corrispondente.

Modo Simbolico

Questo modo consente di inserire vari simboli di testo e di funzione.

Per inserire un simbolo:

Dall'elenco dei simboli, scorrere fino al simbolo desiderato e premere il tasto di programmazione .Per accedere ad altri simboli, premere il tasto di programmazione **Succ.** o **Prec.**.

Nota: per passare rapidamente da qualsiasi modalità di inserimento alla modalità simboli, è sufficiente tenere premuto il pulsante #.

Modo Numerico

Questo modo consente di inserire numeri. Premere il tasto numerico corrispondente.

Uso di Testo personale

Nell'applicazione Messaggistica o MSN Messenger, usare **Testo Personale** per inserire rapidamente le frasi preimpostate o usate di frequente nell'area di inserimento testo.

Per inserire una voce Testo Personale durante la composizione di un messaggio, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Inserisci testo**, quindi selezionare una frase.

Personalizzazione del telefono

È possibile personalizzare le impostazioni del telefono in base alle proprie esigenze d'uso.

Impostazioni internazionali

Usando le **Imposta internazionali** è possibile cambiare i formati relativi a numeri, valuta, data e ora appropriati per i Paesi in questione.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di program-mazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Imposta internazionali**.
3. Selezionare l'opzione desiderata in ciascun campo.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

   Se si è modificata l'opzione **Lingua** o **Locale**, affinché le modifiche abbiano effetto è necessario spegnere e riaccendere il telefono. Premere il tasto di program-mazione **OK** per confermare.

Impostazioni di data e ora

L'impostazione **Data e ora** consente di impostare la data, l'ora e il fuso orario.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Data e ora**.
3. Impostare il fuso orario del proprio Paese e la data e l'ora.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Nota: è possibile modificare il formato della data e dell'ora da visualizzare in **Imposta internazionali**.

Impostazione di una sveglia

È possibile impostare la sveglia in modo che squilli all'ora specificata.

Per impostare una sveglia:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Data e ora**.
3. Scorrere fino al campo **Sveglia** e decidere se impostare o meno la sveglia.
4. Scorrere fino al campo **Ora sveglia** e impostare l'ora in cui deve squillare la sveglia.
5. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Per interrompere una sveglia:

Quando giunge l'ora della sveglia, usare uno dei due tasti di programmazione per interrompere la sveglia:

- Premere il tasto di programmazione **Elimina**.
- Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Posponi** per interrompere la sveglia per 5 minuti, trascorsi i quali la sveglia squilla di nuovo.
- Per rimuovere tutte le sveglie dall'elenco, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elim. tutto**.

Impostazioni di alimentazione

È possibile risparmiare l'energia della batteria regolando le impostazioni di timeout e la luminosità del display. Il telefono passa al modo Stand-by dopo il periodo di tempo di inattività specificato, cosi da consumare poca energia. Questo consente di conservare meglio i programmi e i dati memorizzati nella RAM.

Un'impostazione più bassa consente di aumentare la durata della batteria. Un'impostazione più alta fa diminuire la durata della carica della batteria e la assegna al modo Stand-by.

Per regolare le impostazioni di alimentazione:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Gestione alimentazione**.
3. Selezionare le impostazioni di alimentazione:
   - **Batteria principale**: è possibile controllare la carica rimasta nella batteria.
   - **Timeout retroilluminazione**: è possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa. La retroilluminazione illumina il display e il tastierino numerico. Quando si preme un tasto qualsiasi si accende la retroilluminazione, che resta accesa per il periodo previsto dal timer di retroilluminazione.
   - **Timeout display**: è possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display resta acceso.
   - **Luminosità display**: è possibile regolare la luminosità del display.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Ok**.

Impostazioni di accessibilità

È possibile configurare le opzioni per aumentare l'accessibilità alle funzioni del telefono.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Accesso facilitato**.
3. Selezionare le opzioni desiderate.
   - **Dimensioni carattere**: consente di impostare le dimensioni dei caratteri sullo schermo.
   - **Attesa selez. carattere**: consente di impostare l'intervallo di tempo tra le pressioni dei tasti durante l'inserimento di testo nel modo ABC.
   - **Attesa conferma**: consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout di un'azione non confermata.
   - **Vol. chiamata in entrata**: consente di impostare il volume del tono di avviso che viene emesso all'arrivo di una chiamata.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Impostazioni audio

È possibile personalizzare le varie impostazioni audio.

Impostazione di suoni e notifiche

Il telefono ricorda all'utente, in vari modi, quando c'è qualcosa da fare, quando si riceve un messaggio o si premono i tasti. Ad esempio, se si è impostato un appuntamento in **Calendario** o una sveglia in **Data e ora**, si viene avvisati in uno dei seguenti modi:

- Sullo schermo appare un messaggio.

- Viene riprodotto un suono specificabile dall'utente.
- L'indicatore LED lampeggia.
- Il telefono vibra.

È possibile modificare i suoni emessi dal telefono scegliendo un tipo di suono diverso per ciascun evento oppure scegliendo un tema audio.

Per scegliere i promemoria e i suoni:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Suoni**.
3. Selezionare l'evento per il quale specificare un suono.

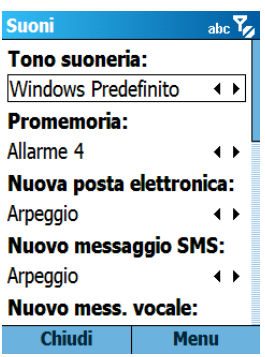

4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Note:
- è possibile connettersi a Internet e quindi scaricare le suonerie nel formato .WAV o .MID.
- Per utilizzare un file MP3 o WMA come suoneria, è necessario salvarlo nella cartella HDD, Storage o Storage Card.

Per scegliere il tema audio:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Tema suonerie**.
3. Scorrere fino al tema desiderato e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Il tema audio selezionato agisce su tutte le impostazioni audio in **Suoni**. Se è stato selezionato **Nessuna**, tutte le impostazioni audio presenti in **Suoni** vengono ripristinate sui valori predefiniti.

Modifica del profilo audio

Usando **Profili** è possibile regolare e personalizzare i toni del telefono per i vari eventi o ambienti e quindi applicare le impostazioni come gruppo. È possibile visualizzare il profilo selezionato correntemente nella schermata Desktop.

Per cambiare i profili:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Profili**. Si apre un elenco di profili.
2. Nell'elenco Profili, selezionare il profilo desiderato.

Nota: è possibile cambiare rapidamente il profilo. Premere sul lato destro del telefono e selezionare il profilo desiderato.

Per personalizzare i profili:

1. Nella schermata Profili, scorrere fino al profilo, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica**.
2. Modificare l'impostazione in ciascun campo. Le impostazioni possono variare a seconda del profilo selezionato.

   Se si era selezionato **Cuffia auricolare** o **Auto** al punto 1, è possibile impostare dopo quanto tempo il telefono risponde automaticamente a una chiamata in entrata quando si collega l'auricolare o il kit viva voce al telefono.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Nota: è possibile modificare tutte le impostazioni dei profili reimpostandole sui valori predefiniti in fabbrica. Premere il tasto di programmazione **Menu** dall'elenco dei profili e selezionare **Ripristina predefinito**.

Informazioni sul proprietario

Le informazioni sul proprietario identificano il proprietario o l'utente del telefono. Impostare le informazioni per essere contattati in caso di smarrimento del telefono.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Info utente**.
3. Immettere i dati in ciascun campo di immissione.
4. Se si desidera allegare note, immetterle nel campo **Note**.
5. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Impostazioni di sicurezza

Con le opzioni di **Protezione** è possibile proteggere il telefono e la scheda SIM contro l'uso non autorizzato.

Blocco del telefono

È possibile proteggere il telefono mediante la funzione Blocca telefono. Una volta attivata la funzione, il telefono si blocca automaticamente dopo il periodo di inattività specificato.

Nota: anche se il telefono è bloccato è comunque possibile ricevere le chiamate.

Per bloccare il telefono:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione**.
3. Nella schermata Protezione, selezionare **Blocca telefono**.
4. Nel campo **Blocca telefono dopo**, selezionare l'intervallo di tempo di inattività che il telefono lascia trascorrere prima di bloccarsi.
5. Immettere una password nel campo **Password** servendosi del tastierino numerico.
6. Reimmettere la stessa password nel campo **Conferma password** per confermare.
7. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Nota: è anche possibile bloccare rapidamente il telefono premendo e selezionando **Blocco dispositivo** dall'elenco rapido.

Per sbloccare il telefono:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Sblocca**.
2. Immettere la password e premere il tasto di programmazione **Sblocca**.

Per disattivare il bloccaggio del telefono:

1. Nella schermata Protezione, selezionare **Sblocca telefono**.
2. Immettere la password e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Attivazione del PIN della SIM

Quando questa opzione è attivata è necessario immettere il PIN ad ogni accensione del telefono oppure inserire la scheda SIM in un altro dispositivo. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono così usare il telefono senza il permesso del proprietario.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione**.
3. Nella schermata Protezione, selezionare **Attiva PIN SIM**.
4. Immettere il PIN e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Modifica del PIN

È possibile modificare il PIN corrente impostandone un altro. Questa opzione è disponibile solo quando è attivata l'opzione **Attiva PIN SIM**.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione**.
3. Nella schermata Protezione, selezionare **Cambia PIN**.
4. Immettere il vecchio PIN, quello nuovo e nuovamente quello nuovo.
5. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Bloccaggio della scheda SIM

Quando questa opzione è attivata, il telefono funziona solo con la scheda SIM corrente.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione**.
3. Nella schermata Protezione, selezionare **Attivare blocco SIM**.
4. Immettere il codice PIN della scheda SIM usando il tastierino numerico.
5. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

Impostazione degli accessi rapidi

I tasti numerici possono essere usati come accessi rapidi per accedere direttamente ad applicazioni specifiche presenti nel menu **Start**.

Nota: è inoltre possibile assegnare numeri di telefono, indirizzi email o pagine web presenti nella Rubrica ai tasti numerici come voci di selezione rapida. Per informazioni su come impostare l'elenco di selezione rapida, vedere pagina 77.

Per assegnare un accesso rapido a un tasto:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Scorrere fino all'applicazione da assegnare a un tasto.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi comp. veloce**.
4. Se necessario, immettere il nome desiderato nel campo **Nome**.
5. Selezionare una posizione nel campo **Assegnazione tasti** e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

   L'applicazione viene assegnata alla posizione specificata.

   Nota: sono disponibili fino a 99 posizioni di selezione rapida. Le posizioni 0 e 1 sono riservate al prefisso internazionale "+" e al numero della segreteria telefonica, rispettivamente.

Per accedere a un menu con gli accessi rapidi, tenere premuto(i) il (i) tasto(i) numerico(i) nella schermata Desktop.

Nota: per essere certi che operazioni quali lo spostamento o il salvataggio di file siano concluse, attendere almeno 50 secondi prima di rimuovere la batteria.

Blocco tasti

È possibile bloccare i tasti funzione per evitare che la loro pressione accidentale provochi l'avvio delle applicazioni o l'accensione e lo spegnimento del telefono.

Per bloccare il tastierino numerico, procedere come segue:

- Premere sul lato destro del telefono e selezionare **Blocco tastiera** nella schermata Comandi rapidi.
- Una volta bloccato il tastierino numerico, premere il tasto di programmazione **Sblocca** e premere quindi per sbloccare il tastierino.

Uso di Avvio Programmi

Usando Avvio Programmi è possibile visualizzare le applicazioni nel menu **Start** raggruppate in base al tipo e accedere rapidamente all'applicazione desiderata.

Per aprire Avvio Programmi:

Nella schermata Desktop, tenere premuto il tasto di programmazione o il tasto di programmazione **Start**.

Apertura di un'applicazione

1. Nella schermata Avvio Programmi, premere il tasto di programmazione **Successivo** e selezionare il gruppo.
2. Selezionare l'applicazione desiderata.

Spostamento di un’applicazione

È possibile spostare un’applicazione all’interno di un gruppo o in un altro gruppo.

1. Nella schermata Avvio Programmi, scorrere fino all'applicazione da spostare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Sposta**.
3. Spostare l’applicazione nella posizione desiderata.

   Per selezionare il gruppo nel quale spostare l’applicazione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cambia gruppo**. Selezionare la categoria e la posizione nella categoria.
4. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Creazione di una nuova categoria

È possibile creare nuove categorie per organizzare le applicazioni nel telefono.

1. Nella schermata Avvio Programmi, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Selezionare **Modifica gruppo** → **Nuovo**.
3. Immettere un nuovo nome di categoria.
4. Premere il tasto di programmazione **Aggiungi**.

Gestione di una categoria

È possibile rinominare ed eliminare le categorie.

1. Nella schermata Avvio Programmi, selezionare la categoria desiderata premendo il tasto di programmazione **Successivo**.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica gruppo**.
3. Selezionare **Rinomina** per rinominare la categoria selezionata, modificare il nome e premere quindi il tasto di programmazione **OK**.

   Selezionare **Elimina** per eliminare la categoria. Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **OK**.

Uso di una scheda di memoria opzionale

Il telefono dispone di un alloggiamento di espansione compatibile con le schede di Trans Flash (T-Flash), che sono usate principalmente per eseguire il backup o il trasferimento di file e dati.

1. Spingere la scheda di memoria nell'alloggiamento finché non si blocca al suo posto. La scheda è correttamente inserita quando non sporge dal telefono.

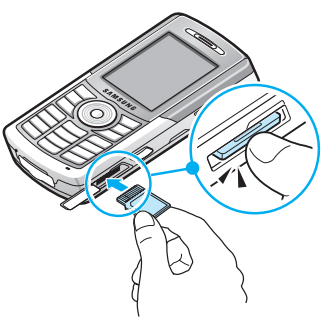

2. Per rimuovere la scheda, spingerla verso l'interno e rilasciarla in modo tale che si liberi dall'alloggiamento. Dopodiché, estrarla.

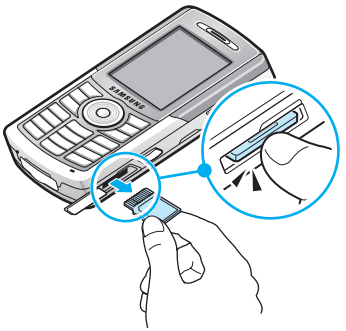

Aggiunta e rimozione di programmi

Per impostazione predefinita, i programmi aggiunti al telefono vengono memorizzati nella ROM (Read Only Memory, memoria di sola lettura). Questo software non può essere rimosso e non si perderà mai accidentalmente il contenuto della memoria ROM. I programmi nella ROM possono essere aggiornati usando programmi di installazione speciali con l'estensione *.xip.

È possibile installare un qualsiasi programma creato appositamente per il telefono, purché il dispositivo disponga di memoria sufficiente. Tipicamente, il software per il dispositivo si trova nel sito web del **Phone(Telefono)** (http://www.microsoft.com/mobile/**Smartphone**).

Aggiunta di programmi con ActiveSync

È possibile installare i programmi scaricati da Internet o inclusi nel CD-ROM del software in dotazione eseguendo una sincronizzazione tra il telefono e il PC.

Prima di tutto è necessario determinare quale è il tipo di telefono e processore a propria disposizione, in modo da sapere quale versione del software si deve installare.

Per aggiungere un programma:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Informazioni su**. Controllare la versione del telefono.
2. Scaricare un programma nel PC da Internet o inserire nel PC un CD o un disco contenente il programma.

   È possibile che venga visualizzato un solo file *.xip, *.exe o *.zip, un file Setup.exe o più versioni di file per i vari tipi di dispositivi e processori. Assicurarsi di selezionare il programma idoneo per il telefono e il tipo di processore del telefono.
3. Leggere le eventuali istruzioni di installazione, i file Leggimi o la documentazione fornita con il programma. Molti programmi forniscono istruzioni di installazione speciali.
4. Collegare il telefono al PC e assicurarsi che ActiveSync sia attivato.

   Per ulteriori informazioni su ActiveSync, vedere pagina 54.

5. Fare doppio clic sul file *.exe nel PC.

   Se il file è un programma di installazione, si avvia la procedura guidata di installazione. Seguire le istruzioni sullo schermo. Una volta installato il software nel PC, il programma di installazione trasferirà automaticamente il software nel telefono.

   Se il file non è un programma di installazione, verrà visualizzato un messaggio di errore in cui si afferma che il programma è valido, ma progettato per un tipo di PC diverso. Sarà necessario spostare questo file nel telefono. Se non si riesce a trovare le istruzioni di installazione per il programma nel file Leggimi o nella documentazione, usare ActiveSync Explore per copiare il file del programma nella cartella **Program Files** del telefono. Per ulteriori informazioni su come copiare i file usando ActiveSync, vedere la Guida di ActiveSync sul PC.

6. Al termine dell'installazione è possibile visualizzare e aprire il programma accedendo all'applicazione **File Manager**.

Nota: È meglio installare l'applicazione nel Telefono se si verifica un comportamento non corretto quando si installa un'applicazione nell'HDD o nella scheda di memoria.

Aggiunta di un programma direttamente da Internet

Prima di tutto è necessario determinare quale è il tipo di telefono e processore a propria disposizione, in modo da sapere quale versione del software si deve installare.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Informazioni su**. Controllare la versione del telefono.

2. Scaricare il programma nel telefono direttamente da Internet usando l'applicazione Internet Explorer installata nel telefono.

   È possibile che venga visualizzato un solo file *.xip, *.exe o *.zip, un file setup.exe o più versioni di file per i vari tipi di dispositivi e processori. Assicurarsi di selezionare il programma idoneo per il telefono e il tipo di processore del telefono.

3. Leggere le eventuali istruzioni di installazione, i file Leggimi o la documentazione fornita con il programma. Molti programmi forniscono istruzioni di installazione speciali.

4. Selezionare il file, come ad esempio un file *.xip o *.exe. Si avvia la procedura guidata di installazione. Seguire le istruzioni sullo schermo.

5. Al termine dell'installazione è possibile visualizzare e aprire il programma accedendo all'applicazione **File Manager**.

Rimozione dei programmi

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.

2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Rimuovi programmi**.

3. Selezionare il programma da eliminare.

4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Rimuovi**.

5. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

6. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Gestione dei certificati

Nel telefono è possibile aggiungere ed eliminare i certificati delle chiavi pubbliche. I certificati aiutano a stabilire la propria identità quando si accede a una rete sicura o si determina l'identità degli altri computer, come ad esempio i server, con i quali ci si connette. Nel telefono si possono memorizzare i due seguenti tipi di certificati:

- **Certificati personali**: consentono di stabilire l'identità dei server ai quali ci si connette. Questo consente di evitare agli utenti non autorizzati di accedere al telefono e alle informazioni.
- **Certificati principali**: consentono di stabilire la propria identità quando si accede a una rete sicura, come ad esempio una rete aziendale.

Visualizzazione dei certificati

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Certificati** → **Personali** o **Principali**.

   L'elenco visualizza il nome dell'emittente del certificato e la data di scadenza.
3. Per visualizzare ulteriori dettagli, selezionare il certificato.

Eliminazione di un certificato

1. Scorrere fino al certificato desiderato nell'elenco.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Reimpostazione del telefono

È possibile eseguire una reimpostazione software o una reimpostazione hardware: una reimpostazione software riavvia il telefono, mentre una reimpostazione hardware ripristina il telefono sulle impostazioni di fabbrica e rimuove tutti i programmi e i dati aggiunti. In seguito alla reimpostazione software, alcuni dati potrebbero andare perduti nei programmi aperti.

Tuttavia, il risultato di una reimpostazione hardware è che tutti i nuovi programmi aggiunti vengono cancellati, in altri termini il telefono conterrà solo il software che era presente al momento dell'acquisto.

Esecuzione di una reimpostazione software

Se il telefono risponde lentamente, smette di rispondere o si blocca, provare a eseguire una reimpostazione software. Con una reimpostazione software il telefono si riavvia e regola nuovamente l'assegnazione della memoria. I dati non salvati nelle finestre aperte potrebbero andare perduti.

Per eseguire una reimpostazione software, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Con uno strumento appuntito, premere il pulsante di ripristino all'interno del foro nella parte inferiore del telefono.
- Rimuovere la batteria, quindi reinstallarla.

Esecuzione di una reimpostazione hardware

È possibile ripristinare il telefono sulle impostazioni di fabbrica e rimuovere tutti i programmi e i dati aggiunti.

Per eseguire una reimpostazione hardware:

1. Spegnere il telefono, rimuovere la batteria e reinstallarla.
2. Tenendo premuto , tenere premuto .
3. Immettere la password di inizializzazione nel campo **Enter password**. La password del telefono è preimpostata su "1234" in fabbrica.

   Il telefono reimposta il sistema dopo circa 6 o 7 minuti.

Modifica della password di inizializzazione

È possibile modificare la password di reimpostazione per evitare che persone non autorizzate inizializzino il telefono.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Inizializzazione PW**.
3. Immettere la vecchia password, quindi quella nuova, e reimmettere la nuova password per confermarla.
4. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

Uso della Guida in linea

Il telefono è supportato da ulteriori informazioni disponibili online, oppure presenti sul CD-ROM in dotazione con il telefono.

Per informazioni su:	Vedere:
Ulteriori programmi installabili sul telefono,	Il CD-ROM in dotazione.
Come collegarsi e sincronizzarsi con un PC,	La Guida dell'utente o la Guida di ActiveSync sul PC. Per visualizzare la Guida di ActiveSyn, fare clic sull'icona ActiveSync nella barra delle applicazioni di Windows.
Informazioni aggiornate sul telefono,	http://www.microsoft.com/mobile/smartphone.

SIM AT (SIM Application Toolkit)

Questa opzione è disponibile solo se si utilizza una scheda SIM AT per l'accesso a servizi aggiuntivi, quali notiziari, previsioni meteorologiche, informazioni sportive, svago e servizi di localizzazione. I servizi disponibili possono variare in base al gestore telefonico. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni della scheda SIM o contattare il proprio gestore telefonico.

capitolo 3

Sincronizzazione

Usando Microsoft® ActiveSync® è possibile sincronizzare i dati sul computer desktop con i dati presenti nel telefono. La sincronizzazione confronta i dati del telefono con quelli del computer desktop e aggiorna sia il telefono che il computer con i dati più recenti. Ad esempio:

- Tenere aggiornati i dati relativi alla rubrica, al calendario, alle attivita o alla posta in entrata sincronizzando il telefono con i dati di Microsoft Outlook sul computer desktop.

Con ActiveSync, è inoltre possibile:

- Eseguire il backup e il ripristino dei dati del telefono.
- Copiare (invece che sincronizzare) i file tra il telefono e il computer desktop.
- Controllare quando effettuare la sincronizzazione selezionando un modo di sincronizzazione. Ad esempio, è possibile sincronizzare in continuazione mentre si è collegati al computer desktop, oppure solo quando si sceglie il comando di sincronizzazione.
- Selezionare i tipi di dati da sincronizzare e controllare la quantità di dati sincronizzati. Ad esempio, è possibile scegliere quante settimane di appuntamenti passati sincronizzare.

AVVISO!

- ActiveSync sincronizza i due dispositivi usando i dati più recenti. Pertanto, se si eliminano alcuni dati specifici dal telefono dopo la sincronizzazione e quindi si riesegue una sincronizzazione, i dati corrispondenti sul computer vengono eliminati. Fare attenzione a non perdere dati importanti.
- Se si spegne il telefono dopo aver copiato i file in qualsiasi cartella, ad eccezione della cartella **Storage(Memorizzazione)**, usando ActiveSync, tutti i file presenti in tali cartelle verranno eliminati. Memorizzare i file importanti nella cartella **Storage(Memorizzazione)** per evitare che vengano eliminati.

Installazione di ActiveSync

Prima di poter inizializzare la sincronizzazione con il computer desktop è necessario installare ActiveSync sul computer desktop mediante il CD-ROM in dotazione. È anche possibile scaricare la versione più recente di ActiveSync dal sito web Microsoft (http://www.microsoft.com).

Per installare ActiveSync sul computer desktop:

1. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM presente sul computer desktop.

   In alternativa, fare doppio clic sul programma di installazione ActiveSync scaricato.

2. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare Microsoft ActiveSync.

3. Al termine dell'installazione, ActiveSync New Partnership Wizard consente di collegare il telefono al computer desktop, per impostare una partnership in modo tale da poter sincronizzare le informazioni tra il telefono e il computer desktop e/o server e per personalizzare le impostazioni di sincronizzazione.

Nota: dopo aver installato ActiveSync, appare una finestra in cui si chiede di collegarsi per l'impostazione della partnership. Per ulteriori informazioni sul collegamento del telefono e di un computer, vedere pagina 58.

Importante: per evitare problemi di sincronizzazione, selezionare **Synchronize with Microsoft Exchange Server and/or this desktop computer (Sincronizza con Microsoft Exchange Server e/o con questo PC)** solo se si è sicuri che nel computer della propria azienda sia in esecuzione Microsoft Mobile Information Server 2002 o successivo e che si conosca il nome del server. In caso contrario, selezionare invece **Synchronize with this desktop computer (Sincronizza con questo PC)**. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio amministratore di rete o gestore telefonico.

Il primo processo di sincronizzazione inizia automaticamente quando si finisce di usare la procedura guidata.

Dopo la prima sincronizzazione, osservare il calendario, la rubrica e le attività nel telefono. Si noterà che le informazioni sono state copiate nel telefono. Scollegare il telefono dal computer desktop e tutto è pronto!

Personalizzazione delle impostazioni di connessione

Per stabilire una connessione tra il computer e il telefono è necessario attivare la(e) connessione(i) da usare nel programma ActiveSync. Per impostazione predefinita, tutte le connessioni sono attivate.

1. Dalla finestra ActiveSync del computer, selezionare **File** → **Connection Settings...(Impostazioni connessione...)**.
2. Modificare le impostazioni di connessione.

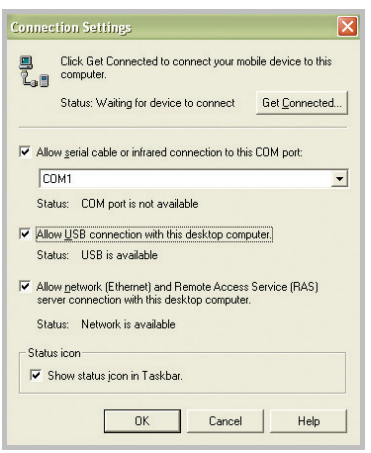
Connection Settings
Click Get Connected to connect your mobile device to this computer.
Status: Waiting for device to connect
Get Connected...
Allow serial cable or infrared connection to this COM port:
COM1
Status: COM port is not available
Allow USB connection with this desktop computer.
Status: USB is available
Allow network (Ethernet) and Remote Access Service (RAS) server connection with this desktop computer.
Status: Network is available
Status icon
Show status icon in Taskbar.
OK
Cancel
Help

3. Fare clic su **OK**.

Connessione del telefono a un computer

Per connettere il telefono al computer è possibile scegliere uno dei seguenti modi:

- Usando il cavo di collegamento dati PC
- Usando la porta a infrarossi
- Usando una connessione Bluetooth

Connessione con un cavo USB

Connettere un'estremità del cavo di collegamento dati PC nella parte inferiore del telefono e l'altra estremità alla porta USB del computer.

Nota: il modo USB del telefono deve essere impostato su ActiveSync. Premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Modo USB**.

La connessione viene stabilita e appare la finestra di Microsoft ActiveSync. La sincronizzazione inizia automaticamente.

Connessione con la porta a infrarossi

Nota: se solo il telefono in uso attiva uno schermo LCD, è possibile utilizzare la porta a infrarossi.

Allineare le porte a infrarossi del telefono e del computer. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **ActiveSync** quindi selezionare **Menu** → **Connetti tramite IR...** Una volta stabilita la connessione, nella barra delle applicazioni di Windows appare il simbolo .

Nota: se il computer non dispone di una porta a infrarossi è possibile acquistare un adattatore USB-IrDA.

Connessione tramite Bluetooth

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **ActiveSync**.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Connect via Bluetooth**.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Nuovo** per cercare un nuovo computer compatibile con Bluetooth.
4. Scorrere fino al computer compatibile con Bluetooth e premere il tasto di programmazione Seleziona per eseguire l'associazione con il computer.
5. Immettere un PIN Bluetooth e premere il tasto di programmazione **Chiudi**. Questo codice viene usato una sola volta e non è necessario memorizzarlo.

   Quando si immmette lo stesso codice nel computer, l'associazione viene completata.
6. Immettere un nome per il computer e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.
7. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Sincronizzazione delle informazioni

1. Connettere il telefono al computer

   Per ulteriori informazioni su come connettere il telefono e il computer, vedere pagina 58.

2. Appare automaticamente la schermata di ActiveSync visualizzata sul computer e ha Desktop la sincronizzazione.

Visualizza lo stato della sincronizzazione.

Mostra i tipi di informazioni da sincronizzare.

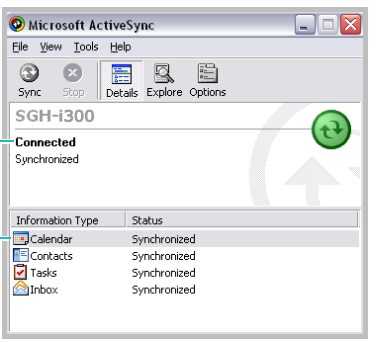

Al termine della sincronizzazione, il telefono resta collegato al computer. Se viene apportata una qualsiasi modifica, ActiveSync avvia automaticamente la sincronizzazione. È possibile avviare la sincronizzazione in qualsiasi momento premendo il tasto di programmazione **Sync (Sinc.)** Per interrompere la sincronizzazione, premere il tasto di programmazione **Stop**.

Aprire la directory dei file sul telefono facendo clic su **Explore (Esplora)** dalla finestra di Microsoft ActiveSync. È possibile copiare i file con rapidità e facilità dal computer al telefono e viceversa.

Per interrompere una connessione, scollegare il cavo di collegamento dati PC o allontanare il telefono dal raggio di azione della porta a infrarossi o Bluetooth.

Nota: per poter sincronizzare i dispositivi Bluetooth con un PC compatibile, è necessario che sul PC sia installato lo stack Bluetooth per Windows XP Service Pack 2.

Personalizzazione delle impostazioni di sincronizzazione

È possibile personalizzare le varie opzioni di impostazione per la sincronizzazione con un PC e un server e impostare il programma di sincronizzazione.

Nota: per impostare le opzioni di sincronizzazione è necessario scollegare prima il telefono dal PC.

Cambiare il programma di sincronizzazione

È possibile programmare la sincronizzazione del telefono in due tempi distinti. Usare il programma dell'ora di punta per sincronizzare durante le ore lavorative oppure in orari diversi in caso di volumi di posta più elevati. Usare la pianificazione delle ore non di punta per eseguire la sincronizzaione in caso di volumi di posta più contenuti. Durante l'esecuzione del roaming, è possibile eseguire la sincronizzazione manuale per ridurre i costi del roaming oppure usando i programmi del telefonino.

1. In ActiveSync, nel telefono, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni...** → **Pianificazione portatile**.
2. Impostare ciascuna opzione:
   - Per sincronizzare periodicamente durante le ore di punta, selezionare una frequenza di sincronizzazione nell'elenco **Sinc. nelle ore di punta**.
   - Per sincronizzare periodicamente durante le ore di punta, selezionare una frequenza di sincronizzazione nell'elenco **Sinc. in alt. fasce orar.**.
   - Per impostare la sincronizzazione durante il roaming, selezionare una frequenza nell'elenco **Sinc. in roaming**.
   - Per eseguire la sincronizzazione ogni volta che si invia un'email, selezionare la casella di controllo **Sincronizza elementi in uscita durante l'invio**.
   - Per impostare i giorni e le ore per le ore di punta, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Ore di punta**.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Impostazione della sincronizzazione PC

1. In ActiveSync, nel telefono, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni...** → **Impostazioni PC**.
2. Selezionare il nome del computer nell'elenco **Usa**.
3. Selezionare una o entrambe delle seguenti opzioni:
   - Selezionare **Usa Pianificazione portatile per sinc. con questo PC** se si desidera sincronizzare il telefono con il PC a intervalli programmati.
   - Selezionare **Sincronizza con questo PC durante la sinc. manuale** se si desidera sincronizzare il telefono con questo PC.
4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Avanzate**.
5. Selezionare il tipo di connessione da usare.
6. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.
7. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Nota: per ulteriori informazioni sulle condizioni che devono essere soddisfatte sul PC e su come cambiare le opzioni di sincronizzazione, vedere la Guida di ActiveSync sul PC.

Impostazione della sincronizzazione del server

Èpossibile sincronizzare automaticamente le informazioni mano a mano che arrivano le voci solo se la propria azienda utilizza Microsoft Exchange Server con Exchange ActiveSync.

Nota: è anche possibile configurare una connessione per eseguire la sincronizzazione remota con un server la prima volta che si crea una partnership tra il telefono e il PC.

Per configurare una connessione al server Exchange:

1. In ActiveSync, nel telefono, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni...** → **Impostazioni server**.
2. Selezionare **Connessione** e immettere il nome utente, la password e il nome di dominio di Microsoft Exchange.

   Se si desidera che il dispositivo salvi la password in modo che non sia necessario immetterla durante la connessione, selezionare la casella di controllo **Salva password**.
3. Nel campo **Nome server**, immettere il nome del server Exchange al quale connettersi.

4. Selezionare **Il server utilizza connessioni SSL** per usare un protocollo SSL per l'accesso al server.
5. Se si desidera impostare la frequenza di sincronizzazione del telefono con il server quando si esegue la connessione a un PC, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Regole**, quindi selezionare le opzioni desiderate.
6. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.
7. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione del server Exchange:

1. In ActiveSync, nel telefono, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni...** → **Impostazioni server**.
2. Selezionare i tipi di informazioni che si desidera sincronizzare con il server: **Posta in arrivo**, **Calendario** o **Contatti**.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per sincronizzare le informazioni di Calendario, Contatti o Posta in arrivo, selezionare **Sincronizza [tipo di informazioni] con un server**.
   - Modificare la durata dei giorni per i quali verranno sincronizzati i dati. Per Posta in arrivo è anche possibile modificare la quantità di dati da sincronizzare e le dimensioni massime delle email. Notare che per Contatti non sono disponibili impostazioni di sincronizzazione.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Per modificare la regola di risoluzione dei conflitti:

Se le voci cambiano sia nel telefono che nel server, durante la sincronizzazione si presenteranno dei conflitti.

1. In ActiveSync, nel telefono, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni...** → **Impostazioni server**.
2. Selezionare **Conflitti** e selezionare la regola nel campo **Risoluzione conflitti**.
3. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

capitolo 4

Funzioni del telefono

Oltre a tutte le funzioni standard dei telefonini, come la casella postale e il registro delle chiamate, in questo telefono sono disponibili numerose funzioni uniche. Ad esempio, è possibile prendere appunti mentre si parla, comporre il numero da chiamare direttamente dalla Rubrica e trasferire con facilità i contatti tra la scheda SIM e la memoria del telefono.

Inoltre, come per un telefonino tradizionale, è possibile usare una sola mano per accedere alle funzioni più importanti del telefono ed effettuare le chiamate.

Controllare se si è connessi

Le impostazioni predefinite del telefono sono programmate in base al presupposto che l'utente desidera usare il modo Telefono. Pertanto, supponendo di aver inserito una scheda SIM, il telefono attiverà la connessione alla rete del gestore telefonico.

L'icona indica che si è connessi alla rete del gestore telefonico. Un segnale di intensità massima è indicato dall'icona e al diminuire dell'intensità del segnale diminuisce anche il numero di barre verticali presenti nell'icona. L'assenza di barre indica l'assenza del segnale.

Accensione e spegnimento delle funzioni del telefono

È possibile disattivare le funzioni del telefono e usare solo le funzioni PDA in qualsiasi momento, per poi riattivarle quando se ne ha bisogno.

Nota: in molti paesi la legge impone la disattivazione delle funzioni del telefono a bordo degli aerei. Lo spegnimento del display del telefono non significa che tutte le funzioni sono state disattivate; è necessario disattivare anche la connessione wireless alla rete del gestore telefonico.

Per disattivare le funzioni del telefono:

Tenere premuto sul lato destro del telefono finché l'icona non appare nella barra di navigazione dello schermo. Oppure, premere e selezionare **Modalità Aereo**.

Per attivare le funzioni del telefono:

Tenere premuto finché l'icona non appare nella barra di navigazione dello schermo. Oppure, premere e selezionare **Mod. Aereo disattivata**.

Uso della schermata Composizione

Quando si inizia a immettere un numero o si preme , si apre la schermata Composizione. Nella schermata Composizione è possibile visualizzare le chiamate più recenti effettuate, ricevute e perse.

Dalla schermata Composizione è possibile effettuare chiamate, accedere ai Contatti e visualizzare le informazioni relative alla chiamata premendo il tasto di programmazione **Menu**.

Effettuazione di una chiamata

È possibile effettuare una chiamata mediante il tastierino numerico.

Effettuazione una chiamata dalla schermata Composizione

1. Nella schermata Composizione, immettere un numero o un nome di un contatto con il tastierino numerico.

   Se vi sono numeri che contengono i dati immessi in Registro chiamate o nella Rubrica, questi figurano nell'elenco, in modo che possano essere selezionati.

2. Premere per effettuare una chiamata.

   Durante la composizione del numero, se il numero è già presente nella Rubrica, viene visualizzato il nome corrispondente.

   Quando è in corso una chiamata, viene visualizzata la durata. Durante una chiamata è possibile usare varie opzioni di chiamata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 74.

   Nota: per regolare il volume durante una chiamata, premere sul lato sinistro del telefono per aumentare o diminuire il livello del volume.

3. Per terminare la chiamata, premere .

Funzioni avanzate di chiamata

È possibile effettuare una chiamata da **Contatti**, con **Composiz. veloce** e da **Registro chiamate**.

Effettuazione di una chiamata dalla Rubrica

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Contatti**.

   È anche possibile premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Contatti**.

2. Selezionare un contatto dall'elenco e premere .

Effettuazione una chiamata di selezione rapida

L'elenco di selezione rapida è costituito dai numeri chiamati di frequente ed è creato dall'utente. Le informazioni relative all'aggiunta di un numero all'elenco di selezione rapida sono riportate a pagina pagina 77.

Memorizzando la posizione nell'elenco di selezione rapida è possibile chiamare un determinato numero semplicemente digitando il numero di selezione corrispondente. Ad esempio:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Altri...** → **Composiz. veloce**.
2. Nell'elenco dei numeri di selezione rapida, scorrere fino al numero desiderato e premere oppure il tasto di programmazione **Vai**.

Effettuazione di una chiamata con la composizione del nome

È possibile effettuare una chiamata pronunciando il nome che è stato assegnato a un contatto nei **Contatti** oppure nella scheda SIM. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 179.

Effettuazione una chiamata da Registro chiamate

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Registro chiamate**.

Nota: l'icona indica le chiamate in entrata, l'icona indica le chiamate in uscita e l'icona indica le chiamate perse.

2. Per visualizzare tutte le chiamate ordinate in base al tipo, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Filtro** e selezionare una categoria dall'elenco a comparsa.
3. Scorrere fino al numero e premere quindi .

Effettuazione di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto 0 + finché non appare il simbolo **+**. Il simbolo **+** sostituisce il prefisso internazionale.
2. Immettere il numero di telefono completo da chiamare. Il numero include il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono.
3. Premere .

Nota: è possibile impostare il prefisso internazionale. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**, selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Opzioni chiamata** e immettere un codice nel campo **Indicativo paese**.

Effettuazione di una chiamata di emergenza

Il telefono dispone di un numero di emergenza **112**. Normalmente, questo numero può essere usato per effettuare una chiamata di emergenza in qualsiasi Paese, con o senza una scheda SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta dalla rete di telefonia mobile.

Immettere il numero di emergenza **112** e premere .

Note:
- Alcuni gestori di telefonia mobile potrebbero richiedere l'inserimento di una scheda SIM e, talvolta, anche del codice PIN.
- In alcuni casi è possibile accedere anche ad altri numeri di emergenza. Il gestore telefonico potrebbe inserire altri numeri di emergenza locali nella scheda SIM.

Risposta o rifiuto di una chiamata

- Per rispondere a una chiamata ricevuta, premere il tasto di programmazione **Accetta** oppure premere .
- Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di programmazione **Non accetto** oppure premere .

Nota: se si rifiuta una chiamata, il telefono invia il segnale di occupato. A seconda del gestore telefonico, potrebbe venire attivata la segreteria telefonica dell'interlocutore.

- Quando il telefono squilla, è possibile disattivare la suoneria premendo uno dei tasti .

Opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che possono essere usate nel corso di una chiamata.

Messa in attesa di una chiamata

Se una persona sta tentando di chiamare mentre si è al telefono, si apre una finestra di notifica.

1. Premere il tasto di programmazione **Accetta** per rispondere alla seconda chiamata e mettere in attesa la prima.
2. Per commutare tra i due interlocutori, premere il tasto di programmazione **Cambia**.
3. Per terminare la seconda chiamata e tornare alla prima, premere il tasto di programmazione **Fine** o premere .

Impostazione di una conferenza telefonica

1. Mettere in attesa una chiamata, chiamare un secondo numero e attendere la risposta. In alternativa, accettare una seconda chiamata in entrata quando ne è già in corso una.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Conferenza**.

   Se la connessione per la conferenza riesce, nella parte superiore della schermata Composizione compare la parola "Conferenza".
3. Premere il tasto di programmazione **Trattieni** per mettere in attesa una conferenza telefonica ed effettuare una nuova chiamata o rispondere a una seconda chiamata.

4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Conferenza** per partecipare alla conferenza telefonica con tutte le chiamate in corso. È possibile aggiungere fino a 5 partecipanti.

   Per parlare in privato a una persona durante una conferenza telefonica, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Privato**. Quando appare l'elenco dei partecipanti alla chiamata, selezionarne uno.

Trasferimento di chiamate sull'auricolare Bluetooth.

Nel corso di una chiamata è possibile passare dal telefono all'auricolare Bluetooth. Se il collegamento Bluetooth è attivo, tenere premuto per circa 4 secondi. Per trasferire nuovamente la chiamata al telefono, tenere nuovamente premuto il tasto per lo stesso tempo. Se il collegamento non è attivo, è sufficiente premere per passare all'auricolare. Per poter utilizzare l'auricolare, è necessario che sia accesso e abbinato con il telefono.

Funzioni relative alla chiamata

Controllo della segreteria telefonica

La prima posizione di selezione rapida viene assegnata alla segreteria telefonica, per impostazione predefinita. Inserendo la scheda SIM nel telefono, il numero della segreteria telefonica viene automaticamente rilevato e impostato come numero predefinito del gestore di telefonia mobile.

Per controllare la segreteria telefonica, tenere premuto dalla schermata Dialer. È anche possibile premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Altri...** → **Composiz. veloce**. Scorrere fino a **Posta vocale** e premere il tasto di programmazione **Vai**.

Nota: è possibile controllare e modificare il numero della segreteria telefonica. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**, selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Opzioni chiamata** e selezionare **Numero casella vocale**.

Aggiunta e trasferimento delle informazioni dei contatti

I numeri di telefono e i contatti possono essere immessi e memorizzati in vari modi e una chiamata può essere effettuata con diverse modalità. Pertanto, è importante poter trasferire tali contatti tra i programmi usati per effettuare le chiamate.

Posizioni in cui i contatti possono essere immessi nel telefono e memorizzati

- La scheda SIM: è possibile scambiare la scheda SIM tra il telefono e altri dispositivi; mentre si usano altri dispositivi è possibile creare uno o più contatti sulla scheda SIM.
- Contatti.
- Registro chiamate: i nuovi numeri di contatto sono reperibili nelle chiamate in entrata o nelle chiamate perse.

Perché trasferire i numeri?

- Qualora si smarrisca la scheda SIM mentre la si utilizza in un altro dispositivo, i numeri della SIM saranno comunque memorizzati nel dispositivo.
- Se si desidera assegnare un numero a **Composiz. veloce**, questo deve essere presente in **Contatti**, non sulla scheda SIM.
- Se si sta usando la SIM in un altro dispositivo, potrebbero essere necessari i numeri memorizzati in **Contatti**.
- Trasferendo i numeri in **Contatti** è possibile creare registri più dettagliati.

Gestione dell'elenco di selezione rapida

È possibile assegnare i numeri di telefono usati di frequente, gli indirizzi email o le pagine web inserite nella Rubrica alle posizioni di selezione rapida dalla 2 alla 99. Le posizioni 0 e 1 nell'elenco di selezione rapida sono preimpostate per il prefisso internazionale + e per il numero della segreteria telefonica, rispettivamente.

Usando questa applicazione è sufficiente tenere premuto un tasto numerico per comporre un numero di telefono, creare una nuova email o passare a una pagina web.

Nota: non è possibile creare un elenco di selezione rapida per un numero di telefono memorizzato nella scheda SIM.

Per aggiungere un contatto all'elenco di selezione rapida:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Contatti**.

   È anche possibile premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Contatti**.

2. Selezionare un contatto dall'elenco.
3. Scorrere fino a un numero, un indirizzo email o un indirizzo di pagina web.

4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi comp. veloce**.
5. Se necessario, immettere il nome desiderato.
6. Nel campo **Assegnazione tasti**, selezionare una posizione.
7. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Per eliminare le assegnazioni delle posizioni:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Altri...** → **Composiz. veloce**.
3. Nell'elenco di selezione rapida, selezionare un numero, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
4. Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**.

Gestione della cronologia chiamate

In **Registro chiamate** sono elencate tutte le chiamate in entrata, in uscita e perse e viene fornito un riepilogo delle chiamate totali. Inoltre, viene indicato l'Desktop della chiamata e la sua durata.

Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Registro chiamate**. Appare un elenco di chiamate.

Se necessario, selezionare il registro delle chiamate da visualizzare premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Filtro**.

Le chiamate sono ordinate nel modo seguente:

- **Nessun filtro**: mostra tutte le chiamate effettuate verso e dal telefono, in ordine cronologico.
- **Chiamate senza risp.**: mostra solo le chiamate alle quali non si è risposto.
- **Chiamate ricevute**: mostra solo le chiamate effettuate verso il telefono.
- **Chiamate effettuate**: mostra solo le chiamate effettuate dal telefono.

Visualizzazione dei dettagli delle chiamate

- Per visualizzare la durata di una chiamata e la data e l'ora in cui la si è ricevuta o la si è effettuata, scorrere fino alla chiamata desiderata e premere .
- Per visualizzare le informazioni sui contatti, scorrere fino a un contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trova contatto**.
- Per inviare un messaggio email usando l'indirizzo email della cronologia chiamate, scorrere fino ai contatti, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Posta elettronica**.
- Per eliminare le singole chiamate, scorrere fino al contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
- Per salvare come nuovo contatto il numero di telefono nella cronologia chiamate selezionata, oppure per aggiungerlo a un contatto esistente, scorrere fino al contatto e premere il tasto di programmazione **Salva**.

Visualizzazione dei timer delle chiamate

In Registro chiamate è possibile visualizzare la durata delle chiamate. Questa opzione è utile per valutare l'uso del telefono.

Per visualizzare i timer delle chiamate:

1. Nella schermata Registro chiamate, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Visualizza timer**.

   È possibile visualizzare la durata totale delle chiamate, la durata dell'ultima chiamata, la durata delle chiamate ricevute ed effettuate e un contatore globale. È anche possibile visualizzare l'ora di ripristino della durata delle chiamate.

2. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

È possibile cancellare con facilità i registri chiamate in qualsiasi momento, ad eccezione di **Ultima chiamata** e **Chiam. (ciclo di vita)**, premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Reimposta timer**.

Visualizzazione del costo delle chiamate:

Questa funzione di rete consente di visualizzare il costo delle chiamate. È possibile impostare il costo massimo per limitare il costo delle chiamate a un determinato numero di unità di addebito o unità di valuta. Quando è attivo il costo massimo, le chiamate possono essere effettuate fino a quando non viene superato il costo massimo preimpostato.

La visualizzazione del costo delle chiamate potrebbe non essere disponibile; la disponibilità o meno dipende dalla scheda SIM utilizzata. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.

Per visualizzare il costo delle chiamate:

1. Nella schermata Registro chiamate, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Costo chiamate**.
2. Selezionare l'opzione desiderata.
   - **Costo ultima chiamata**: mostra il costo dell'ultima chiamata effettuata.
   - **Costo totale**: mostra il costo totale di tutte le chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo totale supera il costo massimo impostato mediante l'opzione **Imposta costo massimo**, non sarà possibile effettuare altre telefonate se prima non viene azzerato il contatore.
   - **Costo massimo**: mostra il costo massimo impostato nell'opzione **Imposta costo massimo**.
   - **Azzera contatori**: consente di azzerare il contatore dei costi. Prima di azzerarlo è necessario immettere il PIN2.
   - **Imposta costo massimo**: consente di immettere il costo massimo autorizzato dall'utente per le chiamate. Al termine, occorre inserire il proprio PIN2.
   - **Tariffa**/**Scatto**: consente di impostare il costo di uno scatto. Questo prezzo per scatto viene applicato nel calcolo del costo delle chiamate. Al termine, occorre inserire il proprio PIN2.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione **Ok**.

Personalizzazione delle funzioni del telefono

È possibile personalizzare le impostazioni del telefono, i servizi disponibili e la rete alla quale si è connessi.

Opzioni di chiamata

È possibile personalizzare le impostazioni relative alle funzioni di chiamata, quali il modo di risposta, la segreteria telefonica e i numeri di accesso agli SMS e i prefissi telefonici internazionali e nazionali.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Opzioni chiamata**.
3. Selezionare l'opzione desiderata in ciascun campo.
   - **Risp. qualsiasi tasto**: quando questa casella è selezionata è possibile rispondere alle chiamate in entrata premendo un tasto qualsiasi ad eccezione di , , e .
   - **Mostra contatti SIM**: quando questa casella è selezionata, i contatti memorizzati nella scheda SIM vengono visualizzati nell'elenco dei Contatti.

- **Numero casella vocale/Servizio assistenza SMS**: quando si inserisce la scheda SIM nel telefono, per impostazione predefinita, vengono rilevati e impostati automaticamente i numeri di accesso alla segreteria telefonica e ai messaggi SMS. È possibile modificare i numeri.
- **Indicativo paese/Indicativo località**: è possibile immettere un prefisso internazionale o un prefisso teleselettivo.

4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

LED di servizio

È possibile modificare il colore del LED di servizio per indicare lo stato del servizio.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **LED di servizio**.
3. Selezionare un colore e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Toni

È possibile personalizzare toni aggiuntivi per il telefono.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Altri...** → **Toni extra**.
3. Selezionare l'opzione desiderata in ciascun campo.
   - **Tono connessione**: è possibile stabilire se il telefono deve riprodurre o meno un tono di avviso quando la chiamata è connessa.
   - **Tono minuti**: è possibile stabilire se il telefono deve riprodurre o meno un tono di avviso ogni minuto.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Ok**.

ID chiamante

Quando si effettua una chiamata, il numero di telefono può essere mostrato o nascosto alla persona che si sta chiamando. È possibile attivare o disattivare la visualizzazione dell'identificativo del chiamante.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **ID chiamante**.
3. Nel campo **Forn. ID chiamante a**, selezionare **Nessuno** per nascondere l'ID chiamante, oppure **Tutti** per renderlo visibile a tutti. Se si desidera visualizzare l'ID del chiamante nei contatti memorizzati in Rubrica, selezionare **Solo i miei contatti**.
4. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Impostazioni di rete

È possibile impostare il telefono in modo che selezioni automaticamente una rete oppure selezionare manualmente una rete quando si esegue il roaming al di fuori della zona coperta dal proprio gestore telefonico.

Individuazione di una rete

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Reti**.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trova nuova rete** (il recupero delle impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti).

Nota: è possibile attivare questa funzione quando il telefono è al di fuori della zona coperta dal servizio di rete.

La rete corrente è visualizzata nel campo **Rete corrente**.

3. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Selezione di una rete

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Reti**.
2. Selezionare **Automatica** o **Manuale** nel campo **Selezione della rete** (il recupero delle impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti, quando si seleziona **Manuale**).
3. Se si seleziona **Manuale**, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Selezionare una rete**. Selezionare la rete desiderata e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

   Si viene connessi alla rete selezionata.

   Se si seleziona **Automatica**, selezionare la rete preferita. Vedere di seguito.
4. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Impostazione delle reti preferite

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Reti**.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Reti preferite** (il recupero delle impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti).
3. Selezionare una rete e assegnare un ordine prioritario all'uso della rete premendo il tasto Su o Giù.
4. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Nota: se sono disponibili più gestori telefonici, attivare questa funzione per selezionare la rete con tariffe meno costose.

Blocco chiamate

Questo servizio consente di limitare le chiamate in entrata o in uscita.

Per attivare o disattivare il blocco chiamate:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Blocco chiamata** (il recupero delle impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti).
3. Selezionare il tipo di chiamate da bloccare e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

   È possibile bloccare le chiamate con le seguenti opzioni:
   - **Tutte le chiamate**: non è possibile effettuare né ricevere alcuna chiamata.
   - **Durante roaming** : non si possono ricevere le chiamate quando si usa il telefono al di fuori della propria rete o territorio nazionale.
   - **Disattivato**: il blocco delle chiamate viene disattivato; tutte le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.
   - **Int. eccetto paese prov.**: dall'estero, le chiamate possono essere effettuate solo ai numeri del Paese in cui ci si trova e del Paese di origine.
   - **Chiamate internazionali**: non si possono effettuare le chiamate internazionali.
4. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Per cambiare la password di blocco chiamate:

È possibile impostare e modificare la password di blocco di chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.

1. Accedere al menu **Start** → **Impostazioni** → **Telefono**.
2. Accedere a **Altri...** → **Protezione** → **Password blocco chiam.**.
3. Immettere la vecchia password, quindi quella nuova, e reimmettere la nuova password per confermarla.
4. Premere **OK**.

Inoltro chiamate

Questo servizio consente di inoltrare le chiamate in entrata a un altro numero di telefono.

Per attivare o disattivare l'inoltro chiamate:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Altri...** →**Trasferim. chiamata** (il recupero delle impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti).
3. Selezionare un'opzione di inoltro chiamata tra le seguenti possibilità di scelta:
   - **Incondizionato**: tutte le chiamate vengono inoltrate.
   - **Nessuna risposta**: le chiamate vengono inoltrate se non si risponde al telefono.
   - **Occupato**: le chiamate vengono inoltrate quando si è al telefono.
   - **Non disponibile**: le chiamate vengono inoltrate quando il telefono viene spento oppure quando è al di fuori della zona di copertura del gestore telefonico.
4. Selezionare la casella di controllo **Attiva trasferimento chiamate**.
5. Immettere il numero di telefono al quale inoltrare le chiamate.
6. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Avviso di chiamata

Questo servizio consente di ricevere un'altra chiamata mentre è già in corso una chiamata. Questa opzioni può essere disattivata anche disattivando **Notifiche avviso di chiamata**.

Per attivare o disattivare la chiamata in attesa:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Avviso di chiamata** (il recupero delle impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti).
3. Selezionare o deselezionare **Notifiche avviso di chiamata**.

   Dopo aver attivato il servizio Avviso di chiamata si riceverà un tono di avviso quando giunge una seconda chiamata durante una chiamata in corso.
4. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Selezione banda

Affinché il telefono effettui e riceva chiamate è necessario che sia registrato presso una delle reti disponibili. Il telefono può gestire reti combinate GSM 900/1800 o PCS 1900.

Il Paese di acquisto del telefono determina la banda predefinita che utilizza. Quando si viaggia all'estero, è necessario ricordarsi di impostare la banda appropriata.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Selezione banda**.
3. Selezionare la banda appropriata nel campo **Selezione banda**.
4. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.
5. Se viene visualizzata la schermata di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare la selezione.
6. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

Composizione fissa

Quando questa opzione è attivata, il telefono limita le chiamate in uscita a un numero ridotto di numeri di telefono. È possibile chiamare solo i numeri di telefono inclusi nell'elenco dei numeri di composizione fissa o che iniziano con la(e) stessa(e) cifra(e) di uno dei numeri di telefono inclusi nell'elenco.

Per attivare la funzione di composizione fissa:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Composizione fissa**.
3. Selezionare la casella di controllo **Abilita Composiz. fissa** e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.
4. Immettere il PIN2 e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Per aggiungere nuovi numeri all'elenco dei numeri di composizione fissa:

1. Nella schermata Composizione fissa, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica numeri**.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi**.
3. Immettere il numero e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.
4. Ripetere le operazioni dei punti 2 e 3 per immettere altri numeri.
5. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Cambiamento del PIN2

Questa opzione consente di modificare il PIN2 corrente impostandone uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2, occorre inserire il codice PIN2 corrente.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione**.
3. Nella schermata Protezione, selezionare **Cambia PIN2**.
4. Immettere il vecchio PIN2, quindi quello nuovo, e reimmettere il nuovo PIN2 per confermarlo.
5. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

capitolo 5

Messaggi, Internet e Messenger

Messaggi

In **Messaggistica** è possibile creare, inviare, ricevere, visualizzare, modificare e organizzare:

- Messaggi di testo (SMS)
- Messaggi multimediali (MMS)
- Messaggi email

Per passare a **Messaggistica**, nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Messaggistica**.

Messaggi SMS

È possibile scrivere un messaggio SMS composto da un massimo di 160 caratteri. Quando si immettono più di 160 caratteri, il telefono gestisce il messaggio scomponendolo in più parti.

Creazione di un messaggio SMS

1. Nella schermata principale di Messaggistica, selezionare **Messaggi SMS**.
2. Premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
3. Nel campo **A**, immettere il(i) numero(i) di telefono di uno o più destinatari, separandoli con un punto e virgola, oppure recuperare un numero dall'elenco dei contatti premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Inserisci contatto**.
4. Premere il tasto Giù e comporre il messaggio.

   Per immettere messaggi preimpostati o usati di frequente, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Inserisci testo** e selezionare un messaggio.

Nota: Quando si scrive un SMS, non è possibile usare la funzione Inserisci Registrazione perchè è impossibile allegare file.

5. Finito di comporre il messaggio, premere il tasto di programmazione **Invia**.

   Se si desidera inviare il messaggio in un secondo momento, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Posponi messaggio**. Il messaggio viene salvato automaticamente in **Bozze**.

Nota: se si desidera sapere se il messaggio è stato recapitato al(i) destinatario(i), premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Opzioni messaggio** → **Richiedi conferma di recapito per i messaggi.**.

Visualizzazione dei messaggi

Quando si riceve un nuovo messaggio SMS, nella schermata Desktop viene visualizzata l'icona e viene memorizzato un nuovo messaggio in **Posta in arrivo**. Premere il tasto di programmazione **Messaggio** per aprire il messaggio.

È anche possibile visualizzare i messaggi ricevuti, inviati, composti ma non inviati accedendo alle cartelle dei messaggi.

Per aprire le cartelle dei messaggi:

Nella schermata Messaggi SMS, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cartelle**. Vengono visualizzate le seguenti cartelle predefinite:

- **Posta eliminata**: contiene i messaggi che sono stati eliminati dal telefono.
- **Bozze**: memorizza le bozze dei messaggi che non sono stati inviati.

- **Posta in arrivo**: contiene i messaggi SMS e CB ricevuti. Per informazioni sui messaggi CB.
- **Posta in uscita**: è uno spazio di memorizzazione temporaneo per i messaggi in attesa di essere inviati.
- **Posta inviata**: memorizza i messaggi che sono stati inviati.

Se si desidera organizzare i messaggi in cartelle aggiuntive nell'elenco delle cartelle, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Gestione cartelle** per creare nuove cartelle.

Per visualizzare il contenuto di tutte le cartelle dei messaggi, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Mosta tutte le cartelle**.

Per rimuovere i messaggi SMS da una cartella specifica, scorrere fino alla cartella, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Annulla messaggi SMS**.

Per visualizzare un messaggio:

1. Nella schermata dei messaggi SMS, aprire la cartella dei messaggi desiderata.

   I messaggi ricevuti più di recente vengono visualizzati per primi nella schermata Messaggi SMS.

2. Selezionare un messaggio da visualizzare.

3. Durante la visualizzazione di un messaggio, premendo il tasto di programmazione **Menu** è possibile usare le opzioni seguenti. Le opzioni disponibili dipendono dalla cartella aperta.
   - **Elimina**: elimina il messaggio.
   - **Cambia account**: consente di cambiare l'account dei messaggi per poter utilizzare altre funzionalità di messaggistica, come SMS, MMS o email.
   - **Sposta**: consente di spostare il(i) messaggio(i) in altre cartelle.
   - **Segna come già letto/Segna come da leggere**: consente di contrassegnare il messaggio come letto o non letto.

Nota: è possibile modificare le impostazioni predefinite per la visualizzazione di un messaggio. Nell'elenco dei messaggi SMS, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** → **Visualizzazione**. È possibile stabilire se i messaggi SMS vengono visualizzati o meno nell'elenco insieme alla data e all'ora e configurare il metodo di ordinamento dei messaggi.

Inserimento di firme nei messaggi SMS

È possibile specificare una firma da inserire automaticamente nei messaggi SMS inviati.

1. Nella schermata dei messaggi SMS, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** → **Firme**.
2. Selezionare **Messaggi SMS** nel campo **Selezionare un account**.
3. Selezionare la casella di controllo **Utilizza firma con questo account**.

   Per inserire una firma in ciascun messaggio SMS quando si risponde a un messaggio o lo si inoltra, selezionare la casella di controllo **Includi in risposta e inoltro**.
4. Immettere il testo della **Firma** nel campo Firma e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.
5. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Configurazione dei canali CB

Il telefono può ricevere messaggi di testo su vari argomenti, quali notiziari, previsioni meteorologiche, traffico, intrattenimento e così via, fornite dal proprio gestore telefonico. Per ricevere messaggi CB è necessario attivare i canali.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Canali**.
3. Impostare ciascuna opzione:
   - **Abilita canali**: selezionare questa opzione per attivare la ricezione di messaggi CB.
   - **Ricevi elenco dei canali**: selezionare questa opzione per ricevere un elenco di tutti i canali disponibili dalla rete.

Per impostare manualmente l'elenco dei canali, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica canali**. Nella schermata Modifica canali, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi** per aggiungere un nuovo canale. È anche possibile attivare o disattivare individualmente i canali.

- **Lingua**: selezionare la lingua preferita per visualizzare i messaggi CB.

4. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Visualizzazione di messaggi sulla scheda SIM

Talvolta, i messaggi di testo possono venire memorizzati sulla scheda SIM, a seconda delle loro specifiche. Prima di visualizzare i messaggi memorizzati nella scheda SIM è necessario copiarli in una cartella nel telefono.

1. Nella schermata Messaggi SMS, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** → **Importa messaggi SIM**.
2. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

   I messaggi di testo vengono copiati dalla scheda SIM alla posta in arrivo dell'account selezionato.

Messaggi MMS

È possibile inviare o ricevere messaggi multimediali (MMS). Oltre al normale contenuto dei messaggi di testo, i messaggi di testo possono contenere immagini, videoclip, audioclip e combinazioni di questi elementi in più di una pagina.

Gli MMS supportano anche l'indirizzamento di email, in modo tale che i messaggi possono essere inviati dal telefono all'email e viceversa.

Creazione di un messaggio MMS

1. Nella schermata principale Messaggistica, selezionare **MMS**.
2. Premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
3. Immettere il(i) numero(i) o l'indirizzo (o gli indirizzi) del destinatario, separandoli da un punto e virgola.

   È anche possibile recuperare il(i) numero(i) o l'indirizzo (o gli indirizzi) dall'elenco dei contatti o dall'elenco inviato di recente premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Aggiungi destinatari**.
4. Premere il tasto Giù e immettere il testo.
5. Per aggiungere elementi, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi Elemento**.
6. Selezionare un tipo di file e aggiungere la voce desiderata. È anche possibile premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cattura** o **Registra** per scattare una nuova foto, registrare un nuovo video clip o registrare un promemoria vocale.
7. Premendo il tasto di programmazione **Menu** è possibile accedere alle seguenti opzioni:
   - **Anteprima**: mostra il messaggio multimediale creato.
   - **Aggiungi Oggetto**: consente di immettere l'oggetto del messaggio.
   - **Modifica Elemento**: consente di modificare le voci aggiunte.
   - **Inserisci**: consente di inserire una scheda di contatto o un elemento del calendario.
   - **Modifica Pagina**: consente di aggiungere pagine o cambiare lo stile del testo.

- **Opzioni MMS**: consente di modificare le opzioni relative ai messaggi, come la priorità e la data di scadenza e di nascondere l'indirizzo del mittente; vedere pagina 101.

8. Dopo avere composto il messaggio, premere il tasto di programmazione **Invia**.

Visualizzazione dei messaggi

È possibile visualizzare i messaggi ricevuti, inviati e salvati, ma non inviati accedendo alle cartelle dei messaggi.

Per aprire le cartelle dei messaggi:

Nella schermata MMS, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cartelle**.

Vengono visualizzate le seguenti cartelle predefinite:

- **Posta eliminata**: contiene i messaggi che sono stati eliminati dal telefono.
- **Bozze**: memorizza i messaggi delle bozze che non sono stati inviati.
- **Posta in arrivo**: contiene i messaggi ricevuti.
- **Posta in uscita**: è uno spazio di memorizzazione temporaneo per i messaggi in attesa di essere inviati.
- **Posta inviata**: memorizza i messaggi che sono stati inviati.

Per visualizzare un messaggio:

1. Nella schermata MMS, aprire la cartella dei messaggi desiderata. Viene visualizzato l'elenco dei messaggi.
2. Selezionare il messaggio da leggere.
3. Durante la lettura del messaggio, usare le seguenti opzioni:

- Per riprodurre il messaggio, premere il tasto di programmazione **Riproduci**.
- Per visualizzare la pagina precedente, premere il tasto Sinistra.
- Per visualizzare la pagina successiva, premere il tasto Destra.
- Per accedere agli elementi aggiunti nel messaggio, premere il tasto **OK**.

4. Premendo il tasto di programmazione **Menu** è anche possibile accedere alle seguenti opzioni. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di cartella aperta.
   - **Rispondi**: consente di rispondere al mittente o a tutti i destinatari.
   - **Cambia account**: consente di cambiare l'account dei messaggi per poter utilizzare altre funzionalità di messaggistica, come SMS, MMS o email.
   - **Invia/Ricevi**: consente di inviare o recuperare tutti i messaggi MMS presenti nella casella di posta in uscita o sul server MMS. Se si seleziona questa opzione, i messaggi verranno inviati o scaricati senza conferma da parte dell'utente. Queste operazioni possono essere soggette a costi.

Configurazione delle impostazioni MMS

È possibile modificare le impostazioni predefinite per gli MMS. Durante la composizione di un messaggio MMS, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni MMS**.

- **Opzioni di invio**: consente di modificare le impostazioni per l'invio di messaggi MMS.

  Priorità: è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi.

  Periodo validità: è possibile selezionare l'intervallo di tempo per il quale i messaggi restano memorizzati nel centro messaggi dopo essere stati inviati.

Ora consegna: è possibile selezionare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima dell'invio dei messaggi.

Dimensioni messaggio: è possibile selezionare le dimensioni massime del messaggio.

Ricevuta consegna: quando questa opzione è selezionata, la rete informa l'utente se il messaggio è stato recapitato o meno.

Leggere rapporto: quando questa opzione è selezionata, il telefono invia al destinatario una richiesta di risposta insieme al messaggio.

- **Opzioni di ricezione**: consente di modificare le impostazioni per la ricezione di messaggi MMS.

  Propria Rete: imposta la modalità di recupero dei nuovi messaggi dal server nella propria rete.

  Rete roaming: imposta la modalità di recupero dei nuovi messaggi dal server durante il roaming in un'altra rete.

  Ricevuta consegna: selezionare questa opzione per ricevere un resoconto quando il messaggio viene recapitato.

  Ricevuta lettura: selezionare questa opzione per ricevere un resoconto quando il messaggio viene letto.

  Rifiuta anonimi: selezionare questa opzione per rifiutare i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

- **Profili MMS**: consente di impostare e attivare i profili MMS, ossia l'insieme dei parametri necessari per inviare o ricevere messaggi MMS.

  Per modificare un profilo, selezionarlo e premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica**. Modificare le seguenti opzioni:

  Profili MMS: immettere il nome del profilo.

  MMSC: immettere l'indirizzo URL del centro MMS.

Info collegamenti: selezionare un supporto per connettersi al centro MMS, gateway o proxy.

Gateway: selezionare un gateway per connettersi al centro MMS.

Indirizzo IP: immettere l'indirizzo IP del gateway.

Porta: immettere il numero di porta del gateway.

Codifica: selezionare un tipo di codifica per inviare i messaggi.

Per attivare un profilo, selezionarlo dall’elenco dei profili.

- **Modalità di creazione**: consente di impostare il telefono per consentire la creazione di MMS anche con formati di file non supportati.

  Libero: il telefono aggiunge file non supportati.

  Inaccessibile: il telefono non consente di aggiungere file non supportati.

  Attenzione: il telefono avvisa se si tenta di aggiungere file non supportati.

Messaggi email

È possibile inviare e ricevere messaggi email in uno di questi modi:

- Sincronizzare i messaggi email con Microsoft Exchange o Microsoft Outlook sul PC.
- Inviare e ricevere messaggi email connettendosi direttamente a un server email attraverso un fornitore di servizi Internet (ISP) o una rete.

Sincronizzazione dei messaggi email

Usare **Posta e. Outlook** per inviare e ricevere messaggi email sincronizzando i messaggi email con Microsoft Exchange o Microsoft Outlook nel PC.

I messaggi email possono essere sincronizzati nell'ambito del processo di sincronizzazione generale. Sarà necessario attivare Sincronizza Posta in arrivo in **ActiveSync**. Per informazioni sull'attivazione di Sincronizza Posta in arrivo, vedere la "Guida di ActiveSync" nel PC.

Durante la sincronizzazione

- I messaggi vengono copiati dalle cartelle della posta di Exchange o Outlook nel PC alla cartella **Posta e. Outlook** di **Messaggistica** nel telefono. Per impostazione predefinita, si riceveranno solo i messaggi risalenti a tre giorni prima e solo le prime 100 righe di ciascun messaggio.
- I messaggi email in **Posta in uscita** sul telefono vengono trasferiti in Exchange o in Outlook e quindi inviati da tali programmi.
- Per poter essere trasferiti, i messaggi email presenti nelle cartelle devono essere selezionati in **ActiveSync** nel PC.

Connessione diretta a un server email

È possibile inviare e ricevere messaggi email connettendosi a un server di posta elettronica. Sarà necessario impostare una connessione remota a una rete o un ISP e una connessione al server di posta elettronica.

Quando ci si connette al server di posta elettronica, i nuovi messaggi vengono scaricati nella cartella **Posta in arrivo** del telefono. Vengono inviati anche i messaggi nella cartella **Posta in uscita**, mentre i messaggi che sono stati eliminati dal server di posta elettronica vengono rimossi dalla cartella **Posta in arrivo** del telefono. I messaggi ricevuti direttamente da un server di posta elettronica sono collegati al server di posta elettronica invece che al PC.

Creazione di un account email

È necessario creare un nuovo account da usare per recuperare e inviare messaggi email.

Per creare un nuovo account:

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** → **Impostazione account**.

2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Nuovo**.
3. Immettere il nome da visualizzare e l'indirizzo email e Premere il tasto di programmazione **Avanti**.

   Se si desidera impostare automaticamente l'account da Internet, selezionare **Tenta di ottenere le impostazioni di posta elettronica da Internet**.
4. Impostare le opzioni per lo scaricamento dei messaggi email e premere il tasto di programmazione **Avanti**.
5. Selezionare il tipo di server di posta elettronica, **POP3** o **IMAP4**, immettere un nome di account e selezionare un tipo di rete.
6. Premere il tasto di programmazione **Avanti**.
7. immettere il nome del server e premere il tasto di programmazione **Avanti** Se su desudera impostare il server della posta in uscita, selezionare **Impostaz. server posta in uscita**.
8. Impostare le opzioni per lo scaricamento dei mesaggi email e premere il tasto di programmazione **Avanti**.

   È possibile selezionare il numero di giorni arretrati per cui ricevere i messaggi email e impostare il volume di dati massimo dei messaggi email che si desidera scaricare.
9. Selezionare la frequenza con la quale il telefono si connette automaticamente al server e controlla la presenza di email in arrivo, quindi premere il tasto di programmazione **Avanti**.
10. Premere il tasto di programmazione **Fine**.

Comportamento delle cartelle con una connessione diretta a un server di posta elettronica

Il comportamento delle cartelle create dipende dall'uso o meno di POP3 o IMAP4.

- Se si usa POP3 e si spostano i messaggi email in una cartella creata, il collegamento tra i messaggi nel dispositivo e le relative copie nel server di posta elettronica viene interrotto. La prossima volta che ci si connette, il server di posta vedrà che i messaggi mancano dalla posta in arrivo del dispositivo e li eliminerà dal server. Questo evita di avere copie doppie di un messaggio, ma significa anche che non si potrà più accedere ai messaggi spostati nelle cartelle create da una qualsiasi posizione ad eccezione del dispositivo.
- Se si usa IMAP4, le cartelle create e i messaggi email spostati vengono creati specularmente sul server. Pertanto, i messaggi sono disponibili in qualsiasi momento ci si connetta al server di posta, o dal dispositivo o dal PC. Questa sincronizzazione delle cartelle si verifica ogni volta che ci si connette al server di posta, si creano nuove cartelle o si rinominano/eliminano le cartelle quando si è connessi.

Creazione di un messaggio email

1. Nella schermata principale di Messaggistica, selezionare l'account email con il quale si desidera inviare.
2. Premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
3. Nei campi **A** e **Cc**, immettere l'(gli) indirizzo(i) email di uno o più destinatari, separandoli con un punto e virgola, oppure recuperare gli indirizzi dall'elenco dei contatti premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Inserisci contatto**.
4. Nel campo **Oggetto:**, immettere l'oggetto del messaggio email.
5. Comporre il messaggio email.

   Per immettere frasi preimpostate o usate di frequente, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Inserisci testo** e selezionare una frase.

   È possibile registrare un appunto vocale come allegato premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Inserisci registraz.**. Premere il tasto di programmazione **Registra** per iniziare a registrare.

6. Finito di comporre il messaggio, premere il tasto di programmazione **Invia**.

   Se si desidera inviare il messaggio email in un secondo momento, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Posponi messaggio**. Il messaggio viene salvato automaticamente in **Bozze**.

7. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia/Ricevi**.

Nota: se si desidera sapere se i messaggi email sono stati recapitati, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Opzioni messaggio** e selezionare la casella di controllo **Richiedi conferma di recapito per i messaggi.**.

Visualizzazione di messaggi email

È anche possibile visualizzare i messaggi ricevuti, inviati, composti ma non inviati accedendo alle cartelle dei messaggi.

Per aprire le cartelle dei messaggi:

Nella schermata principale di Messaggistica, selezionare l'account email desiderato, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cartelle**.

Vengono visualizzate le seguenti cartelle predefinite:

- **Posta eliminata**: contiene i messaggi che sono stati eliminati dal telefono.
- **Bozze**: memorizza i messaggi delle bozze che non sono stati inviati.
- **Posta in arrivo**: contiene i messaggi ricevuti.
- **Posta in uscita**: è uno spazio di memorizzazione temporaneo per i messaggi in attesa di essere inviati.
- **Posta inviata**: memorizza i messaggi che non sono stati inviati.

Nota: la prima volta che si sincronizzano i messaggi email, la cartella **Junk E-mail** viene copiata da Microsoft Outlook presente nel PC in **Posta e. Outlook** presente nel telefono. La prossima volta che si effettua la sincronizzazione, i messaggi email che sembrano rientrare nella categoria della posta indesiderata vengono salvati nella cartella **Junk E-mail** in base alle opzioni per la posta indesiderata impostate in Microsoft Outlook nel PC.

Per visualizzare il contenuto di tutte le cartelle dei messaggi nell'account selezionato, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Mostra tutte le cartelle**.

Per visualizzare un messaggio email:

1. Nella schermata principale di Messaggistica, selezionare l'account email dal quale si desidera ricevere messaggi email.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia/Ricevi**.

   Il telefono si connette al server di posta elettronica e ricevere i messaggi email in arrivo o invia i messaggi email in Posta in uscita.
3. Selezionare il messaggio da visualizzare.
4. Durante la visualizzazione di un messaggio, premendo il tasto di programmazione **Menu** è possibile usare le opzioni seguenti. Le opzioni disponibili dipendono dalla cartella aperta.
   - **Elimina**: elimina il messaggio.
   - **Rispondi**: consente di rispondere al mittente o a tutti i destinatari.
   - **Cambia account**: consente di cambiare l'account dei messaggi per poter utilizzare altre funzionalità di messaggistica, come SMS, MMS o email.
   - **Sposta**: consente di spostare il(i) messaggio(i) in altre cartelle.

- **Segna come già letto/Segna come da leggere**: consente di modificare lo stato del messaggio impostandolo su "letto" o "non letto".
- **Segna per download**: consente di contrassegnare il messaggio per scaricare il suo intero contenuto dal server di posta elettronica. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 114.
- **Opzioni**: consente di selezionare una lingua per leggere un messaggio.
- **Invia/Ricevi**: invia o riceve i messaggi email.

Scaricamento di un messaggio completo

Quando ci si connette al server di posta elettronica o ci si sincronizza con il PC, per impostazione predefinita, si ricevono prima 0,5 KB di ciascun nuovo messaggio. Le dimensioni del messaggio includono i relativi allegati. I messaggi e gli allegati originali restano sul server di posta elettronica o sul PC. È possibile modificare le dimensioni del messaggio da ricevere quando si imposta l'account.

È possibile contrassegnare i messaggi che si desidera recuperare per intero nel corso della prossima sincronizzazione o connessione al server di posta elettronica. Nell'elenco dei messaggi, selezionare il messaggio di cui si desidera recuperare il contenuto. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Segna per download**. L'icona in Posta in arrivo. fornisce un'indicazione visiva sullo stato del messaggio.

Impostazione delle opzioni di scaricamento

Le preferenze di scaricamento vengono specificate quando si imposta l'account o si selezionano le opzioni di sincronizzazione. È possibile modificarle in qualsiasi momento:

- Modificare le opzioni di sincronizzazione della posta in arrivo, usando le opzioni di **ActiveSync**. Per ulteriori informazioni, vedere la "Guida di ActiveSync".
- Modificare le opzioni per le connessioni al server di posta elettronica in **Posta in arrivo** nel telefono. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** → **Impostazione account**. Selezionare l'account desiderato e modificarlo.

Visualizzazione degli allegati alle email

Nell'elenco dei messaggi, i messaggi con allegati vengono visualizzati con l'icona . Aprire il messaggio dall'elenco. All'interno di un messaggio, gli allegati vengono visualizzati come un elenco di collegamenti ipertestuali nella parte inferiore del messaggio.

Per scaricare un allegato, selezionarlo in un messaggio aperto. Esso viene scaricato la volta successiva che si esegue la sincronizzazione o ci si connette al server di posta elettronica e si inviano o ricevono messaggi email.

Per visualizzare un allegato, selezionarlo in un messaggio aperto. L'allegato può essere visualizzato con l'applicazione **Picsel Viewer**.

Inserimento di firme nei messaggi email

È possibile specificare una firma da inserire automaticamente nei messaggi email inviati.

Per specificare una firma:

1. Nella schermata principale di Messaggistica, selezionare l'account email desiderato.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** → **Firme**.
3. Selezionare l'account per il quale si desidera specificare la firma nel campo **Selezionare un account**.
4. Selezionare la casella di controllo **Utilizza firma con questo account**.
5. Per inserire una firma in ciascun messaggio email quando si risponde a un messaggio o lo si inoltra, selezionare la casella di controllo **Includi in risposta e inoltro**.
6. Immettere una firma da inserire nel campo **Firma** e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Internet Explorer

Usare Microsoft® Pocket Internet Explorer per visualizzare pagine Web HTML, cHTML e WAP. È possibile connettersi a un fornitore di servizi Internet (ISP) oppure a una rete e navigare nel Web. A tal fine è necessario creare prima la connessione, come descritto a pagina 209.

Quando si è connessi a un ISP o a una rete è anche possibile scaricare file e programmi da Internet.

Apertura di Internet Explorer

Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Internet Explorer**.

Navigazione in Internet

1. Per connettersi e iniziare navigare, effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Barra degli indirizzi**. Immettere l'indirizzo web da visitare o selezionare **Visualizza cronologia (Cronologia)** per aprire l'elenco delle ultime pagina aperte.
   - Scorrere fino alla pagina da visualizzare dall'elenco Preferiti.
2. Premere il tasto di programmazione **Vai** nel browser per aprire la relativa pagina web.

   Durante l'elaborazione, l'icona appare nella parte superiore destra del browser.

Navigazione con Internet Explorer

La seguente tabella consente di navigare con facilità in Internet:

Per...	Premere...
Scorrere tra gli elementi del browser	Il tasto Su o Giù, oppure girare il tasto di navigazione.
Selezionare un elemento del browser	.
Tornare alla pagina precedente	.
Aprire l'elenco Preferiti	Il tasto di programmazione **Preferiti**.
Aggiornare la connessione	Il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiorna**.
Visualizzare informazioni sulla pagina web	Il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Proprietà**.
Aggiungere la pagina web corrente all'elenco Preferiti	Il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi a Preferiti**.

Uso dell'elenco Preferiti

È possibile memorizzare il collegamento ai preferiti durante l'uso del browser Internet e quindi accedervi con facilità. Dividendoli in categorie è possibile trovarli più rapidamente.

Aggiunta di una pagina web all'elenco Preferiti

1. Passare alla pagina da aggiungere e premere il tasto di programmazione **Menu**, quindi selezionare **Aggiungi a Preferiti**.
2. Immettere un nome per il collegamento preferito e l'URL del collegamento.
3. Selezionare una categoria del campo **Cartella** sotto il quale si desidera salvare il preferito.

   È anche possibile creare una nuova categoria. Vedere pagina 127.
4. Premere il tasto di programmazione **Aggiungi**.

Apertura di un collegamento mediante l'elenco Preferiti

1. Nella schermata di Internet Explorer, premere il tasto di programmazione **Preferiti**.
2. Scorrere fino al collegamento cui accedere.

   Se il collegamento desiderato si trova in una determinata cartella, aprirla e scorrere fino al collegamento.
3. Premere il tasto di programmazione **Vai**.

Gestione delle categorie di Preferiti

È possibile creare una nuova categoria per salvare le pagine web dei preferiti e modificare o eliminare le categorie create.

1. Nella schermata di Internet Explorer, premere il tasto di programmazione **Preferiti**.
2. Nella schermata Preferiti, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi cartella** per creare una nuova categoria.

   Oppure, scorrere fino alla categoria e premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica** o **Elimina** per modificare o eliminare la categoria selezionata.

Eliminazione di un collegamento preferito

1. Nella schermata Preferiti, scorrere fino al collegamento da eliminare.

   Se il collegamento desiderato si trova in una determinata cartella, aprirla e scorrere fino al collegamento.

2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Modifica delle opzioni di Explorer

È possibile personalizzare le opzioni di navigazione web, modificare le impostazioni di connessione e cancellare la memoria. Nella schermata Internet Explorer, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni**.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Generale**: è possibile stabilire se visualizzare o meno le immagini o riprodurre i suoni delle pagine web, visualizzare le avvertenze quando ci si sposta da una pagina web sicura a una non sicura, oppure attivare o disattivare la ricezione e l'invio di cookie. È anche possibile selezionare la lingua da usare.
- **Connessioni**: è possibile modificare le impostazioni di rete per connettersi a Internet Explorer. Se si seleziona la casella di controllo **Rileva automaticamente impostazioni.**, il telefono rileva automaticamente le impostazioni di rete del fornitore di servizi.
- **Memoria**: è possibile controllare la quantità di memoria correntemente usata per Internet Explorer. Per liberare memoria, scorrere fino a un tipo di memoria e premere il tasto di programmazione **Cancella**.

Pocket MSN

Pocket MSN consente di restare in contatto con gli altri utenti online e di essere sempre aggiornati con la posta elettronica, la messaggistica istantanea (IM) e gli altri servizi online senza mantenere una connessione telefonica continua.

La connessione viene ripristinata quando giunge un nuovo messaggio oppure quando si ha bisogno del servizio. Inoltre, quando si connettono al servizio, gli abbonati ricevono solo gli aggiornamenti o le modifiche relative alla propria Rubrica o alla Posta in arrivo — invece di ricevere interi elenchi—.

Si disporrà di un accesso diretto MSN Hotmail® e MSN Messenger. Inoltre, Pocket MSN consente di navigare in linea in modalità wireless e di ricevere altri servizi MNS, tra cui gli avvisi MSN, che includono notizie, sport e previsioni meteorologiche.

Oltre ai servizi a connessione continua è possibile accedere ai messaggi Hotmail offline, nonché comporli e inviare risposte, ottimizzandone il tempo quando le connessioni mobili non sono disponibili.

Per accedere a Pocket MSN, nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Altri...** → **Pocket MSN**.

Browser WAP

Usando **Browser WAP** è possibile navigare nel servizio WAP preimpostato dal proprio gestore telefonico e accedere ad altri siti WAP (Wireless Application Protocol) disponibili per il telefono.

Connessione a un sito WAP

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Altri...** → **Browser WAP**.
3. Per connettersi e iniziare navigare, effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Casa** per accedere alla pagina iniziale del proprio fornitore di servizi.
   - Premere il tasto di programmazione **Preferiti**, selezionare la categoria contenente il sito WAP desiderato, quindi selezionare il sito WAP.
   - Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Vai a**. Immettere l'indirizzo del sito WAP che si desidera visitare e premere il tasto di programmazione **Vai**.

4. Mentre si sta navigando nelle pagine WAP, è possibile usare le seguenti opzioni:

Per...	Premere...
Visualizzare l'elenco dei preferiti	Il tasto di programmazione **Preferiti**.
Passare alla pagina visitata precedente	.
Passare alla pagina iniziale	Il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Casa**.
Aggiornare la pagina corrente	Il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiorna**.

Uso dell'elenco Preferiti

È possibile memorizzare i siti WAP preferiti e quindi accedervi con facilità. Dividendoli in categorie è possibile trovarli più rapidamente.

Aggiunta di un URL all'elenco Preferiti

1. Nella schermata Browser WAP, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi a Preferiti**.
2. Immettere un nome per la categoria e premere il tasto di programmazione **Salva**.
3. Immettere un nome per il sito preferito e l'URL del sito.
4. Selezionare una categoria in cui salvare il preferito.

   È anche possibile creare una nuova categoria premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Nuova categoria**.
5. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

Apertura di una pagina mediante l'elenco Preferiti

1. Nella schermata Browser WAP, premere il tasto di programmazione **Preferiti**.

   Viene visualizzato l'elenco delle categorie.
2. Scorrere fino a una categoria nell'elenco e premere il tasto di programmazione **Apri**.
3. Scorrere fino al sito WAP desiderato e premere il tasto di programmazione **Vai**.

Gestione delle categorie dei Preferiti

È possibile creare una nuova categoria per salvare i siti WAP preferiti e modificare o eliminare la categoria creata.

1. Nella schermata Browser WAP, premere il tasto di programmazione **Preferiti**.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Nuovo** per creare una nuova categoria.

   Oppure, scorrere fino alla categoria desiderata, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare quindi **Rinomina** o **Elimina** per modificare la categoria selezionata.

Eliminazione di una voce preferita

1. Nella schermata Categoria, scorrere fino a una categoria nell'elenco e premere il tasto di programmazione **Apri**.
2. Scorrere fino al sito WAP desiderato, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l’eliminazione.

Uso della cronologia

L'elenco Cronologia consente di memorizzare tutti i siti WAP visitati.

Per visualizzare la cronologia:

1. Nella schermata Browser WAP, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cronologia**.

   Nella schermata Cronologia vengono visualizzati gli URL visitati di recente.

2. Per aprire una pagina nella cronologia, scorrere fino alla pagina e premere il tasto di programmazione **Vai**.

Per cancellare la cronologia:

1. Nell'elenco Cronologia, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cancella cronologia**.
2. Premere il tasto di programmazione **Sì**. Tutte le voci dell'elenco Cronologia vengono cancellate.

Visualizzazione dei messaggi push

È possibile accedere alla Posta in arrivo push nella schermata Browser WAP e visualizzate i messaggi push inseriti dal server WAP.

Per visualizzare i messaggi push:

1. Nella schermata Browser WAP, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Selezionare **Posta in arrivo push**.

   Si apre la schermata Posta in arrivo push, che mostra l'elenco dei messaggi.
3. Selezionare il messaggio da visualizzare.
4. Per accedere all'URL specificato nei messaggi, premere il tasto di programmazione **Vai**.
5. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Per cancellare i messaggi WAP push:

Premere il tasto di programmazione **Menu** nella schermata Posta in arrivo push e selezionare **Elimina**.

Impostazione delle opzioni WAP

È possibile accedere alle opzioni per il browser WAP. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni**.

- **Impostazioni**: è possibile visualizzare le impostazioni di connessione correnti per il WAP e impostare il profilo selezionato come profilo attivo, oppure modificare un profilo selezionato. È anche possibile impostare il browser WAP in modo che carichi la pagina iniziale all'avvio.

- **Cache/Cookie**: le pagine visualizzate possono essere inserite nella memoria cache, per scaricarle più velocemente, mentre i cookie memorizzano le informazioni relative a una sessione. È possibile attivare o disattivare la cache e i cookie.

  È possibile cancellare le informazioni memorizzate nella cache e nei cookie premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Cancella cache** o **Cancella cookie**.
- **Imposta come homepage**: è possibile modificare la pagina di avvio del browser WAP. Accedere alla pagina desiderata e selezionare questa opzione.

MSN Messenger

MSN® Messenger presente nel telefono è un programma di messaggistica istantanea che consente di effettuare le seguenti operazioni:

- vedere chi è online.
- inviare e ricevere messaggi istantanei.
- avere conversazioni istantanee mediante messaggi con gruppi di contatti.

Per usare **MSN Messenger** è necessario avere un account Microsoft Passport™ o un account Hotmail, oppure un account email Microsoft Exchange. Se si ha un account Hotmail® o MSN, si dispone già di un account Passport. Una volta ottenuto un account Microsoft Passport o Microsoft Exchange si è pronti a impostare il proprio account personale.

Nota: per ottenere un account Microsoft Passport, visitare il sito http://www.passport.com. Per ottenere un indirizzo email gratuito Microsoft Hotmail, visitare il sito http://www.hotmail.com.

Per aprire MSN Messenger:

Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **MSN Messenger**.

Impostazione

Prima di potersi connettere è necessario impostare l'account (o gli account) di messaggistica istantanea da usare. Per MSN Messenger Service è necessario immettere un account Microsoft Passport o Hotmail. Per Exchange Instant Messaging è necessario immettere un account Exchange.

Per impostare un account e accedervi:

1. Nella schermata principale di MSN Messenger, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Account di Passport**.
2. Immettere l'ID e la password del proprio account Microsoft Passport e Hotmail. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea.
3. Per accedere, premere il tasto di programmazione **Accesso** nella schermata principale di MSN Messenger e immettere il proprio indirizzo email e la password.
4. Premere il tasto di programmazione **Accesso**.

capitolo 6

Agenda

Questo capitolo spiega come gestire i contatti e gli appuntamenti e creare una lista delle attività da svolgere.

Usando ActiveSync® è possibile sincronizzare le informazioni in Microsoft Outlook o Microsoft Exchange presenti sul PC con quelle del proprio dispositivo. È anche possibile sincronizzare queste informazioni direttamente con un server Microsoft Exchange. Ogni volta che si esegue la sincronizzazione, ActiveSync confronta le modifiche apportate nel dispositivo, nel PC o nel server e le aggiorna in base alle versioni più recenti. Per informazioni sulla sincronizzazione della rubrica, del calendario, delle attività e della posta in arrivo, vedere la "Guida di ActiveSync Help" sul PC.

Contatti

La funzione Contatti consente di tenere un elenco di amici e colleghi in modo da poter reperire facilmente le informazioni che si stanno cercando, sia mentre si è a casa che in viaggio. Usando la porta a infrarossi (IR) del dispositivo è possibile condividere rapidamente le informazioni presenti in Contatti con altri utenti.

Per aprire la Rubrica:

Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Contatti**. Oppure, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Contatti**. È possibile visualizzare l'elenco dei contatti creati.

Creazione di una scheda di contatto

È possibile salvare una nuova scheda di contatto nell'applicazione Contatti o nella scheda SIM.

Creazione di una scheda di contatto nella memoria del telefono

1. Nella schermata Contatti, premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
2. Immettere un nome e altre informazioni di contatto.
3. Per assegnare la scheda di contatto a una categoria, scorrere fino al campo **Categorie** e selezionare una categoria. Nell'elenco dei contatti è possibile visualizzare i contatti in base alla categoria.
4. È possibile aggiungere una suoneria personale a una scheda di contatto. Scorrere fino al campo **Tono suoneria pers** e selezionare la melodia desiderata.
5. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi** per tornare all'elenco dei contatti.

Creazione di una scheda di contatto nella scheda SIM

1. Nella schermata Contatti, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Nuovo contatto SIM**.
2. Nella schermata Contatto SIM, immettere il nome della persona da aggiungere.
3. Scorrere fino al campo **Numero** e immettere il numero da memorizzare.
4. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Creazione di una scheda di contatto dalla schermata Composizione

1. Nella schermata Desktop, immettere il numero di telefono e premere il tasto di programmazione **Salva**.
2. Per creare una nuova scheda di contatto, selezionare <**Nuovo Elemento**>.

   Se si desidera aggiungere il numero di telefono alla scheda di contatto esistente, selezionare la scheda di contatto.
3. Scorrere fino alla posizione in cui si desidera salvare il numero e premere il tasto di programmazione **Inserisci**.
4. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Visualizzazione e modifica di una scheda di contatto

Quando si accede all'applicazione Contatti, l'elenco dei contatti visualizza in ordine alfabetico i nomi dei contatti, insieme a un'abbreviazione per il numero di contatto o l'indirizzo email principale, come ad esempio il numero di telefono dell'ufficio della persona (w) o il numero del telefonino (m).

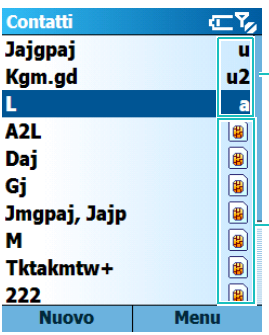

La tabella seguente mostra le possibili abbreviazioni che potrebbero venire visualizzate nell'elenco Contatti e i loro significati:

Abbreviazione	Significato
u	Telefono ufficio
a	Telefono abitazione
cel	Telefonino
u2	Telefono ufficio 2
p	Email
a2	Telefono abitazione 2
cps	Cercapersone
auto	Telefono automobile
fxu	Numero fax ufficio (visualizzato nella vista di riepilogo)
fxa	Numero fax abitazione (visualizzato nella vista di riepilogo)
ass	Numero assistente
rdt	Numero telefono radio
p2	Email 2
p3	Email 3
web( )	Pagina web (visualizzata nella vista di riepilogo)

Nota: tutti i contatti salvati nella scheda SIM seguono tutti i contatti salvati nella memoria del telefono. È possibile decidere di non visualizzare i contatti memorizzati nella scheda SIM dall'elenco Contatti.

Per aprire una scheda di contatto:

1. Nell'elenco dei contatti, selezionare il nome del contatto che si desidera visualizzare.

   Se la scheda di contatto è assegnata a una determinata categoria, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Filtro**, quindi selezionare la categoria dall'elenco a comparsa.

   Viene visualizzato l'elenco dei contatti memorizzati nella categoria selezionata.

2. Selezionare la scheda di contatto desiderata.

   Viene visualizzata una schermata di riepilogo. La voce evidenziata è il numero o l'indirizzo email impostato come predefinito.

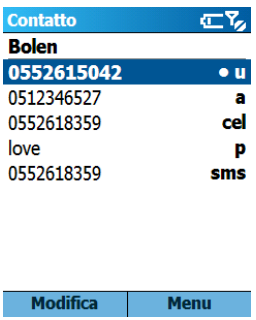

3. Nella schermata di riepilogo:
   - Per modificare le informazioni sul contatto, premere il tasto di programmazione **Modifica**.
   - Per inviare un messaggio SMS al contatto, scorrere fino al numero desiderato e premere il tasto di programmazione **Menu**, quindi selezionare **Invia messaggio SMS**.
   - Per comporre un numero, selezionarlo.

- Per inviare un’email, selezionare l’indirizzo email.
- Per accedere a una pagina web, selezionare la pagina web.

Assegnazione di numeri e indirizzi predefiniti

Se una persona ha più numeri di telefono o indirizzi email è possibile definire determinati numeri e indirizzi da usare come predefiniti per velocizzare le operazioni di chiamata e invio dei messaggi.

1. Nell’elenco dei contatti, selezionare la scheda di contatto desiderata.
2. Scorrere fino al numero di telefono o indirizzo email che si desidera usare come predefinito.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Imposta come pred.**.

   Nella vista di riepilogo è possibile vedere il numero predefinito contrassegnato da un punto.

Copia di voci tra la scheda SIM e Contatti

È possibile copiare la scheda di contatto o tutte le voci dei contatti di una categoria specifica nella scheda SIM o viceversa.

Per copiare da Contatti alla scheda SIM:

1. Nell'elenco dei contatti, selezionare la scheda di contatto memorizzata nella memoria del telefono.
2. Scorrere fino al numero di telefono da copiare.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Salva in SIM**.
4. modificare il nome del contatto.
5. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Per copiare dalla scheda SIM a Contatti:

1. Nell'elenco dei contatti, selezionare la scheda di contatto memorizzata nella scheda SIM.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Salva in Contatti**.
3. Selezionare <**Nuovo Elemento**> per creare una nuova scheda di contatto e seguire la procedura 2 a page 135.

   In caso contrario, selezionare una scheda di contatto alla quale aggiungere il numero, scorrere fino al tipo di numero e premere il tasto di programmazione **Inserisci**.
4. Premere il tasto di programmazione **Chiudi** per salvare la modifica.

Trasmissione di una scheda di contatto

È possibile inviare una scheda di contatto presente in Contatti a un altro telefono mediante una connessione a infrarossi.

Per trasmettere una scheda di contatto tramite una connessione a infrarossi:

1. Nell'elenco dei contatti o nella schermata di riepilogo, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trasmetti contatto**.
2. Allineare le porte a infrarossi dei dispositivi in modo tale che tra di esse non vi siano ostacoli, avvicinandole il più possibile.
3. Premere il tasto di programmazione **Trasmetti**.

Eliminazione di una scheda di contatto

1. Nell'elenco dei contatti o nella schermata di riepilogo, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
2. Premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare per sempre la scheda di contatto.

Nota: se si elimina una scheda di contatto nel telefono e si sincronizza la Rubrica con il computer è anche possibile eliminare la scheda di contatto in Outlook nel computer.

Calendario

Usare **Calendario** per pianificare gli appuntamenti, le riunioni ed altri eventi. È possibile controllare gli appuntamenti in una delle viste disponibili (Agenda, Settimana e Mese).

Per aprire Calendario:

Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Calendario**. È possibile visualizzare gli elenchi degli appuntamenti creati nella vista Agenda.

Creazione di un appuntamento

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Nuovo**.
2. Immettere i dati nei campi.
   - **Oggetto**: immettere una descrizione dell'appuntamento.
   - **Data di inizio,Ora inizio,Data di fine** e **Ora fine**: se necessario, modificare la data e l'ora.
   - **Evento giornata intera**: se questa opzione è selezionata, l'appuntamento dura tutto il giorno.
   - **Luogo**: immettere il luogo dell'appuntamento.
   - **Promemoria**: consente di impostare una sveglia, come promemoria dell'appuntamento.
   - **Ricorrenza**: selezionare un intervallo di ripetizione per impostare la frequenza di ripetizione dell'appuntamento.
   - **Stato**: selezionare uno stato appropriato per l'appuntamento.
   - **Privato**: se questa opzione è selezionata è possibile impedire ad altri di visualizzare l'appuntamento.
   - **Note**: consente di aggiungere una nota per l'appuntamento.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Visualizzazione e modifica di un appuntamento

Nella schermata Calendario è possibile visualizzare e modificare gli appuntamenti usando le varie viste: Agenda, Settimana o Mese. Per impostazione predefinita, il Calendario appare inizialmente nella vista Agenda, che fornisce le informazioni più dettagliate sull'appuntamento.

Commutazione del modo di visualizzazione

È possibile cambiare il modo di visualizzazione del calendario per alternare le viste Agenda, Settimana e Mese.

In ciascuna vista, premere il tasto di programmazione **Settimana**, **Mese** o **Agenda**.

- **Visualizz. Settimana**: mostra il calendario degli appuntamenti per un'intera settimana.
- **Visualizzazione Mese**: consente di memorizzare la programmazione mensile e mostra per quali giorni sono programmati degli appuntamenti.
- **Visualizz. Agenda**: mostra gli appuntamenti relativi al giorno selezionato. Le voci sono raggruppate in base alle relative ore di Desktop.

Nota: è possibile personalizzare la vista Calendario, ad esempio cambiando il primo giorno della settimana, premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Opzioni** nella vista Agenda, Settimana o Mese.

Modifica di un appuntamento

1. Selezionare la vista Calendario premendo il tasto di programmazione **Settimana**, **Mese** o **Agenda**.
2. In ciascuna vista, selezionare la data dell'appuntamento premendo o girando il tasto di navigazione.

   Per passare alla data corrente, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Vai a oggi**.

   Per passare a una data determinata, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Vai alla data**. Immettere la data e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.
3. Selezionare l'appuntamento da visualizzare.
4. Premere il tasto di programmazione **Modifica** per modificare l'appuntamento e visualizzarne i dettagli.
5. Se si sta modificando un appuntamento ripetuto o continuo, per modificare tutti gli appuntamenti inclusi nella serie oppure solo quello corrente, premere il tasto di programmazione **No** o **Sì**.
6. Per salvare le modifiche all'appuntamento e tornare all'elenco degli appuntamenti, modificare le informazioni relative all'appuntamento e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Trasmissione di un appuntamento

È possibile inviare un appuntamento a un altro telefono mediante una connessione a infrarossi.

1. Nella schermata Calendario, aprire l'appuntamento desiderato.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trasmetti appunt.**.
3. Allineare le porte a infrarossi dei dispositivi in modo tale che tra di esse non vi siano ostacoli, avvicinandole il più possibile.
4. indica un dispositivo Bluetooth e un dispositivo IrDA.
5. Premere il tasto di programmazione **Trasmetti**.

Eliminazione di un appuntamento

1. Nella schermata Calendario, scorrere fino a un appuntamento da eliminare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.

   Se si desidera eliminare un appuntamento ripetuto o continuo, è possibile eliminare tutti gli appuntamenti presenti nella serie oppure solo l'appuntamento corrente, premendo il tasto di programmazione **No** o **Sì**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare per sempre l'appuntamento.

Attività

Le attività consentono di creare comodi promemoria. È possibile contrassegnare un'attività come completata oppure eliminarla.

Per aprire le attività:

Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Attività**.

Creazione di un'attività

1. Immettere le informazioni relative all'attività nel campo **Nuova attività**.
2. Al termine, premere .

   Per visualizzare i dettagli sull'attività creata, scorrere fino all'attività desiderata e premere .

Completamento di un’attività

Quando un’attività è stata completata, contrassegnarla per indicare che è stata eseguita. Per contrassegnarla, scorrere fino all’attività completata e premere il tasto di programmazione **Completare**.

Per annullare il contrassegno, premere il tasto di programmazione **Attiva**.

Eliminazione di un’attività

1. Nell’elenco delle attività, scorrere fino all’attività e premere il tasto di programmazione **Elimina**.
2. Per eliminare per sempre l’attività, premere il tasto di programmazione **Sì**.

capitolo 7

Multimedialità

Fotocamera

La fotocamera integrata nel telefono consente di scattare foto di persone o eventi mentre si è in viaggio. Le foto possono essere visualizzate e modificate. Il telefono supporta i formati JPEG, GIF, PNG e BMP.

Per aprire l'applicazione Fotocamera:

Tenere premuto sul lato destro del telefono, oppure premere il tasto di programmazione **Start** nella schermata Desktop e selezionare **Altri...** → **Fotocamera**.

Scattare foto

1. Quando si accede al modo Fotocamera appare l'immagine da fotografare.
2. Rivolgere la fotocamera integrata verso il soggetto.

3. Regolare le impostazioni della fotocamera:
   - Tenere premuto il tasto Sinistra o Destra per regolare la luminosità dell'immagine.
   - Premere il tasto Su o Giù per eseguire lo zoom avanti o indietro.
   - Premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere alle opzioni della fotocamera. Vedere pagina pagina 151.
   - Usare il tastierino numerico per regolare rapidamente l'immagine. Vedere pagina pagina 152.
4. Premere o per scattare una foto.

   La foto viene salvata nella memoria del telefono o nella scheda di memoria, a seconda dell'impostazione di **Memorizzazione predefinita**. Vedere pagina pagina 153.

Dopo il salvataggio della fotografia, la fotocamera ritorna automaticamente alla modalità di anteprima.

Impostazione delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera. Una volta definite le impostazioni della fotocamera, le icone corrispondenti vengono visualizzate nella parte superiore della schermata Anteprima.

1. Nella schermata Anteprima, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Regolare una qualsiasi delle seguenti impostazioni:
   - **Modalità scatto**: cambia il modo di scatto della fotocamera.

     Singolo scatto: effettua un singolo scatto normale.

     Multiscatto: scatta una serie di foto. Il modo multiscatto consente di selezionare la velocità dell'otturatore tra ciascuno scatto.

     Mosaico: scatta una serie di foto e le salva in una cornice. Selezionare se si desidera scattare la fotografia automaticamente o manualmente nel modo Mosaico.
   - **Effetti**: selezionare un tono di colore per le fotografie.
   - **Bilanciamento bianco**: consente di regolare il bilanciamento del bianco delle foto. È possibile far apparire la foto più calda o più fredda.
   - **Cornici**: consente di selezionare una cornice decorativa. Selezionare una cornice con il tasto di navigazione.
   - **Luce flash**: consente di selezionare l'impostazione del flash.
   - **Temporizzatore**: consente di selezionare l'intervallo di tempo che il telefono lascia trascorrere prima di scattare una foto.
   - **Registra video**: consente di passare al modo Videocamera.
   - **Imp. fotocamera**: consente di modificare le impostazioni predefinite per scattare una foto.

Formato foto: consente di selezionare le dimensioni delle immagini. Le dimensioni delle immagini dipendono dalle risoluzione. La risoluzione misura la definizione e la chiarezza di un'immagine. Di solito la risoluzione viene misurata in pixel, ad esempio, 640 x 480 = 300 kilopixel. Tanto maggiore è il numero di pixel, quanto maggiori sono i dettagli della foto.

Qualità foto: consente di selezionare la qualità delle immagini. Tanto maggiore è la qualità di un'immagine, quanto maggiore è la memoria necessaria per l'immagine.

Mirino: seleziona un modo di anteprima.

Suono otturatore: seleziona un suono quando si preme l'otturatore, oppure .

Memorizzazione predefinita: scegliere se si preferisce salvare le immagini nella directory del telefono **HDD (Disco rigido)**, **My Device (Dispositivo)** o **Storage Card (Scheda di memoria)**, oppure nella scheda di memoria esterna, se disponibile.

Nome predefinito: cambia il nome predefinito delle foto.

- **Comandi fotocamera**: consente di controllare le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo fotocamera.

Uso degli accessi rapidi da tastiera

È possibile usare il tastierino numerico per personalizzare le impostazioni della fotocamera nella schermata di anteprima.

- 1 : consente di passare al modo Videocamera.
- 2 abc: modifica le dimensioni dell'immagine.
- 3 def: modifica la qualità dell'immagine.
- 4 ghi: cambia la modalità scatto cambiando il numero di foto o il layout.
- 5 jkl: cambia il tono di colore.
- 6 mno: cambia il bilanciamento del bianco.
- 7 pqrs: seleziona una cornice decorativa.
- 8 tuv: seleziona l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto.
- 9 wxyz: apre Foto.

- : cambia la modalità di anteprima.
- : attiva o disattiva il flash.

Visualizzazione delle fotografie

Per vedere le fotografie scattate, premere il tasto di programmazione **Foto** in modalità fotocamera. Appare l'elenco delle fotografie memorizzate nella memoria correntemente selezionata: **HDD (Disco rigido)**, **My Device (Dispositivo)** o **Storage card (Scheda di memoria)**.

Registrazione di clip video

È possibile registrare clip video. La videocamera genera videoclip nel formato .3gp.

1. Dal modo fotocamera, premere per passare al modo Videocamera.

   Appare l'immagine da registrare.

2. Rivolgere la fotocamera integrata verso il soggetto.

3. Regolare le impostazioni della fotocamera.
   - Premere il tasto Su o Giù per eseguire lo zoom avanti o indietro sul soggetto.
   - Tenere premuto il tasto Sinistra o Destra per regolare la luminosità dell'immagine.
   - Premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere alle opzioni del video. Vedere pagina 154.
   - Usare il tastierino numerico per regolare rapidamente l'immagine. Vedere pagina 156.
4. Per avviare la registrazione, premere . Il timer nella parte superiore destra dello schermo indica il tempo trascorso.
5. Per interrompere la registrazione prima che si esaurisca il tempo di registrazione massimo, premere il tasto di programmazione **Stop**.
6. Il videoclip viene salvato nella memoria del telefono o nella scheda di memoria, a seconda dell'impostazione di **Memorizzazione predefinita**. Vedere pagina 161.

Dopo il salvataggio del videoclip, la fotocamera ritorna automaticamente alla modalità di anteprima.

Impostazione delle opzioni video

È possibile personalizzare le impostazioni video. Una volta definite le impostazioni del video, le icone corrispondenti vengono visualizzate nella parte superiore della schermata Anteprima.

1. Nella schermata Anteprima, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Regolare una qualsiasi delle seguenti impostazioni:

- **Effetto (Effect)**: selezionare un tono di colore per i video.
- **Bilanciamento bianco**: consente di regolare il bilanciamento del bianco dei video.
- **Luce flash**: consente di selezionare le impostazioni del flash.
- **Temporizzatore**: consente di selezionare l'intervallo di tempo che il telefono lascia trascorrere prima di registrare un video.
- **Scatta foto**: consente di passare al modo Fotocamera
- **Imp. videocamera**: consente di modificare le impostazioni predefinite per registrare un video.

  Modo registrazione: consente di selezionare il limite del tempo di registrazione. Se si seleziona **Nessun limite**, il telefono registra un video fino al limite della memoria rimasta.

  Qualità video: consente di selezionare la qualità delle immagini.

  Registrazione audio: consente di selezionare se registrare o meno l'audio con un clip video.

  Memorizzazione predefinita: scegliere se si preferisce salvare le immagini nella directory del telefono **HDD (Disco rigido)**, **My Device (Dispositivo)** o **Storage Card (Scheda di memoria)**, oppure nella scheda di memoria esterna, se disponibile.

  Nome predefinito: cambia il prefisso predefinito dei nomi di video.
- **Comandi videocamera**: mostra le funzioni dei tasti disponibili in modalità videocamera.

Uso degli accessi rapidi da tastiera

È possibile usare il tastierino numerico per personalizzare le impostazioni video nella schermata Videocamera.

- 1 : passa al modo Fotocamera.
- 3 def : modifica la qualità dell'immagine.
- 4 ghi : cambia il modo di registrazione.
- 5 jkl : cambia il tono del colore.
- 6 mno : cambia il bilanciamento del bianco.
- 7 pqrs : disattiva o attiva l'audio.
- 8 tuv : seleziona l'intervallo di tempo prima dell'avvio della registrazione di un video.
- 9 wxyz : apre Video.
- 0 + : attiva o disattiva il flash.

Riproduzione di videoclip

Per vedere i videoclip registrati, premere il tasto di programmazione Video in modalità videocamera. Appare l'elenco dei videoclip memorizzati nella memoria correntemente selezionata: **HDD (Disco rigido)**, **My Device (Dispositivo)** o **Storage card (Scheda di memoria)**.

Lettore multimediale SAMSUNG

Con il Lettore multimediale Samsung è possibile riprodurre la maggior parte dei file musicali e di filmati, come i file WMV, WMA, MP3, 3GP, MP4, AAC e AAC+.

Per riprodurre i file multimediali nel telefono è necessario copiarli nella memoria del telefono o nella scheda di memoria.

Per aprire Lettore multimediale Samsung:

Da qualsiasi schermata, tenere premuto . È anche possibile premere il tasto di programmazione **Start** dalla schermata Desktop e selezionare **Altri...** → **Samsung Media**.

Windows Media player

Il telefono dispone di Microsoft Windows Media Player 10. Con Windows Media Player è possibile riprodurre file audio e video multimediali Windows e file audio MP3 memorizzati nel telefono, nella scheda di memoria o sul web.

Per aprire Windows Media Player:

Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Altri...** → **Altri...** → **Windows Media**.

Preparazione di file multimediali

Il programma Windows Media Player del telefono può riprodurre vari formati di file, come ad esempi .asf, .wma, .wmv e .mp3. È possibile copiare i file multimediali dal computer desktop al telefono usando Windows Media Player o ActiveSync. È anche possibile copiare file multimediali mediante la scheda di memoria.

Nota: se nella memoria sono stati memorizzati troppi file, la velocità di funzionamento del sistema rallenta. Usando una scheda di memoria opzionale è possibile risolvere questo problema e ascoltare altri file musicali.

Informazioni su DRM, licenze e file protetti

Alcuni file di supporti digitali, come le canzoni scaricate da negozi online, sono crittati per evitare che vengano illegalmente distribuiti o condivisi. Per crittare i file, i fornitori di contenuti utilizzano una tecnologia chiamata Digital Rights Management (DRM). Durante il processo di crittatura, il fornitore di contenuti crea una licenza che specifica come e quando può essere usato il file.

Ad esempio, un fornitore di contenuti potrebbe creare una licenza che consenta di riprodurre un determinato file sul computer, ma non sul telefono. Oppure, una licenza che consenta di riprodurre un certo file sul telefono, ma solo per un mese o magari solo per un certo numero di volte. I file ai quali sono associate delle licenze si chiamano file protetti.

Se si desidera copiare un file protetto dal computer desktop al telefono, usare Media Player per sincronizzare il file con il telefono. In tal modo la licenza verrà copiata insieme al file protetto. Nella versione desktop di Windows Media Player 10 o successivo è possibile usare la funzione **Sincronizzazione** per copiare automaticamente nel telefono tutti i file audio, video e gli elenchi di riproduzione ogni volta che ci si connette.

Per copiare i file multimediali con ActiveSync:

1. Collegare il telefono a un computer e avviare la sincronizzazione facendo riferimento a pagina 54.
2. Aprire la directory dei file sul telefono facendo clic su **Explore (Esplora)** dalla finestra di Microsoft ActiveSync.

3. Fare doppio clic su **My Smartphone** e trascinare i file multimediali da copiare nella sottocartella della finestra My Smartphone.

   Windows Media Player recupera automaticamente i file multimediali dalla cartella in cui vengono copiati i file ed è possibile cercarli nella schermata Libreria. Se i file multimediali non appaiono nella Libreria è possibile aggiornare manualmente la libreria premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Aggiorna Catalogo mult...**.

Copiare i file multimediali usando il lettore desktop

Oltre ad Active Sync , per copiare i file multimediali è possibile usare il lettore desktop. Usando il lettore desktop le licenze vengono copiate insieme ai file protetti. Vedere pagina pagina 158.

Assicurarsi che nel computer desktop sia installato Windows Media Player 10 o versione successiva. A seconda della versione del lettore desktop, la procedura di copia dei file potrebbe variare.

1. Collegare il telefono al computer desktop e avviare la sincronizzazione mediante un cavo USB.
2. Aprire Windows Media Player sul computer desktop.
3. Fare clic sulla scheda **Sinc.(Sincronizzazione)**.

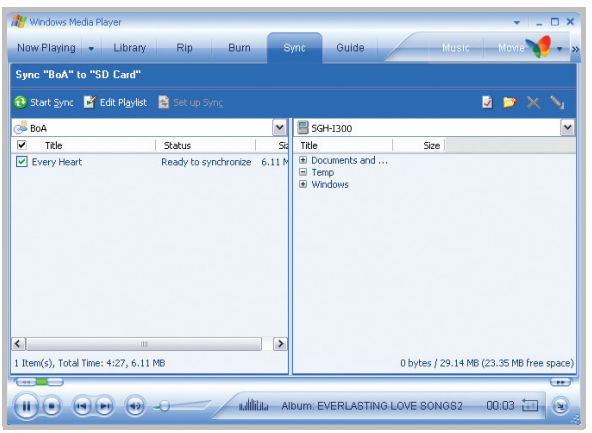

4. Fare clic sull'icona **Edit Playlist**.
5. Selezionare i file multimediali da sincronizzare nel riquadro sinistro della finestra.
6. Fare clic su **OK**.
7. Selezionare la posizione di salvataggio nel riquadro destro.
8. Fare clic su per selezionare il livello di qualità desiderato e fare clic su **OK**.

   I file selezionati vengono convertiti e copiati nella posizione selezionata al punto 7.

Uso delle librerie

Una libreria è un elenco di file fornito dal Lettore multimediale Windows Media Player per recuperare i file multimediali nella memoria del telefono.

La schermata Libreria contiene categorie come Musica, Video, TV ed Elenchi di riproduzione. Usando la schermata Libreria è possibile ordinare il contenuto in base a criteri quali il nome dell'artista, il titolo dell'album o il genere.

Nella schermata Libreria, è possibile usare le seguenti opzioni, premendo il tasto di programmazione **Menu**:

- **Inserisci in coda (Aggiungi a In esecuzione)**: aggiunge il file selezionato alla fine dell'elenco di riproduzione corrente.
- **Elimina da Catalogo mu... (Modifica)**: consente di rimuovere il file selezionato o tutti i file dalla libreria.
- **Catalogo multimediale**: consente di selezionare la libreria da visualizzare (ad esempio, i file della libreria memorizzati nel telefono o nella scheda di memoria).
- **Aggiorna Catalogo mult...**: aggiunge nuovi file alla libreria cercando nel telefono o nella scheda di memoria. Premere il tasto di programmazione **Cerca** per avviare la ricerca di nuovi file multimediali e aggiungerli alla libreria corrispondente. Finito di aggiungere i file, premere il tasto di programmazione **Fine (Ok)**.
- **Apri file**: consente di trovare e riprodurre i file memorizzati nel telefono o in una scheda di memoria, ma che non si trovano nella libreria.
- **Proprietà**: visualizza le informazioni relative al file selezionato.
- **Fine (Ok)**: chiude la schermata Libreria e visualizza la schermata Lettore.

Riproduzione di file musicali e video

Se i file multimediali sono stati copiati nella memoria del telefono o nella scheda di memoria è possibile riprodurli da Media Player.

Per riprodurre i file multimediali da una libreria:

1. Nella schermata Libreria, se necessario, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Catalogo multimediale**, quindi selezionare la memoria da usare.
2. Selezionare una categoria, come **Musica** o **Video**.
3. Scorrere fino alla libreria da riprodurre e premere il tasto di programmazione **Play (Riproduci)**.

Nota: se il file non appare in una libreria, nella schermata Libreria, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Apri file**. Nella schermata File System, selezionare il file da riprodurre.

4. La schermata Lettore viene visualizzata e il file selezionato viene riprodotto. Durante la riproduzione, usare le seguenti opzioni:
   - Per regolare il volume, premere o il tasto Su o Giù. È possibile visualizzare il livello del volume sullo schermo.
   - Per regolare il volume dell'auricolare, premere .
   - Per tornare indietro in un file, tenere premuto il tasto Sinistra.
   - Per avanzare in un file, tenere premuto il tasto Destra.
   - Per accedere al file successivo, premere il tasto Destra.
   - Per accedere al file precedente, premere il tasto Sinistra.
   - Per effettuare una pausa o riprendere la riproduzione, premere .

- Per avanzare in un file, tenere premuto il tasto Destra.
- Per tornare indietro in un file, tenere premuto il tasto Sinistra.
- Per riprodurre casualmente o ripetutamente i file dell'elenco di riproduzione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Riproduzione casuale**/**...**.
- Per interrompere la riproduzione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Stop**.

Per riprodurre i file multimediali dalla rete:

1. Nella schermata Lettore, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Apri URL**.
2. Immettere un URL nel campo **URL**.

   Oppure, scorrere fino a un URL usato nel campo **Cronologia**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: per eseguire i contenuti multimediali in streaming è necessario essere connessi a una rete. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una connessione remota tra il telefono e una rete.

Impostazione di un elenco di riproduzione

È possibile aggiungere i file multimediali della schermata Libreria a un elenco di riproduzione temporaneo. Elenca il file correntemente in fase di riproduzione, oltre ad eventuali file in coda per essere riprodotti.

Creazione di un elenco di riproduzione

1. Nella schermata Libreria, selezionare la categoria desiderata e scorrere fino al file da riprodurre.

   Se il file non appare nell'elenco, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiorna Catalogo mult...**. È anche possibile selezionare **Apri file** per visualizzare la schermata File System e cercare i file desiderati.

2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Inserisci in coda**.
3. Ripetere le operazioni dal punto 1 per aggiungere altri file.
4. Premere per tornare alla schermata Lettore.
5. Premere per iniziare a riprodurre i file.

Per visualizzare l'elenco di riproduzione:

Nella schermata Lettore, premere il tasto di programmazione **Info esecuzione**. È possibile usare le varie opzioni premendo il tasto di programmazione **Menu**.

Modifica dell'elenco di riproduzione

- Per cambiare l'ordine di riproduzione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Sposta su** o **Sposta giù**.
- Per eliminare i file selezionati, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina da elenco di rip ...**.
- Per cancellare l'elenco di riproduzione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cancella elenco Inform ...**.

Nota: Se durante la riproduzione si modifica l'uscita audio dall'altoparlante del telefono all'auricolare stereo Bluetooth, questa modifica sarà applicata dal brano successivo.

Modifica delle impostazioni di Window Media Player

È possibile personalizzare l'aspetto e le funzionalità di Windows Media Player. Nella schermata Lettore, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni**.

È possibile usare le seguenti funzioni:

- **Riproduzione**: selezionare le opzioni di riproduzione. È possibile impostare il modo in cui viene visualizzato il tempo sulla schermata Lettore, o se effettuare o meno una pausa di riproduzione all'avvio di un altro programma e riprendere la riproduzione dopo una telefonata.
- **Audio**/**Video**: selezionare le opzioni di visualizzazione per riprodurre video, ad esempio la riduzione dei video di grandi dimensioni e la riproduzione a schermo intero.
- **Rete**: cambiare le impostazioni della connessione di rete da usare per la riproduzione di video in streaming.
- **Catalogo multimediale**: selezionare se all'apertura di Windows Media Player viene selezionata la schermata Lettore o la schermata Libreria.
- **Interfacce**: modificare l'aspetto della schermata del lettore selezionando un nuovo colore.
- **Pulsanti**: assegnare le funzioni di Windows Media Player ai tasti del telefono per controllare rapidamente la riproduzione senza dover usare i menu.

Nota: se si verifica un problema nel corso della riproduzione di file MP4, deselezionare l'opzione **Riduci e adatta a finestra** dalle impostazioni **Audio/Video**. Il problema si verifica perche il file viene ridimensionato.

Impostazioni SRS WOW XT

SRS WOW XT for Mobile è una suite che comprende tecnologie audio 3D, di potenziamento dei bassi e per l'uso di altoparlanti mono/stereo, studiate per migliorare la qualità dell'audio in movimento, come ad esempio la qualità del suono in un telefono cellulare.

Per ottenere una qualità audio superiore, è consigliabile attivare la funzionalità WOW XT prima di eseguire i file multimediali.

1. Nella schermata principale, premere il pulsante di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Altri...** → **Altri...** → **Strumenti** → **SRS WOW XT.**
3. Nella schermata SRS WOW XT, selezionare **Attivo** nel campo **WOW XT On/Off**.
4. Selezionare il tipo di equalizzatore desiderato nel campo **SRS EQ (Equalizzatore)**.
5. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Nota: il SRS WOW XT è un marchio di SRS Labs, Inc. La tecnologia WOW integrata è concessa in licenza da SRS Labs, Inc.

File personali

Questa funzione consente di accedere a tutti i contenuti multimediali, come fotografie, immagini, file musicali, videoclip o audioclip memorizzati nelle cartelle del telefono.

Per accedere a File personali:

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Altri...** → **File personali**.

Visualizzazione delle immagini

1. Dalla schermata **File personali**, selezionare **Immagini**, quindi una categoria di immagini:
   - **Foto**: le fotografie scattate con la fotocamera del telefono.
   - **Scarica immagini**: le immagini scaricate da Internet o importate da un computer.
   - **Scheda di memoria**: immagini memorizzate in una scheda di memoria.
2. Selezionare un file.
3. Premere ● per visualizzare la fotografia a tutto schermo.
4. Premere i tasti di spostamento Destra o Sinistra per visualizzare la fotografia successiva o precedente.

Modifica della modalità di visualizzazione

1. Mentre è visualizzata una fotografia, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Zoom**.
2. Selezionare un'opzione.
   - **Adatta allo schermo**: consente di adattare la fotografia alle dimensioni dello schermo.
   - **Imposta come Desktop**: consente di visualizzare la fotografia nelle sue dimensioni reali.

Visualizzazione delle fotografie sotto forma di presentazione

È possibile visualizzare le fotografie in sequenza, sotto forma di presentazione. Nel corso della presentazione, vengono mostrate in sequenza tutte le fotografie presenti nell'album corrente.

Per attivare una presentazione:

1. Aprire una fotografia.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Avvia presentazione**.

La presentazione inizia con la fotografia selezionata.

Nel corso della presentazione, è possibile premere i tasti di spostamento Su o Giù per alternare tra orientamento orizzontale o verticale dello schermo. Per ripetere la presentazione, premere .

3. Per terminare la presentazione, premere .

Impostazione di una fotografia come sfondo della schermata principale

È possibile impostare una fotografia come sfondo per la schermata principale.

1. Aprire la fotografia desiderata.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Imposta come Desktop**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per conferma.

Esecuzione di videoclip

1. Dalla schermata Archivio, selezionare **Video**, quindi una categoria di video.
2. Selezionare il file desiderato.

   Samsung Media Player si attiva e inizia la riproduzione del video.
3. Nel corso della riproduzione, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume dell'auricolare, premere .Per regolare il volume del lettore, premere i tasti Su o Giù.
- Per interrompere o riprendere la riproduzione, premere .

Esecuzione di brani musicali e audioclip

1. Dalla schermata Archivio, selezionare **Musica** o **Suoni**, quindi una categoria.
2. Selezionare il file desiderato.

   Samsung Media Player si attiva e inizia la riproduzione del brano o dell'audioclip.
3. Nel corso della riproduzione, sono disponibili le seguenti opzioni:
   - Per regolare il volume dell'auricolare, premere .Per regolare il volume del lettore, premere i tasti Su o Giù.
   - Per interrompere o riprendere la riproduzione, premere .

Passaggio da una cartella all'altra

Quando ci si trova in una cartella, è possibile aprire i file presenti in qualsiasi altra cartella del telefono.

1. Dall'elenco di file di una cartella, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cambia cartella**.
2. Selezionare una cartella. Se necessario, ripetere l'operazione per aprire una sottocartella.

Invio di file

È possibile inviare file all'interno di messaggi MMS o attraverso una connessione a infrarossi oppure Bluetooth attiva.

1. Visualizzare la fotografia desiderata.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia**.
3. 3. Selezionare un metodo, **con MMS**, **via IR** o **via Bluetooth**.
4. 4. Se si sceglie di inviare la fotografia sotto forma di messaggio MMS, si apre la schermata per la creazione di un nuovo messaggio. Digitare il testo e premere il tasto di programmazione **Invia**. Per informazioni dettagliate.

   Se si sceglie di inviare la fotografia mediante una connessione a infrarossi, allineare la porta a infrarossi del telefono con quella dell'altro telefono o del PC.

Copia e spostamento di file

È possibile copiare e spostare file da una cartella all'altra.

1. Selezionare il file desiderato.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica** → **Copia** o **Sposta**.
3. Passare alla cartella desiderata e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Eliminazione di file

1. Selezionare il file che si desidera eliminare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Svago

Svago consente di scaricare nel telefono, via Internet, applicazioni Java, come giochi e strumenti appositamente studiati per telefonini. Una volta scaricate le applicazioni Java, queste vengono aggiunte alla schermata principale di Svago.

Per aprire Svago:

nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Altri...** → **Svago**.

Scaricamento di giochi e utilità Java

L'applicazione Browser WAP consente di cercare e scaricare i file necessari a installare applicazioni Java da Internet.

1. Nella schermata principale di Svago, premere il tasto di programmazione **Scarica**.

   Si apre l'applicazione Browser WAP.

2. Individuare il collegamento Java desiderato.
3. Selezionare una MIDlet da scaricare.
4. Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per installare l'applicazione.

   Vengono visualizzate le informazioni dettagliate sull'applicazione da installare e compare un messaggio di conferma.

5. Premere il tasto di programmazione **Installa** per installare l'applicazione.
6. Al termine dell'installazione, l'applicazione viene salvata nella schermata principale di Svago e il telefono avvia l'applicazione.

Apertura di un'applicazione Java

1. Nella schermata principale di Svago, scorrere fino all'applicazione da aprire nell'elenco.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Scarica**.

Nota: si possono verificare dei ritardi all'avvio di giochi scaricati e salvati sull'unità HDD(Disco rigido)

capitolo 8

Programmi extra

Giochi

Il telefono include dei divertenti giochi, come Jawbreaker e Solitaire, nell'applicazione **Giochi**.

Per aprire Giochi:

Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Altri...** → **Altri...** → **Giochi**.

Jawbreaker

L'obiettivo di Jawbreaker consiste nell'eliminare tutte le palle. Bisogna eliminare solo le palle adiacenti dello stesso colore. Il punteggio dipende da quante palle si è riusciti a eliminare.

Come si gioca

1. Nella schermata Start, selezionare **Jawbreaker**.
2. Spostarsi sulla palla da eliminare e premere ●.

   Il gruppo sarà evidenziato e verrà visualizzato il punteggio relativo a quella selezione.
3. Premere ● per accettare la selezione.

Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Statistiche** per visualizzare le statistiche o le informazioni relative al gioco.

È possibile personalizzare le opzioni del gioco, come ad esempio la riproduzione di suoni, lo stile del gioco o il colore delle palle premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Opzioni**.

Solitario

L'obiettivo di Solitario consiste nell'usare tutte le carte del mazzo per formare quattro file dello stesso seme, in ordine crescente, cominciando con gli assi.

Come si gioca

1. Nella schermata Start, selezionare **Solitario**. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Nuova partita**. Il gioco ha Desktop.
2. Spostare gli eventuali assi presenti nelle sette colonne sui quattro spazi per le carte nella parte superiore dello schermo, quindi eseguire eventuali altri spostamenti.

   Per spostare le carte, premere il numero o il carattere della carta da spostare, quindi premere il numero o il carattere della colonna sulla quale si desidera spostare la carta.

Nota: premendo il tasto Su, una carta viene spostata in una delle quattro file nell'angolo superiore destro dello schermo, se quella è la sua posizione.

3. Una volta effettuate tutte le possibili mosse, premere il tasto di programmazione **Scopri** per scoprire le carte del mazzo.

Calcolatrice

La calcolatrice consente di eseguire funzioni matematiche di base come l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione.

Per usare la calcolatrice:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Altri...** → **Altri...** → **Accessori** → **Calcolatrice**.
3. Immettere i numeri ed eseguire i calcoli premendo il tasto di navigazione oppure #.

   È anche possibile aggiungere un punto decimale premendo *.

   Per cancellare l'ultima cifra immessa in una voce a più cifre, premere ⇦ o premere il tasto di programmazione **Cancella**.
4. Per eseguire il calcolo, premere ●.

Convertitore

Convertitore consente di eseguire conversioni di unità di misura.

Per utilizzare Convertitore

1. Nella schermata principale, premere il pulsante di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Altri...** → **Altri...** → **Strumenti** → **Convertitore**.
3. Selezionare un tipo di convertitore.
4. Selezionare l'unità iniziale e immettere il valore da convertire nel campo superiore.

Nota: per aggiungere il punto per i decimali, premere #. Per la conversione di temperature, premere * per alternare tra temperature sopra o sotto lo zero.

5. Selezionare l'unità finale. Il valore equivalente viene visualizzato nel campo blu.

Nota: per la conversione di valute, è possibile modificare i tassi di cambio. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Tassi valutari**.

Note vocali

In qualsiasi programma in cui è possibile scrivere sullo schermo è anche possibile catturare rapidamente pensieri, promemoria e numeri di telefono registrando un messaggio. Con **Note vocali** è possibile creare una registrazione.

Per aprire Note vocali:

Da una qualsiasi schermata, premere . È anche possibile premere il tasto di programmazione **Start** nella schermata Desktop e selezionare **Altri...** → **Note vocali**.

Registrazione di un appunto vocale

1. Tenere il microfono del telefono vicino alla bocca o a qualsiasi altra sorgente audio.
2. Premere il tasto di programmazione **Registra** per eseguire la registrazione.

   I numeri al centro dello schermo indicano il tempo trascorso.
3. Premere il tasto di programmazione **Arresta** per interrompere la registrazione.

   Il telefono salva automaticamente la nota vocale etichettata con il titolo ed elenca le note nella schermata Tutte le note.

Revisione di una nota vocale

1. Nell'elenco Tutte le note, selezionare la nota da rivedere.

   La registrazione viene riprodotta.

   È possibile regolare il volume della nota premendo / sul lato sinistro del telefono.
2. Premere il tasto di programmazione **Arresta** per interrompere la riproduzione.

Impostazione di una nota vocale come suoneria

1. Nell'elenco Tutte le note, scorrere fino a una nota vocale.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Imposta come suoneria**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Comandi vocali

Comandi vocali è un'applicazione di riconoscimento vocale che consente di avviare applicazioni o chiamare i contatti pronunciando il comando associato nel microfono.

Suggerimenti vocali

- Parlare chiaramente, con naturalezza e continuamente. Provare ad evitare le esitazioni, come "ehm" e "uhm", all'inizio e in mezzo alle frasi.
- Se ci si trova in un ambiente molto rumoroso, usare l'auricolare. Se non si sta usando l'auricolare, posizionare il microfono che è posto nella parte inferiore del telefono a una distanza di circa 10-20 cm dalla bocca.
- Parlare quando Comandi vocali è pronto ad ascoltare, come indicato dalla barra di avanzamento e dopo un segnale acustico.
- Se Comandi vocali non sente con chiarezza la frase pronunciata dall'utente, provare a ripetere il comando vocale. Se il problema persiste, provare a usare l'impostazione Sensibilità per ottimizzare il motore vocale per la propria voce.

Per aprire Comandi vocali:

Nella schermata Desktop o in un'applicazione, tenere premuto . È anche possibile premere il tasto di programmazione **Start** nella schermata Desktop e selezionare **Altri...** → **Comandi vocali**. Viene visualizzata la schermata Comando vocale.

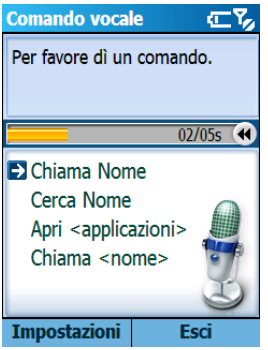

Quando il telefono visualizza l'indicazione "Pronuncia un comando", pronunciare uno dei comandi:

- Chiama Nome
- Cerca Nome
- Apri <applicazioni>
- Chiama <nome>

Composizione di un numero

È possibile effettuare una chiamata pronunciando il nome che è stato assegnato a un contatto in **Contatti** o nella scheda SIM.

Nota: per usare la funzione Chiama Nome, il nome da chiamare deve essere presente in **Contatti** o nella scheda SIM. Per informazioni sui Contatti, vedere pagina 133.

1. Nella schermata Comandi vocali, dopo un messaggio vocale seguito da un breve segnale acustico, pronunciare "Chiama Nome".
2. Nella schermata Chiama Nome, dopo un comando vocale seguito da un breve segnale acustico, pronunciare un nome nel modo seguente: "<Nome + Cognome>"

   Se Comandi vocali non sente nulla finché la barra di avanzamento non si sposta verso l'estremità destra della barra, verrà chiesto di ripetere due volte il comando.

Nota: è possibile dire "Chiama" e quindi il nome di una persona memorizzato in **Contatti** o nella scheda SIM per effettuare una chiamata mediante il comando vocale, ad esempio "Chiama James Bond". In tal modo si accorcia la procedura di composizione del nome.

3. Il telefono riconosce il comando e visualizza un elenco di uno o più nomi nella schermata di configurazione.

Nota: se l'opzione **Esecuzione Rapida** è selezionata in **Impostazioni**, questa procedura di conferma viene ignorata e viene immediatamente eseguito il miglior risultato di riconoscimento.

4. Scorrere fino alla voce da aprire e premere il tasto di programmazione **OK**.
   - Se la voce che si desidera aprire è l'unica presente nell'elenco, essa è già evidenziata, quindi premere il tasto di programmazione **OK** OPPURE attendere che il cursore del tempo si sposti verso l'estremità destra, per l'esecuzione immediata.

5. Se il nome selezionato contiene più di un numero, il telefono chiede quale numero si desidera comporre. Ripetere la procedura 4 per selezionare una categoria di numero.
6. Se si preme il tasto di programmazione **OK** o non si dice nulla per 3 secondi, il telefono chiama il numero selezionato correntemente.

Ricerca di contatti

È possibile recuperare le informazioni relative ai contatti per qualsiasi nome presente in **Contatti**, pronunciando il nome. Il telefono visualizza le informazioni.

1. Nella schermata Comandi vocali, dopo un messaggio vocale seguito da un breve segnale acustico, pronunciare "Cerca nome".
2. Nella schermata Cerca nome, dopo un comando vocale seguito da un breve segnale acustico, pronunciare il nome del contatto nel modo seguente: "<Nome + Cognome>".

   Se Comandi vocali non sente nulla finché la barra di avanzamento non si sposta verso l'estremità destra della barra, verrà chiesto per altre due volte di ripetere il comando.
3. Il telefono riconosce il comando e visualizza un elenco di uno o più nomi nella schermata di configurazione. Seguire la procedura 4 a pagina 181.

Nota: se l'opzione **Esecuzione Rapida** è selezionata in **Impostazioni**, questa procedura di conferma viene ignorata e viene immediatamente eseguito il miglior risultato di riconoscimento.

4. Se si preme il tasto di programmazione **OK** o non si dice nulla per 3 secondi, il telefono visualizza il contatto selezionato correntemente.

Apertura delle applicazioni con la voce.

È possibile usare la voce per avviare le applicazioni presenti nel menu **Start**.

1. Nella schermata Comandi vocali, dopo un comando vocale seguito da un breve segnale acustico, pronunciare un nome di applicazione nel modo seguente: "Apri <Nome applicazione>".
2. Il telefono riconosce il comando e visualizza un elenco di una o più applicazioni nella schermata di configurazione. Seguire la procedura 4 a pagina 181.

Nota: se l'opzione **Esecuzione Rapida** è selezionata in **Impostazioni**, questa procedura di conferma viene ignorata e viene immediatamente eseguito il miglior risultato di riconoscimento.

3. Se si preme il tasto di programmazione **OK** o non si dice nulla per 3 secondi, il telefono apre automaticamente l'applicazione selezionata correntemente.

Personalizzazione delle impostazioni di Comandi vocali

È possibile personalizzare le varie impostazioni per l'uso di Comandi vocali premendo il tasto di programmazione **Impostazioni** nella schermata Comandi vocali.

- **Timeout**: regolare il tempo massimo di ascolto del comando.
- **Guide Vocali**: cercare comandi vocali e risposte più completi.

- **Esecuzione Rapida**: selezionare per ignorare la procedura di conferma.
- **Sensibilità**: regolare la sensibilità con la quale il telefono riconosce la voce e il rumore corrente. Se il telefono ha problemi di riconoscimento di un nome, di un'applicazione o di un comando, modificare l'impostazione.

Gestione tempo

Gestione tempo consente di usare le varie funzioni dell'orologio di cui dispone il telefono. Il telefono può essere usato come sveglia, per verificare il fuso orario, come data di scadenza e come cronometro.

Per aprire Gestione tempo:

Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Altri...** → **Altri...** → **Strumenti** → **Gestione tempo**.

Impostazione della sveglia

È possibile impostare la sveglia per alzarsi al mattino oppure per ricordarsi di un appuntamento una volta sola o ogni giorno. Nella schermata Gestione tempo, selezionare **Sveglia**.

Per impostare una sveglia mattutina:

1. Nella schermata Sveglia, selezionare **Chiamata mattutina**.

2. Inserire un segno di spunta e immettere l'ora in cui deve squillare la sveglia nel campo **Time (Ora)**.

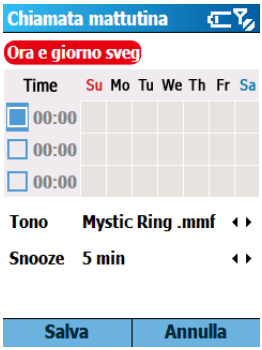

È possibile definire fino a 3 sveglie mattutine.

3. Selezionare i giorni in cui deve suonare la sveglia mattutina nella vista della settimana.
4. Selezionare una melodia per la sveglia nel campo **Tono**.
5. Selezionare un intervallo di tempo trascorso il quale la sveglia deve suonare di nuovo nel campo **Snooze**.
6. Premere il tasto di programmazione **Salva**.

Per impostare un promemoria:

1. Nella schermata Sveglia, selezionare una sveglia da **Sveglia 1** a **Sveglia 4**.

2. Impostare ciascuna opzione di sveglia.

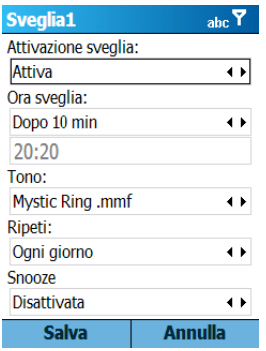

3. Premere il tasto di programmazione **Salva**.

Per interrompere una sveglia

quando suona la sveglia, premere il tasto di programmazione **Elimina (Esci)** per interromperla. Premere invece il tasto di programmazione **Posponi (Snooze)** per sospenderla e farla suonare nuovamente dopo 5 minuti.

Visualizzazione del fuso orario

Il mappamondo consente di controllare la data e l'ora in molte città di tutto il mondo.

1. Nella schermata Gestione tempo, selezionare **Fusi orari**.

   Nella schermata Fusi orari, l'indicazione GMT (Greenwitch Mean Time) viene visualizzata nella riga superiore.

2. Selezionare l'orologio desiderato.

3. Premere il tasto Sinistra o Destra per spostare la linea del fuso orario.

   Per applicare l'ora legale al fuso orario selezionato correntemente, selezionare **Ora estiva**.

4. Premere il tasto di programmazione **Salva** per salvare il fuso orario selezionato.

Impostazione di una data di scadenza

È possibile impostare un conto alla rovescia per controllare quanti giorni e ore rimangono prima che giunga un giorno specifico – o quanti giorni e ore sono trascorsi da un determinato giorno.

1. Nella schermata Gestione tempo, selezionare **Data di scadenza**.
2. Premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
3. Immettere il titolo dell'evento nel campo **Titolo**.
4. Impostare la data dalla quale contare nel campo **Data**.
5. Impostare il numero di giorni da contare e specificare se la data di scadenza è precedente o successiva alla data impostata nel campo Data conteggio.
6. Selezionare **Sveglia** per impostare una sveglia relativa alla data di scadenza.
7. Premere il tasto di programmazione **Salva**.

Uso del cronometro

È possibile misurare l'intervallo di tempo trascorso.

1. Nella schermata Gestione tempo, selezionare **Cronometro**.
2. Premere il tasto di programmazione **Avvia** per avviare il cronometro.

3. Premere il tasto di programmazione **Registra** per controllare un intervallo.

   Questa operazione può essere eseguita per un totale di 100 intervalli.

4. Premere il tasto di programmazione **Stop** per interrompere il cronometro.

Picsel Viewer

Picsel Viewer è un prodotto rivoluzionario per sfogliare documenti su piattaforme di elaborazione thin-client. Consente di visualizzare il contenuto del telefono senza conversione di file o perdita di contenuto. Utilizzando semplicemente il tasto di navigazione è possibile scorrere il documento in senso orizzontale o verticale, per visualizzare le pagine grandi su uno schermo piccolo ed eseguire lo zoom avanti o indietro per visualizzare i piccoli dettagli o le panoramiche.

Per visualizzare un documento è necessario trasferire i documenti da un PC. Se si è installata la scheda di memoria è possibile visualizzare i file memorizzati al suo interno.

Per impostazione predefinita, **Picsel Viewer** supporta i formati documento desktop più comuni, come i formati .doc, .xls, .ppt, .pdf, e .wmf.

Nota: alcuni formati documenti, come .xls e .ppt non vengono trasformati nei corrispondenti tipi di file quando li si copia nel telefono usando ActiveSync, quindi non è possibile visualizzare i documenti nella directory. Per evitare che questo accada, cambiare l'impostazione di conversione nella schermata ActiveSync del computer.

Per aprire Visualizzazione documenti:

Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Altri...** → **Altri...** → **Strumenti** → **Picsel Viewer**.

Visualizzazione di un documento

Nella schermata Picsel Viewer, viene visualizzata la directory di file del telefono. Le cartelle che contengono altri documenti vengono visualizzate in giallo.

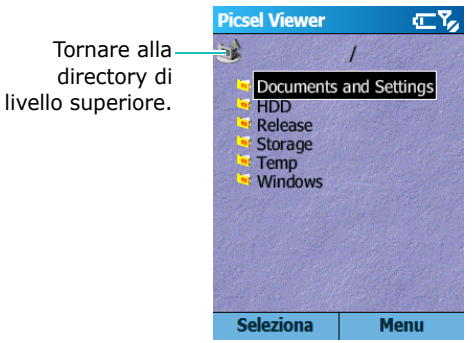

1. Selezionare la cartella contenente il documento desiderato.

   Se è stata installata una scheda di memoria, compare l'indicazione **Storage Card(Scheda di memoria)**, che consente di accedere ai file sulla scheda di memoria.

2. Selezionare il documento da aprire.

   I documenti hanno l'aspetto di fogli di carta di colori diversi, a seconda del tipo:

   Adobe PDF: , Microsoft Word: , Microsoft Power Point: , Microsoft Excel: , Solo testo: ,JPEG/ BMP/GIF/PNG: .

Opzioni della vista documento

Durante la visualizzazione di un documento si hanno le seguenti possibilità.

- **Ruota**: per ruotare la schermata di 90 gradi in senso orario, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Pagina** → **Ruota**.
- **Zoom**: per eseguire lo zoom avanti o indietro, ruotare il tasto di navigazione o premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Pagina** → **Ingrandisci** o **Riduci**.
- **Adatta alla larghezza**: per adattare la larghezza della pagina sullo schermo, premere ◉ o il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Pagina** → **Adatta alla larghezza**.
- **Panoramica**: per eseguire una panoramica su una parte diversa del documento, premere il tasto di navigazione per spostarsi nella direzione desiderata.
- **Navigazione**: per navigare tra le pagine, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Pagina** → **Pagina successiva**, **Pagina precedente**, **Prima pagina** o **Ultima pagina**.

Tasti di accesso rapido

Visualizzando un documento è possibile usare i seguenti accessi rapidi:

- 1 : passa alla pagina precedente.
- 2 abc: esegue una panoramica verso l'alto.
- 3 def: passa alla pagina successiva.
- 4 ghi: esegue una panoramica verso sinistra.
- 5 jkl: ruota la schermata di 90 gradi in senso orario.
- 6 mno: esegue una panoramica verso destra.
- 7 pqrs: passa alla prima pagina.
- 8 tuv: esegue una panoramica verso il basso.
- 9 wxyz: naviga fino all'ultima pagina.
- * : esegue lo zoom avanti.
- 0 +: adatta alla larghezza della pagina.
- # : esegue lo zoom indietro.

Visualizzazione della cronologia

La vista cronologia mostra i documenti visitati in precedenza come piccole immagini in miniatura del documento, il nome del documento, la posizione e la data della visita.

Per aprire la vista cronologia, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cronologia**.

Per accedere a un qualsiasi documento della vista cronologia, selezionare l'immagine in miniatura della relativa pagina.

Nota: i documenti restano nell'elenco Cronologia finché non è trascorso un certo numero di giorni. Questo periodo può essere controllato dalle opzioni. Vedere pagina 192.

Visualizzazione dell’elenco Preferiti

I documenti preferiti possono essere conservati in un elenco. L'elenco è simile alla vista cronologia, ma include solo le pagine aggiunte esplicitamente. Prima di visualizzare i preferiti è necessario aggiungervi le pagine.

Per aggiungere la pagina corrente all'elenco Preferiti

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Preferiti** per accedere all'elenco Preferiti.
2. Premere il tasto di programmazione **Aggiungi**/**Togli** e selezionare **Aggiungi**.
3. Immettere il nome desiderato e premere il tasto di programmazione **OK**.

Per aprire una pagina di preferiti:

Accedere all'elenco Preferiti e selezionare la miniatura della pagina desiderata.

Modifica delle impostazioni di visualizzazione

Nella schermata Picsel Viewer, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Impostazioni**. Sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Preferenze**: consente di impostare il periodo trascorso il quale le immagini in miniatura e le descrizioni delle pagine vengono rimosse dalla memoria della cronologia. Per cancellare l'elenco Cronologia, selezionare **Cancella cronologia**.
- **File**: consente di selezionare il tipo di file visualizzabile nella schermata Picsel Viewer. Selezionare **Tutti** per selezionare tutti i formati di file.
- **Guida**: visualizza la schermata Guida relativa all'uso di Picsel Viewer.

- **Informazioni su**: visualizza informazioni sugli sviluppatori di Picsel Viewer.

File Manager(Gestione file)

L'applicazione **File Manager** consente di aprire una finestra di esplorazione simile a quella del sistema operativo Windows. La finestra di esplorazione consente di spostarsi all'interno del telefono per individuare le cartelle e i file desiderati.

È anche possibile gestire, eliminare, copiare o eliminare rapidamente i file e le cartelle presenti nel telefono. È possibile creare nuove cartelle.

Nota: se si spegne il telefono dopo aver memorizzato alcuni file nelle cartelle, ad eccezione della cartella **Storage(Memorizzazione)**, usando ActiveSync tutti i file presenti in tali cartelle verranno eliminati. Memorizzare i file importanti nella cartella **Storage(Memorizzazione)** per evitare che vengano eliminati.

Per aprire File Manager:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di program-mazione **Start**.
2. Selezionare **Altri...** → **Altri...** → **Strumenti** → **File Manager**.

   È possibile visualizzare un elenco delle cartelle presenti nella memoria del telefono.
3. Scorrere fino alla cartella da visualizzare.
4. Selezionare un elemento per aprirlo.

Gestione di file

Per usare le opzioni di gestione dei file, come **Copia**, **Elimina** o **Incolla**, **Rinomina**, premere il tasto di programmazione **Modifica**.

Durante l'uso dell'applicazione **File Manager** è possibile usare le seguenti opzioni:

- Per creare una nuova cartella, premere il tasto di programmazione **Modifica** e selezionare **Nuova cartella**.
- Per aggiungere una cartella all'elenco Preferiti, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Preferiti** → **Aggiungi file/cartella c...**.
- Per inviare un file, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia** → **via Infrarossi**, **via Bluetooth** o **con MMS**.
- Per cambiare l'ordine di file o cartelle, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Ordinamento** → una categoria.
- Per aggiornare l'elenco delle cartelle o file, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiorna**.
- Per tornare alla directory di primo livello, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Struttura cartelle**.

Gestione SIM

L'applicazione **Gestione SIM** consente di visualizzare le schede dei contatti memorizzate nella scheda SIM e di copiare il(i) contatto(i) dalla scheda SIM all'elenco dei contatti nel telefono. È anche possibile creare una nuova scheda di contatto nella SIM, oppure modificarne od eliminarne una.

Visualizzazione dei contatti della SIM:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Altri...** → **Altri...** → **Strumenti** → **Gestione SIM**.

   L'elenco dei contatti viene visualizzato nella schermata Gestione SIM.
3. Dall'elenco dei contatti della scheda SIM:
   - Per creare una nuova voce, premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
   - Per registrare il numero e il nome del telefono nella scheda SIM come numero personale, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Proprio numero**.
   - Per visualizzare la quantità di contatti, messaggi SMS e messaggi CB memorizzati nella scheda SIM, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Stato memoria**.
   - Per aggiornare i contatti della SIM, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiorna**.

Copia dei contatti nell'applicazione Contatti

È possibile copiare un contatto o tutti i contatti memorizzati nella scheda SIM nell'applicazione Contatti.

1. Nella schermata Gestione SIM, selezionare la casella di controllo accanto al nome del contato da copiare nel telefono usando i tasti Destra e Sinistra.

   Se si desidera copiare tutti i contatti, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Seleziona** → **Seleziona tutto**.

2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Strumenti SIM** → **Copia in Rubrica**.

   Per cambiare la categoria di numeri, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cambia**.

3. Premere il tasto di programmazione **Copia**.

4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

5. Per verificare che i contatti sono stati copiati nel telefono, passare a **Contatti** e cercare i contatti aggiunti.

Uso delle opzioni di Gestione SIM

Nella schermata Gestione SIM, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Strumenti SIM**. Sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Visualizza**: mostra la voce della SIM selezionata.
- **Modifica**: consente di modificare la voce selezionata.
- **Elimina contatto**: consente di eliminare la(e) voce(i) selezionata(e).
- **Componi**: compone il numero della voce selezionata.
- **Invia SMS**: invia il messaggio SMS usando il numero presente nella voce selezionata.
- **Copia in Rubrica**: copia la(e) voce(i) selezionata(e) nell'applicazione Contatti.
- **Trasmetti**: consente di inviare la voce selezionata mediante una connessione a infrarossi o Bluetooth.

Uso delle opzioni di Strumenti SMS

Talvolta, i messaggi di testo possono venire memorizzati sulla scheda SIM, a seconda delle loro specifiche. Per visualizzare questi messaggi, nella schermata Gestione SIM, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Strumenti SMS**. È possibile visualizzare un elenco dei numeri di telefono dei mittenti dei messaggi SMS ricevuti e memorizzati nella scheda SIM.

Nella schermata Strumenti SMS della SIM, premere il tasto di programmazione **Menu** per spostare i messaggi SIM dalla scheda SIM alla memoria del telefono e visualizzare o eliminare un messaggio SMS.

Per passare dall'elenco della SIM e l'elenco del PDA, premere il tasto di programmazione **Cambia**.

Gestione applicazioni

Il telefono è un dispositivo multi-tasking, nel senso che è in grado di eseguire contemporaneamente più di un’applicazione. Tuttavia, la funzione di multi-tasking può provocare blocchi del sistema e problemi di memoria.

Per terminare l’applicazione correntemente in funzione, usare **Gestione applicazioni**.

Per aprire Gestione applicazioni:

Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Altri...** → **Altri...** → **Strumenti** → **Gestione applicazioni**. Appare l'elenco delle applicazioni correntemente in esecuzione nel telefono.

Gestione delle applicazioni in esecuzione

- Per attivare un'applicazione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Attiva**.
- Per chiudere un’applicazione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Stop**. Per chiudere tutte le applicazioni, selezionare **Interrompi tutto**.
- Per aggiornare l’elenco di applicazioni, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiorna**.

Controllo dello stato della memoria

È possibile controllare la presenza di applicazioni in esecuzione nella memoria in uso, oppure memorizzare file e informazioni. In Gestione applicazioni, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Prestazioni**.

Controllo delle schede di memoria

È possibile controllare la memoria in uso per memorizzare file in ciascuna cartella di memorizzazione: **Storage Card(Scheda di memoria)**, **Storage(Memorizzazione)** e **HDD(Disco rigido)**. In Gestione applicazioni, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Memoria**.

capitolo 9

Connessione

È possibile usare il telefono per scambiare informazioni con altri dispositivi mobili, ma anche con computer desktop, reti o Internet. Sono disponibili le seguenti opzioni di connessione:

- Usare la porta a infrarossi (IR) del dispositivo per inviare e ricevere file tra i due dispositivi.
- Scambiare informazioni tra i dispositivi mediante le funzioni Bluetooth senza una connessione fisica.
- Connettere il telefono al computer mediante una connessione USB o IrDA per usare il telefono come modem.
- Connetteresi al fornitore di servizi Internet (ISP) o alla propria rete aziendale. Una volta connessi, è possibile inviare o ricevere messaggi email e istantanei e accedere a Internet o Intranet.
- Connettersi al computer desktop per sincronizzarsi da remoto. Una volta effettuata la connessione è possibile sincronizzare i dati della Rubrica, del Calendario, delle Attività o dei dati della Posta in arrivo. Per informazioni su ActiveSync, vedere il Capitolo 4 "Sincronizzazione delle informazioni".

Trasmissione mediante connessioni a infrarossi

Il telefono è in grado di inviare e ricevere file verso e da altri dispositivi IR. Nella maggior parte dei casi è anche possibile ricevere file da PC muniti di porta IR. I due dispositivi devono essere rivolti l'uno di fronte all'altro, a una distanza di circa 10 cm.

In caso di problemi a inviare o ricevere dati con i due dispositivi, provare a effettuare le seguenti impostazioni:

- Assicurarsi che le finestre delle porte IR siano pulite e non ostruite e che non vi siano ostacoli tra di esse.
- Regolare l'illuminazione della stanza o spostarsi in un'altra posizione. Alcuni tipi di illuminazione potrebbero interferire con la trasmissione.

Nota: la funzione IrDA del telefono è compatibile solo con i telefoni dotati di Microsoft Smart e con i PC su cui è installato Windows 2000/XP.

Attivazione o disattivazione delle ricezioni IrDA

Per impostazione predefinita, il telefono rileva le trasmissioni IR in entrata e chiede di accettarle.

Se non si desidera che il dispositivo riceva i dati, procedere come segue:

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di program-mazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Trasmetti**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Ricevi i segnali in arrivo**.
4. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Ricezione dei dati

1. Allineare la porta IR del telefono con la porta IR dell'altro dispositivo.

Nota: il display del telefono deve essere attivo.

2. Fare in modo che l'altro dispositivo invii i dati al telefono. Il telefono riceverà automaticamente i dati.
3. Quando viene chiesto di ricevere i dati in entrata, premere il tasto di programmazione **Sì**.

Invio dei dati

1. Individuare l'elemento da inviare in un'applicazione, come **Calendario**, **Contatti**, **Fotocamera**, **Videocamera**, o **File Manager**.
2. Scorrere fino all'elemento.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trasmetti**, seguito dal tipo di elemento, come ad esempio Contatto o Appuntamento.

   Se si invia un elemento in **File Manager**, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia** → **via Infrarossi**.

   In Fotocamera o Videocamera, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia** → **via IR**.
4. Allineare la porta IR del telefono con la porta IR del dispositivo. I due dispositivi avviano una connessione IrDA e il nome dell'altro dispositivo appare sul telefono.

Nota: il display del telefono deve essere attivo.

Trasmissione con Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazioni wireless a corto raggio. I dispositivi muniti di capacità Bluetooth possono scambiare dati fino ad una distanza di circa 10 metri, senza connessione fisica.

A differenza degli infrarossi, con la trasmissione Bluetooth non è necessario allineare il telefono con l'altro dispositivo.

Attivazione del modo Bluetooth

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Bluetooth**.
3. Nella schermata Bluetooth, selezionare il modo di funzionamento desiderato nel campo **Bluetooth**.

   È possibile usare i seguenti modi di funzionamento:

   - **Attivato**: Bluetooth viene avviato ed è possibile usarne le funzionalità.
   - **Disattivato**: Bluetooth viene disattivato. Mediante la funzionalità Bluetooth non è così possibile né inviare né ricevere dati.
   - **Raggiungibile**: Bluetooth viene avviato e tutti gli altri dispositivi Bluetooth a portata (circa 10 metri) possono rilevare il dispositivo e tentare di trasmettere i dati ad esso, stabilire un'associazione o usare un servizio Bluetooth.
4. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Ricerca e associazione con un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata Bluetooth, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Dispositivi**.
2. Per cercare un nuovo dispositivo, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Nuovo**.
3. Selezionare un dispositivo da abbinare.
4. Immettere un PIN Bluetooth e premere il tasto di programmazione **Chiudi**. Questo codice viene usato una sola volta e non è necessario memorizzarlo.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'associazione è terminata.

Nota: alcuni dispositivi, specialmente gli auricolari e i kit viva voce possono avere un PIN Bluetooth fisso, come **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha uno, è necessario immettere il codice.

5. Immettere un nome di visualizzazione per il dispositivo e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.
6. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Uso delle opzioni del dispositivo

Quando si preme il tasto di programmazione **Menu** nella schermata Dispositivi, è possibile accedere alle seguenti opzioni dell'elenco di dispositivi:

- **Nuovo**: consente di cercare eventuali nuovi dispositivi.
- **Modifica**: consente di cambiare il nome del dispositivo collegabile.
- **Elimina**: consente di eliminare il dispositivo.
- **Imposta come auricolare**: consente di usare il dispositivo associato come auricolare. È possibile conversare con l'interlocutore al telefono senza avvicinare il telefono all'orecchio durante una chiamata.

Ricezione di dati tramite Bluetooth

1. Quando si riceve la notifica che un dispositivo remoto sta tentando di collegarsi al telefono, digitare la passkey Bluetooth immessa dal dispositivo remoto e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.
2. Quando viene chiesto di ricevere i dati in entrata, premere il tasto di programmazione **Sì**.

Invio di dati tramite Bluetooth

1. Individuare l'elemento da inviare in un'applicazione, come **Calendario**, **Contatti**, **Fotocamera**, **Videocamera**, o **File Manager**.
2. Scorrere fino all'elemento.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trasmetti**, seguito dal tipo di elemento, come ad esempio Contatto o Appuntamento.

   Se si invia un elemento in **File Manager**, **Fotocamera** o **Videocamera**, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia** → **via Bluetooth**.
4. Se il dispositivo al quale si desidera effettuare l'invio non appare nell'elenco, cercare e associare il dispositivo procedendo dal punto 2 a pagina 204.

   Il telefono cerca i dispositivi che sono a portata e visualizza un elenco di dispositivi disponibili.
5. Selezionare il dispositivo dall'elenco.
6. Premere il tasto di programmazione **Trasmetti**.

   L'elemento viene inviato al dispositivo selezionato.

Uso di un auricolare stereo Bluetooth

Usando un auricolare stereo Bluetooth è possibile riprodurre i file audio o conversare con l'interlocutore al telefono senza avvicinare il telefono all'orecchio. L'auricolare stereo Bluetooth può essere acquistato separatamente.

Per eseguire l'associazione con un auricolare Bluetooth:

1. Nella schermata Bluetooth, selezionare **Stereo Bluetooth** .

2. Per cercare un nuovo auricolare, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Nuovo**.
3. Scorrere fino a un auricolare, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Connetti**.
4. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare la connessione.
5. Immettere un PIN Bluetooth fisso e premere il tasto di programmazione **Chiudi**.
6. Premere il tasto di programmazione **OK** per verificare che la connessione con l'auricolare sia stata stabilita.
7. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Per riprodurre un file audio:

1. Durante la riproduzione di un file audio, indossare ed utilizzare un auricolare opzionale.

Per conversare con una persona:

1. Durante una chiamata, indossare ed utilizzare un auricolare opzionale.

Per disconnettere il telefono e l'auricolare Bluetooth:

1. Premere il tasto di programmazione **Disconnetti**.
2. Premere il tasto di programmazione **Sì**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

È anche possibile disconnettere il telefono e l'auricolare premendo il relativo pulsante sull'auricolare. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente fornita con l'auricolare.

Collegamento modem

Usando **Collegam. modem** è possibile impostare il telefono per usarlo come modem esterno per un altro dispositivo o computer connesso mediante la porta IrDA o USB attiva.

1. Assicurarsi che il telefono non sia connesso con l'altro dispositivo.
2. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
3. Selezionare **Altri...** → **Altri...** → **Accessori** → **Collegam. modem**.
4. La prima volta che si accede a questa applicazione, viene visualizzato un messaggio di avvertimento. Premere il tasto di programmazione **OK**.
5. Nella schermata Collegamento modem, selezionare il tipo di connessione e la velocità di trasmissione.
6. Per attivare Collegamento modem, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Attiva**.
7. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Nota: quando Collegam. modem è attivato, non è possibile usare ActiveSync.

Connessione a Internet o alla rete

È possibile usare le impostazioni **Connessioni dati** per creare connessioni di accesso remoto, VPN (Virtual Private Network, rete privata virtuale), GPRS e proxy in modo tale da potersi connettere a Internet o alla rete aziendale. Usando una connessione dati è possibile navigare in Internet, scaricare email, chattare usando MSN® Messenger o eseguire la sincronizzazione remota con un server Exchange. Rivolgersi al fornitore di servizi per verificare se è già stata impostata una connessione dati e se è supportata la configurazione OTA (Over-The-Air).

Operazioni con le connessioni di accesso remoto

È possibile creare una connessione remota per connettersi remotamente a Internet, a una rete WAP (Wireless Application Protocol) o alla propria rete aziendale. Dopodiché, quando si apre un programma configurato per l'uso di questa connessione, il telefono lo utilizza automaticamente per connettersi alla rete.

Creazione di una connessione di accesso remoto

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni dati**.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica conness.** → **Connessioni remote**.
4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi**.

5. Immettere le informazioni richieste.
   - **Descrizione**: immettere un nome per la connessione.
   - **Si connette a**: selezionare una rete.
   - **Telefono**: immettere il numero di accesso remoto usato per connettersi alla rete.
   - **Nome utente**: immettere il nome utente della rete.
   - **Password**: immettere la password.
   - **Dominio**: immettere il nome del dominio, se necessario.

Nota: se non si conoscono le informazioni da immettere, rivolgersi al gestore di rete.

Suggerimento: se ci si abbona al servizio GPRS (General Packet Radio Service) è possibile impostare una connessione GPRS per accedere alla rete aziendale o a Internet, che è più veloce di una connessione di accesso remoto. Per ulteriori informazioni, vedere "Operazioni con le connessioni GPRS".

6. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Modifica di una connessione di accesso remoto

1. Nella schermata Connessioni remote, scorrere fino alla connessione da modificare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica**.
3. Modificare le impostazioni di connessione.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Eliminazione di una connessione di accesso remoto

1. Nella schermata Connessioni remote, scorrere fino alla connessione da eliminare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì**.

Operazioni con le connessioni VPN

Se la propria azienda ha impostato una VPN (Virtual Private Network, rete privata virtuale) è possibile creare una connessione VPN per accedere alla rete aziendale mediante una connessione Internet.

Creazione di una connessione VPN

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni dati**.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica conness.** → **Connessioni VPN**.
4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi**.
5. Immettere le informazioni richieste.
   - **Descrizione**: immettere un nome per la connessione.
   - **Tipo VPN**: selezionare il tipo di VPN.
   - **Server**: immettere il nome del server VPN.
   - **Si connette dal**: selezionare il tipo di rete dalla quale ci si connetterà alla rete VPN (tipicamente, **Internet**).
   - **Si connette a**: selezionare il tipo di rete alla quale ci si connetterà alla rete VPN (tipicamente, **Ufficio**).

- **Nome utente**: immettere il nome utente per la rete VPN.
- **Password**: immettere la password.
- **Dominio**: immettere il nome del dominio, se necessario.
- **Autenticazione IPSec**: se si era selezionato **IPSec/ L2TP** per **Tipo VPN**, selezionare il tipo di autenticazione: **Chiave già condivisa** o **Certificato**.
- **Chiave g. condiv. IPSec**: se si era selezionato **Chiave già condivisa** per **Autenticazione IPSec**, immettere la chiave condivisa.

6. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Nota: se non si conoscono le informazioni da immettere, rivolgersi al gestore di rete.

Modifica di una connessione VPN

1. Nella schermata Connessioni VPN, scorrere fino alla connessione da modificare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica**.
3. Modificare le impostazioni di connessione.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Eliminazione di una connessione VPN

1. Nella schermata Connessioni VPN, scorrere fino alla connessione da eliminare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì**.

Operazioni con le connessioni proxy

È possibile usare una connessione proxy per accedere alla rete aziendale via Internet su una connessione esistente.

Creazione di una connessione proxy

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni dati**.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica conness.** → **Connessioni proxy**.
4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi**.
5. Immettere le informazioni richieste.
   - **Descrizione**: immettere un nome per la connessione.
   - **Si connette dal**: selezionare il tipo di rete alla quale ci si connetterà.
   - **Si connette a**: selezionare il tipo di rete dalla quale ci si connetterà.
   - **Proxy (nome:porta)**: immettere il nome del server proxy e il numero di porta nel formato: *nome server:numero porta*.
   - **Tipo**: selezionare il tipo di connessione proxy da creare.
   - **Nome utente**: immettere il nome utente per la rete alla quale ci si connetterà.
   - **Password**: immettere la password.

Nota: se non si conoscono le informazioni da immettere, rivolgersi al gestore di rete.

Modifica di una connessione proxy

1. Nella schermata Connessioni proxy, scorrere fino alla connessione da modificare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica**.
3. Modificare le impostazioni di connessione.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Eliminazione di una connessione proxy

1. Nella schermata Connessioni proxy, scorrere fino alla connessione da eliminare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì**.

Operazioni con le connessioni GPRS

Se ci si iscrive al servizio GPRS (General Packet Radio Services) è possibile impostare una connessione GPRS per accedere alla rete aziendale o a Internet. Questa connessione è più veloce di quella ad accesso remoto.

È anche possibile usare il telefono come modem GPRS per un computer desktop.

Creazione di una connessione GPRS

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni dati**.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica conness.** → **Connessioni GPRS**.

4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi**.
5. Immettere le informazioni richieste.
   - **Descrizione**: immettere un nome per la connessione.
   - **Si connette a**: selezionare il tipo di rete dalla quale ci si connetterà.
   - **Punto di accesso**: immettere le informazioni fornite dal proprio amministratore di sistema.
   - **Nome utente**: immettere il nome utente per la rete GPRS.
   - **Password**: immettere la password.
   - **DNS primario**: immettere l'indirizzo DNS primario fornito dal gestore di rete.
   - **DNS secondario**: immettere l'indirizzo DNS secondario fornito dal gestore di rete.
   - **Indirizzo IP**: immettere l'indirizzo IP fornito dal gestore di rete.

Nota: se non si conoscono le informazioni da immettere, rivolgersi al gestore di rete.

Modifica di una connessione GPRS

1. Nella schermata Connessioni GPRS, scorrere fino alla connessione da modificare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica**.
3. Modificare le impostazioni di connessione.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Eliminazione di una connessione GPRS

1. Nella schermata Connessioni GPRS, scorrere fino alla connessione da eliminare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì**.

Impostazione delle connessioni dati

Dopo aver creato i profili di connessione è possibile assegnare un profilo a ciascun tipo di connessione.

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni dati**.
3. Selezionare un profilo per ciascuna connessione.
4. Premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

Aggiunta di un'eccezione URL

Alcuni URL per le pagine web della propria intranet aziendale potrebbero usare i punti, ad esempio: intranet.nomeazienda.com. Per visualizzare queste pagine in Internet Explorer è necessario creare un’eccezione URL.

Nota: non è necessario creare eccezioni URL per gli URL Internet.

Aggiunta di un'eccezione URL

1. Nella schermata Desktop, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni dati**.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Eccezioni URL ufficio**.
4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi**.
5. Nel campo **Formato URL**, immettere l'URL e premere il tasto di programmazione **Chiudi**. Separare i vari URL con un punto e virgola.

Modifica di un'eccezione URL

1. Nella schermata Eccezioni URL ufficio, scorrere fino all'URL da modificare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu**, quindi selezionare **Modifica**.
3. Modificare le impostazioni di connessione.

Eliminazione di un'eccezione URL

1. Nella schermata Eccezioni URL ufficio, scorrere fino all'URL da eliminare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì**.

Modifica delle opzioni di connessione dati

1. Nella schermata Connessioni dati, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni**.

   Sono disponibili le opzioni seguenti:

   - **Tentativi ricomposiz.**: selezionare i tentativi di ricomposizione del numero per connettersi a Internet o alla rete dopo una connessione non riuscita.
   - **Disconn. se inatt. per**: selezionare l'intervallo di tempo che il telefono lascia trascorrere per connettersi a Internet o alla rete; dopo il periodo di tempo specificato, il telefono si disconnetterà da Internet o dalla rete.
   - **Desktop si connette a**: selezionare il tipo di rete alla quale si connetterà il computer desktop.

2. Al termine, premere il tasto di programmazione **Chiudi**.

capitolo
10

Soluzione dei problemi

Problemi generali

Problema	Descrizione e soluzione
Viene visualizzato un messaggio simile a "Scheda SIM non valida o mancante. Solo chiamate di emergenza".	Controllare che la scheda SIM sia stata installata correttamente.
Viene visualizzato un messaggio simile a "Errore. Impossibile connettersi. Copertura rete assente", oppure "Invio messaggio non riuscito".	• Non si è collegati alla rete. È possibile che ci si trovi in una zona dove il segnale è debole (in una galleria o in un punto circondato da edifici). Spostarsi e riprovare. • Si sta tentando di accedere a un'opzione per la quale non si è pagato l'abbonamento presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.

Problema	Descrizione e soluzione
Le barre accanto al simbolo Y scompaiono.	• Se si è appena acceso il telefono, attendere circa 2 minuti finché il telefono non trova la rete e riceve un segnale. • Se ci si trova in una galleria o in un ascensore, il telefono potrebbe non essere in grado di ricevere correttamente il segnale della rete. Spostarsi in un luogo aperto. • Le barre potrebbero riapparire quando ci si sposta tra zone coperte diversamente. Questo è normale.
Le indicazioni del display non sono chiaramente visibili.	Alla luce solare diretta, il display potrebbe non essere visibile chiaramente. Il problema potrebbe risolversi spostandosi in un luogo con illuminazione diversa.

Problema	Descrizione e soluzione
Sul display appaiono linee bianche.	Questo potrebbe accadere accendendo il telefono dopo un lungo periodo di mancato utilizzo, oppure rimuovendo la batteria senza spegnere il telefono. Questo non dipende né dalla durata né dalle prestazioni del telefono. Il display dovrebbe tornare a funzionare correttamente in breve tempo.
Viene visualizzata l'indicazione "Bloccato".	La funzione di blocco del telefono si è attivata. Prima di poter usare il telefono è necessario premere il tasto di programmazione **Sblocca** e immettere il codice di protezione. Per disattivare questa funzione, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Sblocca telefono** e immettere la password.

Problema	Descrizione e soluzione
Appare l'indicazione "Codice PIN".	• Si sta utilizzando il telefono per la prima volta. È necessario immettere il numero di identificazione personale (PIN) fornito con la scheda SIM. • La funzione di blocco del PIN è stata attivata. Ogni volta che viene acceso il telefono, occorre inserire il codice PIN. Per disattivare questa funzione, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Disattiva PIN SIM** e immettere il PIN.
Appare l'indicazione "Codice PUK".	Il codice PIN è stato immesso in modo errato per tre volte di seguito e ora il telefono è bloccato. Inserire il codice PUK fornito dal proprio gestore telefonico.
Ci si è dimenticati il codice di protezione, il PIN, il codice di inizializzazione o il PUK.	Se si dimentica o smarrisce il codice di protezione, contattare il proprio gestore telefonico. Se si dimentica o perde il codice PIN o PUK, oppure se non si è ricevuto tale codice, contattare il proprio gestore telefonico. Per informazioni sulle password, contattare il proprio gestore del punto di accesso, ad esempio un ISP (Internet Service Provider) commerciale, un gestore telefonico o un gestore di rete.
Possono verificarsi dei rallentamenti durante l'uso di giochi scaricati.	Possono verificarsi dei rallentamenti durante l'uso di giochi salvati nell'HDD. Spostarli nella memoria del telefono o nella scheda di memoria.

Problemi di chiamata

Problema	Descrizione e soluzione
Si è immesso un numero, ma il telefono non lo ha composto.	• Si è premuto il tasto ? • Verificare che la connessione wireless al gestore di telefonia mobile sia attivata e che il segnale proveniente dalla rete non sia interrotto. • È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in uscita.
L'interlocutore non riesce a mettersi in contatto con l'utente.	• Controllare che il telefono sia acceso (occorre tenere premuto il tasto per più di un secondo). • Verificare che la connessione wireless al gestore di telefonia mobile sia attivata e che il segnale proveniente dalla rete non sia interrotto. • È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in entrata.
L'interlocutore non sente parlare l'utente.	• Controllare se è stato acceso il microfono. • Tenere il telefono vicino alla bocca. Il microfono si trova nella parte inferiore del telefono.

Problema	Descrizione e soluzione
La qualità audio della chiamata è scadente.	• Regolare il volume della voce premendo . • Controllare l'indicatore del segnale nel display ( ); il numero delle barre indica la potenza del segnale, da forte a debole. • Provare a spostare leggermente il telefono o ad avvicinarsi ad una finestra, se ci si trova all'interno di un edificio.
Per le chiamate in uscita e in entrata la connessione non avviene in modo corretto oppure la connessione si interrompe con facilità.	• I segnali provenienti dalla rete sono deboli. Spostarsi in un'altra zona • Toccando l'antenna, è possibile che la qualità delle chiamate venga compromessa. Fare attenzione a non toccare l'antenna durante l'uso del telefono.

Problemi di alimentazione e di ricarica

Problema	Descrizione e soluzione
Durante la ricarica, il LED del caricabatterie da viaggio lampeggia.	• Scollegare il telefono dal caricabatterie da viaggio, rimuovere la batteria e quindi reinstallarla. Provare a ricaricarla. • Se il problema persiste, pulire i contatti metallici della batteria e del telefono. • Se effettuando le operazioni di cui sopra il problema non si risolve, contattare un rappresentante dell'assistenza tecnica Samsung.
Il telefono presenta problemi di funzionamento o non funziona.	Rimuovere la batteria, quindi reinstallarla. Accendere il telefono. Oppure, premere il foro nella parte inferiore del telefono per eseguire una reimpostazione software. Se il problema persiste, contattare un rappresentante dell'assistenza tecnica Samsung.
Il LED del caricabatterie da viaggio diventa giallo.	Il caricabatterie da viaggio si è surriscaldato. Scollegare il caricabatterie dal telefono oppure staccarlo dalla presa di alimentazione. Attendere che il caricabatterie si raffreddi, quindi ricaricare il telefono.

Problema	Descrizione e soluzione
Il tempo di autonomia della batteria è più breve del previsto.	• Le batterie sono soggette a usura. Il tempo di autonomia potrebbe diminuire con il trascorrere del tempo. • Lasciando la batteria completamente carica in un luogo freddo o caldo per un lungo periodo di tempo, la sua durata potrebbe ridursi. • Il tempo di autonomia dipende dall'uso del telefono. La durata effettiva può variare a seconda delle specifiche della batteria.
È possibile lasciare il telefono collegato alla presa di alimentazione dopo averlo caricato completamente (come indicato dal LED verde del caricabatterie)?	Si consiglia di scollegare il telefono dal caricabatterie, oppure di scollegare il caricabatterie dalla presa di alimentazione.
Il telefono si riscalda.	Questo potrebbe accadere quando si è al telefono oppure quando si usano applicazioni come giochi, Internet o la fotocamera, in quanto il telefono in tali casi ha bisogno di maggiore energia. Questo non influenza la durata e le prestazioni del telefono.

Problema	Descrizione e soluzione
Il livello della batteria sembra essere sufficiente, ma il telefono non si accende.	• Rimuovere la batteria dal telefono, quindi reinstallarla. Accendere il telefono. • Pulire i contatti metallici sia della batteria che del telefono. Reinstallare la batteria e accendere il telefono.
Quando il caricabatterie è collegato, il telefono si spegne.	La presenza di polvere sui contatti può provocare inattesi problemi di spegnimento o ricarica. Pulire i contatti metallici sia della batteria che del telefono.

Problemi con le applicazioni

Problema	Descrizione e soluzione
Viene visualizzato il messaggio "Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato." oppure "Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato.".	Per visualizzare informazioni sul tipo di dati disponibili e sulla quantità di memoria utilizzata dai vari gruppi di dati, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Altri...** → **Altri...** → **Strumenti** → **Gestione applicazioni**. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Memoria**. Eliminare i vecchi elementi dalle applicazioni. Se necessario, eseguire una copia di riserva dei dati mediante ActiveSync o la scheda di memoria.
Browser	

Problema	Descrizione e soluzione
Viene visualizzato il messaggio "Punto di accesso definito non valido. Definirne uno nelle impostazioni Servizi.".	Immettere le impostazioni corrette per il browser. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.
Il telefono non è in grado di connettersi a Internet.	• Verificare di aver definito le impostazioni corrette per la connessione a un ISP (Internet Service Provider). • Verificare che la connessione wireless al gestore di telefonia mobile sia attivata e che il segnale proveniente dalla rete GPRS non sia interrotto. • Verificare presso il proprio gestore telefonico che il nome utente e la password siano corretti. • Verificare presso il proprio ISP che la rete alla quale si sta cercando di connettersi sia disponibile, oppure provare a connettersi da un altro PC.
Fotocamera	

Problema	Descrizione e soluzione
Le immagini sembrano macchiate.	Controllare che la finestra di protezione dell'obiettivo della fotocamera sia pulita.
Rubrica	
Quando si richiama una scheda di contatto non viene selezionato alcun numero.	• Verificare che nella scheda di contatto sia stato memorizzato un numero. • Se necessario, memorizzarlo di nuovo.
Infrarossi	
I dati non vengono trasferiti mediante una connessione a infrarossi.	• Allineare le porte a infrarossi dei due dispositivi in modo tale che non siano ostruite e si trovino a distanza ravvicinata. • Assicurarsi che tra le due porte a infrarossi non ci siano ostacoli. • Regolare l'illuminazione dell'ambiente. Alcuni tipi di luce interferiscono con le connessioni a infrarossi. Provare a cambiare posizione o a spegnere alcune luci.
Bluetooth	
Non si riesce a chiudere una connessione Bluetooth.	Se un altro dispositivo è collegato al telefono, è possibile chiudere la connessione usando l'altro dispositivo oppure disattivando Bluetooth. Passare a Bluetooth e selezionare l'impostazione **Bluetooth** → **Disattivato**.

Problema	Descrizione e soluzione
Non si riesce a trovare il dispositivo compatibile con Bluetooth di un amico.	• Verificare di aver entrambi attivato Bluetooth. • Controllare che la distanza tra i due dispositivi non sia superiore a 10 metri e che non vi siano pareti o altri elementi di ostruzione tra i dispositivi. • Controllare che l'altro dispositivo non sia impostato sul modo Nascosto. • Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili.
Auricolare stereo Bluetooth	
Non si riesce a individuare l’auricolare stereo Bluetooth remoto.	• Controllare se la funzionalità Bluetooth del telefono è attivata. • Controllare se l’auricolare stereo Bluetooth remoto si trova nel modo di rilevazione. • Controllare se il dispositivo Bluetooth remoto ha la capacità di fungere da auricolare stereo.

Problema	Descrizione e soluzione
Non si riesce a connettersi all’auricolare stereo Bluetooth remoto.	Assicurarsi di aver immesso il PIN corretto nel telefono durante la connessione all'auricolare. La maggior parte degli auricolari Bluetooth ha un PIN fisso di cui si dovrebbe fare menzione nella guida dell'utente Quando si stabilisce una connessione con l’auricolare è necessario immettere il PIN.

Problema	Descrizione e soluzione
Non si riesce ad ascoltare musica con l'auricolare stereo Bluetooth remoto.	• Assicurarsi di aver collegato l'auricolare stereo Bluetooth all'applicazione stereo Bluetooth. • Assicurarsi che la canzone che si sta riproducendo è in uno dei formati supportati. • Controllare la carica della batteria dell'auricolare stereo Bluetooth. • Assicurarsi che il telefono e l'auricolare siano nel rispettivo raggio di azione. La distanza massima tra i due dispositivi non dovrebbe essere superiore ai 10 metri. • Se il telefono ha stabilito una connessione con l'auricolare quando Windows Media Player stava già riproducendo una canzone, la canzone non può essere ascoltata con l'auricolare. Per ascoltare musica con l'auricolare è necessario avviare la canzone successiva o interrompere Windows Media Player.

Problema	Descrizione e soluzione
Durante la riproduzione della musica con l'auricolare stereo Bluetooth remoto ci sono delle interruzioni.	• Le interruzioni sono riscontrabili se ci sono delle pareti che separano il telefono e l'auricolare stereo Bluetooth. • Controllare se il telefono è nel modo di rilevazione. In cavo negativo, assicurarsi che la modalità sia attivata nel telefono.
Cronologia delle chiamate:	
La cronologia delle chiamate è vuota.	È possibile che sia stato attivato un filtro e che non sia stato registrato nessun evento di comunicazione corrispondente a tale filtro. Per visualizzare tutti gli eventi, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Registro chiamate**. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Filtro** → **Nessun filtro**.
Messaggi	
Non si riesce a selezionare una scheda di contatto durante la creazione di un messaggio.	Se la scheda di contatto non dispone di un numero di telefono né di un indirizzo email, non è possibile selezionarla. Aggiungere le informazioni mancanti alla scheda di contatto in **Contatti**.
Connettività PC	

Problema	Descrizione e soluzione
Si verificano dei problemi durante il collegamento del telefono a un PC.	Assicurarsi che ActiveSync sia installato e in esecuzione nel PC. Consultare la guida dell'utente di ActiveSync sul CD-ROM. Per ulteriori informazioni sull'uso di ActiveSync, consultare la Guida di ActiveSync o visitare il sito www.microsoft.com.

Se questi suggerimenti non consentono di risolvere il problema, prendere nota di quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- I dati relativi alla garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Contattare il proprio rivenditore o il servizio postvendita Samsung.

capitolo 11

Informazioni legali

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti UE per l'esposizione alle onde radio.

Il telefono cellulare è un radiotrasmettitore e un radioricevitore. È stato progettato per non superare i limiti relativi all'esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) raccomandati dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di indicazioni globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le indicazioni sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la valutazione periodica di studi scientifici. I limiti includono un notevole margine di sicurezza appositamente studiato per garantire la sicurezza di tutte le persone, a prescindere dall'età e dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefonini utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea è pari a 2 W/kg.*

Il valore SAR più alto per questo modello di telefono è stato pari a 0,743 W/kg.

I test per il SAR vengono svolti utilizzando posizioni operative standard con il telefono che trasmette al suo livello di potenza più elevato certificato in tutte le bande di frequenza testate. Anche se il SAR viene determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono in uso può essere ben al di sotto del valore massimo. Questo perché il telefono è progettato per

* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è pari a 2 W/kg, calcolato su una media di oltre 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite prevede un notevole margine di sicurezza per fornire un'ulteriore protezione agli utenti e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

funzionare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione base, più è bassa la potenza utilizzata in trasmissione dal telefono.

Prima che un nuovo modello di telefono possa essere messo in vendita al pubblico, esso deve essere conforme alla direttiva europea R&TTE. Uno dei requisiti essenziali previsti da questa direttiva è la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di qualsiasi altra persona.

Avviso dell'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi alla Direttiva R&TTE (99/5/EC), alla Direttiva EMC (89/336/EEC) e alla Direttiva sulla bassa tensione (73/23/EEC) emanata dalla Commissione della Comunità Europea.

La conformità con queste direttive implica la conformità con le seguenti norme europee (tra parentesi sono indicati gli standard internazionali):

- EN 60950 (IEC 60950) – Sicurezza delle apparecchiature informatiche
- ETS 300 342-1 (giugno 1997) – Compatibilità elettromagnetica e Radio spectrum Matters (ERM); Compatibilità elettromagnetica (EMC) per i sistemi di telecomunicazioni cellulari digitali europei (GSM 900MHz, GSM 1800MHz, e GSM 1900MHz); Parte 1: apparecchiature mobili e radio portatili e accessori
- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992 - Percentuale di assorbimento specifico nella condizione di emissione del telefonino per la salute fisica
- FCC parte 15 e parte 24
- prENV50166-2, 1995 per SAR
- SAR: 0,743mW/10g

Importanti informazioni di sicurezza

Conservare tutte le istruzioni relative alla sicurezza e all'uso del prodotto e attenervisi scrupolosamente. Osservare tutte le avvertenze relative al prodotto nelle istruzioni per l'uso.

Per ridurre il rischio di lesioni personali, scosse elettriche, incendio e/o danni alle apparecchiature, attenersi alle seguenti precauzioni:

Precauzioni generali

Attenersi alle istruzioni per la manutenzione: ad eccezione di quanto spiegato altrove nella documentazione relativa all'uso o alla manutenzione, non eseguire da soli la manutenzione di alcun prodotto. La manutenzione necessaria sui componenti all'interno di questi dispositivi va eseguita da un tecnico o da un fornitore di servizi di assistenza autorizzato.

Danni che richiedono manutenzione: scollegare il prodotto dalla presa elettrica e rivolgersi a un tecnico o a un fornitore di servizi di assistenza autorizzato nei seguenti casi:

- È stato versato del liquido oppure un oggetto è caduto all'interno del prodotto.
- Il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
- Il prodotto è caduto a terra o è stato danneggiato.
- Ci sono segni evidenti di surriscaldamento.
- Questo prodotto non funziona normalmente quando si seguono le istruzioni per l'uso.

Evitare il contatto con le aree calde: il prodotto va collocato lontano da fonti di calore come radiatori, diffusori di aria calda, stufe o altri prodotti (compresi gli amplificatori) generatori di calore.

Evitare le aree bagnate: non usare mai il prodotto in un'area bagnata.

Evitare di spingere oggetti all'interno del prodotto: non spingere mai oggetti di alcun tipo all'interno degli alloggiamenti dello chassis o di altre aperture del prodotto. Gli alloggiamenti e le aperture assicurano la ventilazione del prodotto. Queste aperture non vanno coperte né bloccate.

Accessori di montaggio: non usare il prodotto su un tavolo, carrello, supporto, treppiedi o staffa instabile. Per eseguire qualsiasi operazione di montaggio del prodotto, attenersi alle relative istruzioni e usare un accessorio di montaggio consigliato dal produttore.

Evitare supporti instabili: non collocare il prodotto su una base instabile.

Utilizzare il prodotto con apparecchiature omologate: questo prodotto va usato solo con personal computer e accessori classificati come idonei per l'uso con la propria apparecchiatura.

Regolare il volume: prima di usare le cuffie o altre dispositivi audio, abbassare il volume.

Pulizia: prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dalla presa a muro. Non usare prodotti di pulizia liquidi o aerosol. Per la pulizia, usare un panno bagnato, ma non usare MAI acqua per pulire lo schermo LCD.

Precauzioni di sicurezza per l'unità di alimentazione

Usare l'alimentazione esterna corretta: un prodotto va utilizzato solo con il tipo di alimentazione indicata sull'etichetta della tensione elettrica nominale. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione richiesta, consultare il proprio gestore telefonico autorizzato o la società elettrica locale. Per un prodotto che funziona a batteria o con altre fonti di alimentazione, consultare le istruzioni per l'uso

allegate. Maneggiare con cura la batteria: questo prodotto contiene una batteria in polimeri di litio.

Se la batteria viene maneggiata in modo errato si corre il rischio di incendio e ustioni. Non tentare di aprire o riparare la batteria. Non smontare, schiacciare, forare, mandare in cortocircuito contatti e circuiti, gettare su fuoco o acqua o esporre la batteria a temperature superiori a 60°C.

Nota: se la batteria viene sostituita in modo errato vi è il rischio di esplosione. Sostituirla solo con le batterie specificate. Smaltire le batterie usate conformemente alle norme locali oppure consultare la guida di riferimento in dotazione con il prodotto.

Pulizia e manutenzione

Il telefono è un prodotto ad elevato contenuto tecnologico e va trattato con cura. Attenendosi ai seguenti consigli sarà possibile rispettare i termini di garanzia e utilizzare con soddisfazione il prodotto per molti anni.

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini e dagli animali domestici, i quali potrebbero inavvertitamente danneggiarli o soffocare a causa dell'ingestione di piccole parti.
- Tenere asciutto il telefono. La pioggia, l'umidità e i liquidi contenenti minerali possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Così facendo si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non usare o riporre il telefono in luoghi polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento dei suoi componenti.
- Non riporre il telefono in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastiche.

- Non riporre il telefono in luoghi freddi. Quando il telefono si riscalda (fino a raggiungere la temperatura normale), all'interno si può formare della condensa, che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del telefono.
- Non lasciare cadere né sottoporre ad urti il telefono. Maneggiarlo con cura per evitare di danneggiare i circuiti interni.
- Non usare sostanze chimiche pure, solventi o detergenti forti per pulire il telefono. Per le operazioni di pulizia usare un panno soffice, leggermente inumidito con acqua.
- Non dipingere il telefono. La vernice può ostruire le parti in movimento del dispositivo ed impedirne il corretto funzionamento.
- Non collocare il telefono dentro o sopra dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o radiatori. Se si surriscalda può esplodere.
- Se il telefono o la batteria si bagnano, l'etichetta che indica il danneggiamento a causa dell'acqua presente all'interno del telefono cambia colore. In tal caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche qualora la garanzia non fosse ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash, non utilizzarlo troppo vicino agli occhi di persone o animali. Si potrebbero provocare lesioni agli occhi.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione oppure un'antenna sostitutiva omologata. Antenne modificate o appendici non autorizzate potrebbero danneggiare il telefono e violare le norme che disciplinano il funzionamento di dispositivi radiofonici.
- Se il telefono, il caricabatterie o qualsiasi accessorio non funziona correttamente, consegnarlo al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà l'assistenza e, se necessario, si occuperà della riparazione.

Precauzioni nell’uso dell’HDD del prodotto

- I dati memorizzati nell'HDD possono essere danneggiati da urti esterni, scosse elettriche, interruzioni di energia elettrica, elettricità statica, uso inaccurato, e prodotti scadenti. I dati possono anche essere cancellati durante le riparazioni o le inizializzazioni. Salvare i dati importanti, come file MP3, fotografie e video separatamente. Il produttore non è responsabile per danni causati dalla perdita di dati.
- Se si disconnette il cavo o si rimuove la batteria mentre si usa L'HDD, i dati nell'HDD possono danneggiarsi. Il produttore non è responsabile per danni causati dalla perdita di dati.
- Magneti, TV, monitor, altoparlanti, e altri oggetti che generano campi magnetici possono causare problemi operativi. Tenere il prodotto lontano da tali oggetti. In caso di problemi contattare il servizio di assistenza.
- Prestare attenzione quando si trasferiscono dati tra il prodotto e un PC usando il cavo USB. Se il prodotto si spegne o si disconnette il cavo USB, i dati nell'HDD possono compromettersi. In tal caso contattare il servizio di assistenza.
- Se la batteria è scarica, l'HDD potrebbe non funzionare correttamente. Ricaricare la batteria.

Contratto di licenza con l'utente finale Microsoft

- Si è acquistato un dispositivo ("**DISPOSITIVO**") che include software concesso in licenza a Samsung Electronics Co., Ltd. da una società consociata di Microsoft Corporation ("**MS**"), da usare congiuntamente ai servizi di rete wireless forniti con un contratto a parte tra l'utente e un gestore di telecomunicazioni wireless ("Operatore mobile"). I prodotti software installati di origine **MS**, oltre ai relativi supporti, materiali stampati e documentazione "online" o elettronica ("**SOFTWARE**") sono protetti dalle leggi e dai trattati internazionali sulla proprietà intellettuale. **Il SOFTWARE** non viene venduto, ma è concesso in licenza. Tutti i diritti riservati.
- SE NON SI ACCETTA IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE ("CONTRATTO"), NON USARE IL DISPOSITIVO E NON COPIARE IL SOFTWARE. PER INFORMAZIONI SULLA RESTITUZIONE DEL(I) DISPOSITIVO(I) INUTILIZZATO(I) AI FINI DEL RIMBORSO, CONTATTARE TEMPESTIVAMENTE SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. **QUALSIASI UTILIZZO DEL SOFTWARE, INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, L'USO SUL DISPOSITIVO, COSTITUIRÀ L'ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE DEL PRESENTE CONTRATTO** (**O LA RATIFICA DELL'EVENTUALE CONSENSO PRECEDENTE**).
- Il SOFTWARE include il software già installato sul **DISPOSITIVO** ("Software del DISPOSITIVO") e il software **MS** contenuto sul disco CD-ROM ("CD in dotazione").

CONCESSIONE DI LICENZA SOFTWARE

Questo Contratto concede la seguente licenza:

Software del DISPOSITIVO. L'utente può usare il Software del DISPOSITIVO installato nel DISPOSITIVO stesso. Tutte o alcune parti del software del DISPOSITIVO potrebbero essere inutilizzabili, se non si dispone e gestisce un account di servizio con un Operatore mobile appropriato, oppure se le strutture della rete dell'operatore mobile non funzionano o non sono configurate per funzionare con il software del DISPOSITIVO.

CD IN DOTAZIONE. Con il DISPOSITIVO è incluso software aggiuntivo per il personal computer e l'utente può installare e usare il componente Microsoft® ActiveSync® su uno (1) o più computer per scambiare informazioni con uno (1) o più dispositivi di elaborazione contenenti una versione compatibile del software Microsoft® phone 2003. Per quanto riguarda gli altri componenti software contenuti nel CD in dotazione, l'utente può installarli e usarli solo conformemente alle condizioni previste dai contratti di licenza con l'utente finale stampati o online forniti con tali componenti. In assenza di un contratto di licenza con l'utente finale per componenti particolari del CD in dotazione, l'utente può installare e usare solo una (1) copia di tali componenti sul DISPOSITIVO o su un singolo computer con il quale usare il DISPOSITIVO.

Microsoft® Outlook® 2002. Se Microsoft Outlook 2002 è incluso con il Dispositivo, valgono le seguenti condizioni di utilizzo di Microsoft Outlook 2002: (i) a prescindere dalle informazioni contenute nella sezione "Installazione e uso del software" del Contratto online, l'utente può installare una (1) copia di Microsoft Outlook 2002 su un (1) computer per usare, scambiare dati, condividere dati, accedere al DISPOSITIVO e interagire con esso e (ii) il Contratto per Microsoft Outlook 2002 è tra la Società e l'utente finale – non tra il produttore del PC e l'utente finale.

DESCRIZIONE DI ALTRI DIRITTI E LIMITAZIONI

- **Riconoscimento vocale/ortografico**. Se il SOFTWARE include componenti di riconoscimento vocale e/o ortografico, è bene capire che il riconoscimento vocale e ortografico sono processi essenzialmente statistici; che gli errori di riconoscimento sono insiti nei processi e il componente può commettere errori nel riconoscimento ortografico e nella conversione finale in testo. Né Samsung Electronics Co., Ltd. né i suoi fornitori saranno responsabili di eventuali danni derivanti da errori nei processi di riconoscimento vocale e ortografico.
- **Restrizioni sulla decodificazione, sulla decompilazione e sul disassemblaggio**. L'utente non può decodificare, decompilare o disassemblare il SOFTWARE, fatta eccezione per i casi in cui le suddette attività siano espressamente consentite dalla legge applicabile.
- **Singolo DISPOSITIVO**: il software del DISPOSITIVO viene concesso in licenza insieme al DISPOSITIVO come un singolo prodotto integrato. Il software del DISPOSITIVO installato nella memoria di sola lettura ("ROM") del DISPOSITIVO può essere usato solo come parte del DISPOSITIVO.
- **Singolo Contratto**. Il pacchetto relativo al DISPOSITIVO può contenere più versioni di questo Contratto, come ad esempio traduzioni e/o versioni multimediali multiple (es.: nella documentazione dell'utente e nel software). Anche se l'utente riceve più versioni del Contratto, viene concessa in licenza solo una (1) copia del software del DISPOSITIVO.

- **AVVERTENZA RELATIVA ALLO STANDARD VISIVO MPEG-4**. Il SOFTWARE potrebbe includere la tecnologia di decodifica visiva MPEG-4. MPEG LA, L.L.C. richiede la seguente avvertenza:

  L'USO DI QUESTO SOFTWARE IN UN QUALSIASI MODO CONFORME ALLO STANDARD VISIVO MPEG 4 È PROIBITO, TRANNE CHE PER L'USO DIRETTAMENTE CORRELATO A (A) DATI O INFORMAZIONI (i) GENERATI E OTTENUTI SENZA ADDEBITO DA PARTE DI UN CONSUMATORE NON PARTECIPANTE A UN'IMPRESA COMMERCIALE E (ii) SOLO PER USO PERSONALE; E (B) ALTRI USI SPECIFICATAMENTE E SEPARATAMENTE CONCESSI IN LICENZA DA MPEG LA, L.L.C.

  Per qualsiasi domanda relativa a questa Avvertenza, contattare MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; Telefono 303 331.1880; FAX 303 331.1879

- **Noleggio**. L'utente non può dare in affitto o noleggio il SOFTWARE.

- **Trasferimento del software**. L'utente non può trasferire per sempre i propri diritti, in base a quanto previsto dal presente Contratto, relativamente al software del DISPOSITIVO o al CD in dotazione, ad eccezione di quanto concesso dall'Operatore mobile competente. Nel caso in cui l'Operatore mobile consenta tale trasferimento, l'utente può trasferire per sempre tutti i diritti previsti da questo Contratto solo nell'ambito di una vendita o trasferimento del DISPOSITIVO, purché non conservi copie, trasferisca tutto il SOFTWARE (comprese tutte le parti dei componenti, i supporti e i materiali stampati, eventuali aggiornamenti, questo Contratto e, se applicabile, il(i) certificato(i) di Autenticità) e il destinatario accetti le condizioni previste da questo Contratto. Se il SOFTWARE è un aggiornamento, qualsiasi trasferimento deve includere tutte le versioni precedenti del SOFTWARE.

- **Risoluzione**. Qualora l'utente non si attenga ai termini e alle condizioni del presente Contratto, Samsung Electronics Co., Ltd. o MS potrà risolvere il Contratto stesso, senza per questo pregiudicare altri suoi diritti. In tal caso, l'utente dovrà distruggere tutte le copie del SOFTWARE e di tutti i suoi componenti.
- **Aggiornamenti della sicurezza**. Il SOFTWARE potrebbe includere la tecnologia di gestione dei diritti digitali. Se il SOFTWARE non contiene la tecnologia di gestione dei diritti digitali, i fornitori di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali ("Microsoft DRM") contenuta nel SOFTWARE per proteggere l'integrità del loro contenuto ("Contenuto sicuro") in modo tale che la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright, di tale contenuto non sia inappropriata. I proprietari di tale Contenuto sicuro ("Prorietari del contenuto sicuro") possono, di tanto in tanto, richiedere a MS, Microsoft Corporation o alle sue filiali di fornire i relativi aggiornamenti di sicurezza per i componenti Microsoft DRM del SOFTWARE ("Aggiornamenti di sicurezza") che potrebbero influenzare la capacità dell'utente di copiare, visualizzare e/o riprodurre il Contenuto sicuro mediante il software Microsoft o applicazioni di terzi che utilizzano Microsoft DRM. Pertanto, l'utente accetta che, se decide di scaricare una licenza da Internet, la quale consente di utilizzare Contenuto sicuro, MS, Microsoft Corporation o le sue filiali possono, congiuntamente a tali licenze, scaricare nel DISPOSITIVO anche gli Aggiornamenti di sicurezza di cui un Proprietario di contenuto sicuro ha richiesto la distribuzione a MS, Microsoft Corporation o alle relative filiali. MS, Microsoft Corporation o le loro filiali non recupereranno alcun dato personale identificabile, né altre informazioni, dal DISPOSITIVO, scaricando tali Aggiornamenti di sicurezza.

- **Consenso all'utilizzo dei dati**. L'utente accetta che MS, Microsoft Corporation e le sue consociate raccolgano e utilizzino le informazioni tecniche ottenute nell'ambito di eventuali servizi di supporto forniti dall'utente, relativi al SOFTWARE. MS, Microsoft Corporation e le loro consociate possono utilizzare queste informazioni esclusivamente per migliorare i prodotti o per fornire all'utente tecnologie o servizi personalizzati. MS, Microsoft Corporation e le loro consociate possono divulgare queste informazioni ad altri, ma sotto una forma che identifichi personalmente l'utente.
- **Funzioni di gioco in Internet/aggiornamento**. Se il SOFTWARE fornisce e l'utente accetta di utilizzare le funzioni di gioco in Internet o aggiornamento, per implementare tali funzioni è necessaario usare un determinato computer, hardware e informazioni software specifiche. Utilizzando queste funzioni, l'utente autorizza esplicitamente MS, Microsoft Corporation e/o il loro agente designato a utilizzare queste informazioni esclusivamente per migliorare i prodotti o per fornire all'utente tecnologie o servizi personalizzati. MS e Microsoft Corporation possono divulgare queste informazioni ad altri, ma sotto una forma che identifichi personalmente l'utente.
- **Componenti dei servizi basati su Internet**. Il SOFTWARE può contenere componenti che consentono e facilitano l'uso di determinati servizi basati su Internet. L'utente riconosce e accetta che MS, Microsoft Corporation o le loro consociate possono controllare automaticamente la versione del SOFTWARE e/o dei suoi componenti che sta utilizzando e potrebbe fornire aggiornamenti o supplementi al SOFTWARE scaricabili automaticamente nel proprio Dispositivo.

- **Collegamenti ai siti di terzi**. Il SOFTWARE può fornire la possibilità di collegarsi ai siti di terzi. I siti di terzi non sono sotto il controllo di MS, Microsoft Corporation o le loro consociate. Né MS né Microsoft Corporation né le loro consociate sono responsabili del (i) contenuto dei siti di terzi, di eventuali collegamenti contenuti nei siti di terzi o di eventuali modifiche o aggiornamenti ai siti di terzi, o (ii) webcasting o qualsiasi altra forma di trasmissione ricevuta da altri siti di terzi. Se il SOFTWARE fornisce collegamenti ai siti di terzi, tali collegamenti vengono forniti all'utente solo per motivi di praticità e l'inclusione di un eventuale collegamento non comporta l'approvazione del sito di terzi da parte di MS, Microsoft Corporation o delle sue consociate.
- **Software/servizi aggiuntivi**. Il SOFTWARE può consentire a Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation o alle loro consociate di fornire o rendere disponibili gli aggiornamenti SOFTWARE, i supplementi, i componenti aggiuntivi o i componenti di servizi basati su Internet del SOFTWARE dopo la data di ottenimento della copia iniziale del SOFTWARE ("Componenti supplementari").
- Se Samsung Electronics Co., Ltd. fornisce o rende disponibili i Componenti supplementari e non viene fornita nessun'altra condizione del Contratto insieme ai Componenti supplementari, verranno applicate le condizioni del presente Contratto.
- Se MS, Microsoft Corporation o le loro consociate rendono disponibili i Componenti supplementari e non viene fornita nessun'altra condizione del Contratto, verranno applicate le condizioni di questo Contratto, con la differenza che MS, Microsoft Corporation o l'entità consociata che fornisce il(i) Componente(i) supplementare(i) sarà licenziataria del(i) Componente(i) supplementare(i).
- Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation e le loro consociate si riservano il diritto di cessare la

fornitura all'utente di eventuali servizi basati su Internet o resi disponibili mediante l'uso del SOFTWARE.

AGGIORNAMENTI E SUPPORTI DI RIPRISTINO

- **Software del DISPOSITIVO**. Se il Software del DISPOSITIVO viene fornito da Samsung Electronics Co., Ltd. separatamente dal DISPOSITIVO o dal supporto, come un chip ROM, un (i) CD ROM o tramite lo scaricamento dal web o con altri mezzi, ed è etichettato "Solo a scopo di aggiornamento", l'utente può installare sul DISPOSITIVO una copia di tale Software del DISPOSITIVO come copia sostitutiva del Software del DISPOSITIVO esistente e usarla conformemente al presente Contratto, comprese eventuali condizioni che accompagnano il Software del DISPOSITIVO dell'aggiornamento.
- **CD IN DOTAZIONE**. Se Samsung Electronics Co., Ltd. fornisce eventuali componenti di CD IN DOTAZIONE, separati dal DISPOSITIVO sui CD ROM oppure tramite lo scaricamento dal web o con altri mezzi, con l'etichetta "Solo a scopo di aggiornamento", l'utente può (i) installare e usare una copia di tali componenti sul computer usato per scambiare dati con il DISPOSITIVO come copia sostitutiva dei componenti del CD in dotazione esistente.

COPYRIGHT

Tutti i diritti sui titoli e sulla proprietà intellettuale relativi al SOFTWARE (incluse, ma senza limitazioni, eventuali immagini, fotografie, animazioni, video, audio, musica, testo e "applet" incorporati nel SOFTWARE), i relativi materiali stampati ed eventuali copie del SOFTWARE, appartengono a MS o ai suoi fornitori (inclusa la Microsoft Corporation). L'utente non può copiare i materiali stampati che accompagnano il SOFTWARE. Tutti i diritti sui titoli e sulla proprietà intellettuale e relativamente al contenuto accessibile mediante l'uso del SOFTWARE appartengono al rispettivo proprietario del contenuto e possono essere protetti dal relativo copyright o da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Questo Contratto non concede all'utente alcun diritto ad usare tale contenuto. Tutti i diritti non specificamente concessi in base a questo Contratto sono riservati da MS e dai suoi fornitori (inclusa la Microsoft Corporation).

RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE

L'utente prende atto del fatto che il SOFTWARE è soggetto alla giurisdizione sulle esportazioni vigente negli Stati Uniti d'America. L'utente accetta di attenersi a tutte le leggi e le norme internazionali e nazionali applicabili al SOFTWARE, ivi incluso quanto enunciato nelle Export Administration Regulations degli Stati Uniti, come anche alle limitazioni applicabili all'utente finale e all'utilizzo finale imposte dagli Stati Uniti e da altre autorità di controllo. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina http://www.microsoft.com/exporting/ (informazioni in lingua inglese).

ASSISTENZA PER IL PRODOTTO

L’assistenza per il prodotto relativa al SOFTWARE non viene fornita da MS, dalla sua casa madre, Microsoft Corporation, né dalle loro consociate e filiali. Per informazioni sull’assistenza per il prodotto, fare riferimento al numero dell’assistenza tecnica di Samsung Electronics Co., Ltd. fornito nella documentazione relativa al DISPOSITIVO. Per qualsiasi domanda relativa a questo Contratto, oppure se si desidera contattare Samsung Electronics Co., Ltd. per qualsiasi altro motivo, vedere l’indirizzo fornito nella documentazione relativa al DISPOSITIVO.

NESSUNA RESPONSABILITÀ PER DETERMINATI DANNI

AD ECCEZIONE DI QUANTO PROIBITO DALLA LEGGE, MS NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI DERIVANTI O CORRELATI ALL'UTILIZZO O ALLE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE. QUESTA LIMITAZIONE VERRÀ APPLICATA ANCHE QUALORA QUALSIASI SOLUZIONE NON ADEMPIA AL SUO SCOPO ESSENZIALE.

PER LE GARANZIE LIMITATE E LE NORME SPECIALI APPLICABILI NELLA PARTICOLARE GIURISDIZIONE DELL'UTENTE, CONSULTARE IL LIBRETTO DI GARANZIA FORNITO CON QUESTA CONFEZIONE O CON LA DOCUMENTAZIONE DEL SOFTWARE.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Il seguente prodotto:

GSM900/GSM1800/PCS1900
Smartphone
(Descrizione del prodotto)

SGH-i300/i300X
(Nome modello)

Prodotto presso:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea 730-350*
(Nome stabilimento, indirizzo)

al quale si riferisce la presente dichiarazione, è conforme ai seguenti standard e/ o altro documenti normativi.

Sicurezza: **EN 60950-1:2001**

EMC **:** **EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR **:** **EN 50360:2001**
EN 50361:2001

Rete **:** **EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Dichiariamo che [tutte le serie di test radio sono state svolte e che] il prodotto sopra citato è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di valutazione della conformità citata nell'Articolo 10 e illustrata nell'Allegato 10 [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con la partecipazione dei seguenti enti notificati:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Contrassegno di identificazione: 168

CE 0168

La documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

che verrà resa disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 8. 26

Yong-Sang Park / S. Manager

(Luogo e data di emissione) (Nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Assistenza Samsung. Per l'indirizzo o il numero di telefono del centro assistenza

SAMSUNG
ELECTRONICS

World wide Web
http://www.samsungmobile.com

Prima di usare il telefono leggere questo manuale e conservarlo come riferimento futuro.